

Deres nye tørretumbler

Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Kondenstørretumbleren udmærker sig ved sparsomt forbrug af energi.

Alle tørretumblere bliver kontrolleret for funktion og korrekt tilstand, inden de forlader fabrikken. Hvis De har spørgsmål, står vores kundeservice gerne til rådighed.

Miljøvenlig bortskaffelse
Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

Der findes yderligere oplysninger om vores produkter, tilbehør, reservedele og services på: www.siemens-home.com

Indhold

■ Forberedelse	2
■ Indstille program	2
■ Tørring	3/4
■ Anvisninger om vasketøj	5
■ Finjustering af tørreresultatet	5/6
■ Vedligeholdelse og rengøring	6
■ Programoversigt	7
■ Installation	8
■ Elektrisk tilslutning	8
■ Frostsikring / Transport	8
■ Tekniske data	9
■ Ekstra tilbehør	9
■ Hvad nu hvis ... / Kundeservice	10
■ Sikkerhedsanvisninger	11

Formålmæssig anvendelse

- kun til anvendelse i private husholdninger,
- kun til tørring af tekstiler, der er blevet vasket i vand.

Hold børn under 3 år på sikker afstand af tørretumbleren.
Lad aldrig børn rengøre eller vedligeholde tørretumbleren uden at være under opsyn. Lad ikke børn være uden opsyn, når de opholder sig ved tørretumbleren!
Hold kæledyr på sikker afstand af tørretumbleren!
Tørretumbleren kan betjenes af børn fra 8 år, af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller psykiske færdigheder, samt af personer, som ikke har den fornødne erfaring eller viden til at betjene apparatet, når disse personer er under opsyn eller er blevet vejledt af en ansvarlig person.
Dette apparat er beregnet til brug i en højde på op til maksimalt 4000 meter over havets overflade.

Forberede installation se side 8

Kontroller tørretumbleren
Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis den er beskadiget!
Kontakt kundeservice!


Stik netstikket i stikkontakten
Kun med tørre hænder!
Hold kun i selve stikket!

Sorter vasketøjet + læg det ind
Tøm lommerne i vasketøjet for genstande. Vær især opmærksom på lighter! Tromlen skal være tom, inden vasketøjet fyldes il!
Se programoversigten på side 7. Se også den separate vejledning om "Uldkurv" (alt efter model).

Vælg program + indstil

Vælg tørreprogram ...

... og tilpas det individuelt

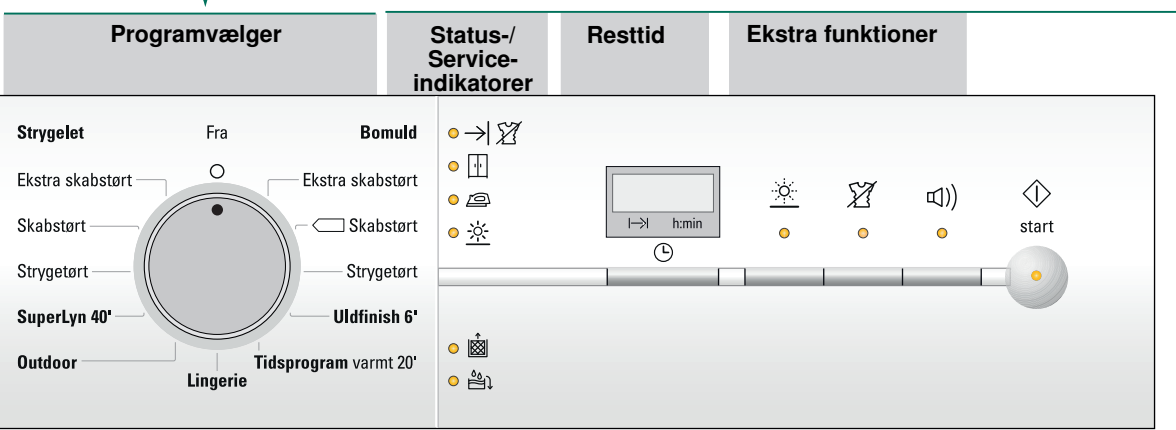

Alle taster er sensitive, så en let berøring er nok!

Tryk på tasten start

Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

- (Skånetørring) Reduceret temperatur til sarte tekstiler, ved længere tørretid; f.eks. polyacryl, polyamid, elastan eller acetat.
- (Antikrøl) Reducerer krølning og forlænger anti-krølningsfasen efter programmets afslutning.
- (Signal) Fra - eller tilkobling af signal ved programslut.

0, 1, 2, 3 Tørreresultatet (f.eks. Skabstørt) kan tilpasses i tre trin (1 - maks. 3) for programmerne Bomuld, Strygelet og SuperLyn 40' → Standardindstilling = 0. Finjustering af et af disse programmer ændrer ikke indstillingen af de andre. Yderligere oplysninger → side 5/6.

Finjustering af tørreresultatet

Tørring



Tørring

Tømme kondensvand ud

Tøm beholderen, efter hver tørring - ikke under selve tørreprocessen!
1. Træk beholderen til kondensvand ud, og hold den vandret.
2. Hæld kondensvandet bort.
3. Sørg altid for at skyde beholderen helt ind, til den går i indgreb. Hvis (Beholder) blinker i displayet → Hvad nu hvis..., side 10.

Rengør fnugfilter

Rengør fnugfiltret efter hver tørring!
1. Luk lugen op; fjern fnug fra døren/området omkring døren.
2. Træk fnugfiltret ud, og luk det op.
3. Fjern fnuggene (stryg hånden hen over filtret). Skyl fnugfiltret igennem med varmt vand, hvis det er meget snavset eller tilstoppet, og tør det godt!
4. Luk fnugfiltret sammen, og sæt det på plads igen.

Slukke for tørretumbler

Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!

Tage vasketøj ud

Tromlen bevæges i bestemte intervaller ved hjælp af den automatiske anti-krøl funktion, vasketøjet løsnes og luftes i en time (to timer - alt efter model, hvis funktionen (Antikrøl) vælges ekstra).

Programslut

Programslut når (Antikrøl) lyser i displayet.

Afbryde program

Efterfyldning eller udtagning af vasketøj.

Sluk aldrig for tørretumbleren, før tørringen er afsluttet! Tromlen og lugen kan være varme!

1. Luk lugen op, tørreprocessen bliver afbrudt.
2. Læg vasketøj ind, eller tag det ud, og luk lugen.
3. Vælg om nødvendigt program og ekstra funktioner igen.
4. Tryk på tasten start.

Anvisninger om vasketøj ...

Plejeetiketter på tekstiler

Følg producentens vaskeanvisninger!
☑ Tørring ved normal temperatur.
☑ Tørring ved lav temperatur → vælg også (Skånetørring).
☑ Må ikke tørres i tørretumbler.

Overhold altid sikkerhedsanvisningerne → side 11!
F.eks. må følgende tekstiler ikke tørres i tørretumbler:
- Luftuigennemtrængelige tekstiler (f.eks. gummierede).
- Sart stof (silke eller syntetiske gardiner) → risiko for krølning!
- Vasketøj tilsmudset med olie.

Tips om tørring


- Sorter vasketøjet efter tekstiltipe og tørreprogram, så tøjet bliver ensartet tørt.
- Tør altid meget små tekstilstykker (f.eks. babystrømper) sammen med større stykker vasketøj (f.eks. håndklæder).
- Luk lynlåse, hæfter og maller, knap pude- og dynebetræk.
- Bind stofbælter, bånd på forklæder osv. sammen.
- Strygelet vasketøj må ikke tørres for længe → risiko for krølning! Lad vasketøjet eftertørre udenfor tumbleren.
- Tør ikke uld i tørretumbleren, men brug den kun til opfriskning → side 7, programmet Uldfinish 6' (alt efter model).
- Stryg ikke vasketøjet direkte efter tørring, men lad det ligge sammenfoldet et stykke tid → restfugtigheden bliver dermed ensartet fordelt.
- Tørreresultatet afhænger af den vandtype, der anvendes til vasken. → Finjustering af tørreresultatet → side 5/6.
- Maskinstrikkede stoffer (f.eks. T-shirts, sportstøj) kryber ofte ved den første tørring → vælg ikke programmet Ekstra skabstørt.
- Stivet vasketøj er kun delvist egnet til tørretumbler → stivelse efterlader en belægning, som har negativ indflydelse på tørringen.
- Doser skyllemiddel iht. producentens angivelser ved tøj, der skal tørres i tørretumbler.
- Vælg et tidsprogram ved tørring af små mængder vasketøj → optimering af tørring.

Miljøbeskyttelse / Energisparetips

- Centrifuger vasketøjet grundigt i vaskemaskinen, inden det tørres → højere centrifugeringshastighed reducerer tørretiden og sænker energiforbruget. Centrifuger også strygelet tøj.
- Udnyt den maks. anbefalede påfyldningsmængde, men overskrid den ikke → Programoversigt → side 7.
- Ventiler rummet grundigt ved tørring.
- Rengør fnugfilteret hver gang efter tørring → side 4.
- Hold kondensatoren ren → Vedligeholdelse og rengøring → side 6.
- Hold lufttilførslen fri → stil ikke genstande foran luftgitteret, og klæb det ikke til.

Finjustering af tørreresultatet

Indstilling af trin for tørregrad

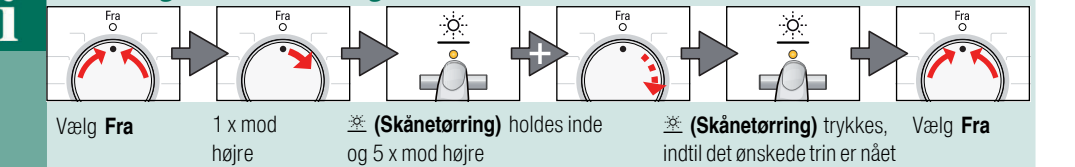

Finjustering af tørreresultatet

L:00, L:01, L:02, L:03 vises efter hinanden. Kort signal ved ændring fra L:03 til L:00, langt signal - andre situationer.

L:01

Vedligeholdelse og rengøring

Kun i slukket tilstand!

Tørretumbler-kabinet, betjeningsfelt, luftkøler, fugtølere

- Tør af med en blød, fugtig klud.
- Anvend ikke aggressive rengørings- eller opløsningsmidler.
- Fjern rester af vaske- og rengøringsmidler med det samme.

Rengør kondensatoren 5 - 6 gange om året eller i tilfælde af, at (Fnugfilter) blinker, efter at fnugfiltret er blevet rengjort.

Luftkøler / Beskyttelsesfilter

Tag beskyttelsesfiltret ud, når det skal rengøres! Luftkøleren, som befinder sig bag ved beskyttelsesfiltret, skal rengøres en gang om året!

- Lad tørretumbleren køle af.
- Læg en sugende klud under serviceklappen, fordi der kan løbe overskydende vand ud.

1. Frigør serviceklappen.
2. Luk serviceklappen helt op.

3. Drej de to låsearme ind mod hinanden.
4. Træk beskyttelsesfiltret / luftkøleren ud.

Pas på ikke at beskadige beskyttelsesfiltret og luftkøleren! Rengør udelukkende med varmt vand, og anvend ingen hårde eller skarpe genstande!

5. Rengør beskyttelsesfiltret / luftkøleren helt, og lad vandet dryppe godt af.
6. Rengør tætningerne.
7. Skyd beskyttelsesfiltret / luftkøleren ind igen, grebet skal vende nedad!
8. Drej begge låsearme tilbage på plads.
9. Luk serviceklappen, til det går i indgreb.

Fugtølere

Tørretumbleren er udstyret med fugtølere af rustfrit stål. Fugtølerner måler fugtigheden i vasketøjet. Efter længere tids drift kan der danne sig et tyndt kalklag på fugtølerner.

1. Luk lugen op, og rengør fugtølerner med en fugtig svamp med ru overflade.

Brug aldrig ståluld eller skurende midler!

PROGRAMMER	TEKSTILTYPEN OG ANVISNINGER	☞ stryges	☞ stryges let efter	☞ stryges ikke	☞ rulles
*Bomuld	max. 7 kg	Sildstærke tekstiler, kogelaste tekstiler af bomuld eller linned.			
*Strygelet	max. 3,5 kg	Strygefrigt vasketøj af syntetiske stoffer og blandingsstoffer, bomuld, der er let at holde.			
Strygetørt	☞ ☞ ☞ ☞ ☞	Vasketøjets tilstand egnet til strygning (vasketøj bør stryges for at undgå rynker).			
Skabstørt	☞	Til elags vasketøj.			
Ekstra skabstørt	☞	Til vasketøj med tykke områder med flere lag stof.			
SuperLyn 40*	max. 2 kg	Vasketøj, som skal tørres hurtigt, f.eks. af syntetiske stoffer, bomuld eller blandingsstoffer. Værderne kan afvige afhængigt af tekstiltypen, sammensætningen af det tøj, der skal vaskes; tekstilernes restfugtighed samt mængden af tøj i forhold til de angivne værdier.			
Outdoor	max. 1,5 kg	Tekstiler med membranbelægning, vandafvisende tekstiler, funktionstøj, fleecetekstiler (jakker/bukser med aftageligt indendigt for skal tørres separat).			
Lingerie	max. 1 kg	Dameundertøj af syntetiske stoffer, bomuld eller blandingsstoffer.			
Uldfinish 6*	max. 3 kg	Uldtekstiler, der tåler vaskemaskiner. Tekstiler bliver mere flydige, men ikke tørre. Tag tekstilerne ud, og lad dem tørre, når programmet er afsluttet.			
Tidsprogram varmt 20*	max. 3 kg	Fortørrede, skrøbelige tekstiler i flere lag af akrylfiber eller enkelte små stykker vasketøj. Også til eftertørring.			

*Tørreresultater kan vælges individuelt → Ekstra skabstørt, Skabstørt og Strygetørt (alt efter model). Finjustering af tørregrad mulig; tekstiler med flere lag stof kræver en længere tørretid end tøj med et lag stof. Anbefaling: skal tørres hver for sig!

9510 / 9000964584

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Strasse 34
81739 München
GERMANY

WT44E373DN

Produceret af BSH Hausgeräte GmbH med varemærkelicens fra Siemens AG

Installation

- Leveringsomfang: Tørretumbler, brugs- og opstillingsanvisning, udkurv (alt efter model).
- Kontroller tørretumbleren for transportskader!
- Tørretumbleren er meget tung. Løft den ikke alene!
- Pas på skarpe kanter!
- Løft ikke tørretumbleren i dele, der stikker ud (f.eks. lugen) - fare for brud!
- Tørretumbleren må ikke opstilles i rum, hvor der er risiko for frost!
- Der kan opstå skader, hvis vandet fryser!
- Lad i tvivlstilfælde en fagmand tilslutte tørretumbleren!


1.

Opstilling af tørretumbler

- Netskiktet skal altid være tilgængeligt.
- Opstil tørretumbleren på et rent, jævnt og fast underlag!
- Hold ventilationsgitteret foran på tørretumbleren frit tilgængeligt.
- Hold området omkring tørretumbleren rent.
- Juster tørretumbleren ind til vandret ved hjælp af skruefødderne. Anvend et vaterpas. Skruetfødderne må under ingen omstændigheder fjernes!



Tag alle tilbehørsdele ud af tromlen. Tromlen skal være tom!

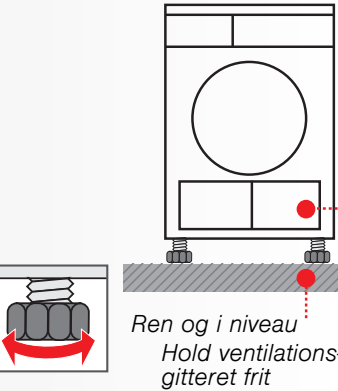

Opstil ikke tørretumbleren bag en dør eller skydedør, som kan forhindre eller blokere for åbning af tørretumblerens luge. Dette sikrer, at børn ikke kan blive spærret inde i maskinen og dermed komme i livsfare.

2.

Nettilslutning se Sikkerhedsanvisningerne → side 11.

- Tilslut tørretumbleren forskriftsmæssigt til en vekselstrøms-stikkontakt med jordforbindelse. Lad en elektriker kontrollere stikkontakten i tvivlstilfælde.
- Netspændingen og spændingsangivelsen på tørretumblerens typeskilt (→ side 9) skal stemme overens!
- Tilslutningsværdi og nødvendig sikring er oplyst på tørretumblerens typeskilt.



Elektrisk tilslutning

Apparatet er udstyret med et EU-Schuko-stik (sikkerhedsstik) og kan anvendes i Finland, Norge og Sverige. I Danmark er apparatet kun godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E hhv. type CEE7/7-S med et jordben.

Typ E



Hvis der kun findes en stikkontakt af type K på tilslutningsstedet, skal apparatet tilsluttes med en egnet stik-adapter. Kun på denne kan det sikres, at apparatet er korrekt sikkerhedsjordet. Denne adapter (tilladt til maks. 13 ampere) kan bestilles via kundeservice (reservedelesnr. 616581).

Typ K



Frostsikring / Transport



Forberedelse

1. Tøm kondensvandbeholderen → side 4.
2. Stil programvælgeren på et vilkårligt program.
3. Tryk på tasten ☞ **start** → kondensvandet bliver pumpet ind i beholderen.
4. Vent 5 minutter, og tøm atter beholderen for kondensvand.
5. Stil programvælgeren på **Fra**.



Tørretumbleren må ikke benyttes ved frostfare!

Techniske data

● Mål (DxBxH)	60 x 60 x 85 cm (indstillelig højde)
Vægt	ca. 45 kg
Maks. fyldningsmængde	7 kg
Beholder til kondensvand	4,2 l
Tilslutningsspænding	
Tilslutningseffekt	
Afsikring	se mærkepladen på maskinen
Omgivende temperaturer	
Fabrikationsnummer/Produktionsnummer	
Effektforbrug i slukket tilstand	0,10 W
Effektforbrug i standby-tilstand (ikke-slukket tilstand)	1,00 W
● Indvendig trolmelysning (glødelampe E14, 25W):	Lyset i tromlen tændes, når lugen åbnes eller lukkes og efter programstart. Lyset slukkes automatisk. Udskift af pæren → side 10.

Verbrauchswerte

(Den anførte værdi opnås ved maksimal varmeeffekt.)

Program	Den centrifugeringshastighed, som blev anvendt til vasketøjet	Varighed**		Energiforbrug**	
Bomuld		7 kg	3,5 kg	7 kg	3,5 kg
Skabstørt*	1400 omdr./min	112 min	93 min	3,54 kWh	1,95 kWh
	1000 omdr./min	131 min	100 min	4,13 kWh	2,27 kWh
	800 omdr./min	150 min	116 min	4,72 kWh	2,79 kWh
Strygetørt*	1400 omdr./min	93 min	78 min	2,55 kWh	1,78 kWh
	1000 omdr./min	111 min	87 min	3,22 kWh	2,23 kWh
	800 omdr./min	130 min	98 min	3,90 kWh	2,81 kWh
Strygelet		3,5 kg		3,5 kg	
Skabstørt*	800 omdr./min	48 min		1,35 kWh	
	600 omdr./min	60 min		1,65 kWh	

* Programindstilling for prøvning iht. gældende norm EN61121.
** Afhængigt af tekstiltypen, sammensætningen af tørretøjet, tøjet restfugtighed samt fyldningsmængden kan værdierne afvige fra de angivne værdier.

Mest effektive program til tekstiler af bomuld

Følgende "standard-bomuld-program" (markeret med ☞) er velegnet til tørring af bomuldstekstiler med normal fugtighed og er hvad angår det kombinerede energiforbrug det mest effektive program til tørring af våde bomuldstekstiler.

Standard-programmer til bomuld iht. gældende EU-forordning 932/2012

Program	Tøjmængde	Energiforbrug	Programvarighed
☞ Bomuld Skabstørt	7 kg/3,5 kg	4,13 kWh/2,27 kWh	131 min/100 min

Programindstilling til prøvning og energimærkning i henhold til direktiv 2010/30/EU

Ekstra tilbehør

(via bestillingsnummer hos kundeservice, afhængigt af model)

WZ 20500	Forhøjning Letter ilægning / udtagning af vasketøj. Kurven i udtræksenheden kan bruges til transport af vasketøjet.
WZ 20310	Søjlemonteringsæt til vaskesøjle Tørretumbleren kan af pladsmæssige årsager placeres ovenpå en egnet vaskemaskine af samme dybde og bredde. Tørretumbleren skal ubetinget fastgøres til vaskemaskinen med dette monteringsæt! WZ 20300: Identisk med WZ 20310, men med udtrækkelig arbejdsplade.
WZ 20160	Tilslutningsæt til afløb af kondensvand Kondensvandet afløses direkte via en slange.
WZ 20290	Indbygning uden topplade Der skal ubetinget monteres en metalafdækningsplade af en fagmand i stedet for toppladen.

Hvad nu hvis ...



Kontakt vores kundeservice, hvis en fejl ikke kan afhjælpes på egen hånd (f.eks. ved at slukke/tænde). Vi finder altid en passende løsning - også for at undgå unødvendige teknikerbesøg. De kan stole på producentens kompetence og således være sikre på, at reparationer bliver udført af uddannede serviceteknikere, som anvender originale reservedele. Kontaktdata for den nærmeste **Kundeservice** findes her eller i listen over kundeserviceafdelinger:
- **DK 44 89 89 85**

Oplys apparatets fabrikationsnummer (E-nr.) og produktionsnummer (FD) (se indersiden af lugen) til kundeservice. Sæt programvælgeren på **Fra**, og træk netstikket ud af stikkontakten.

- Indikatorlampen ☞ **start** lyser ikke. Er stikket sat i stikkontakten? Er der valgt et program? Kontroller kontaktens afsikring.
- Displayfelt og indikatorlamper (afhængigt af model) slukkes, og tasten ☞ **start** blinker. Energispare-modus er aktiveret → separat *Vejledning for Energispare-modus*.

- Symbolet ☞ (Beholder) og indikatorlampen ☞ **start** blinker. Tøm kondensvandbeholderen → side 4. Kontrollér slangen til afløb af kondensvand, hvis den findes.
- Symbolet ☞ (Fugfilter) og indikatorlampen ☞ **start** blinker. Rengør fugfilter og/eller kondensatoren under rindende vand → side 4/6.
- Tørretumbleren starter ikke. Er der trykket på tasten ☞ **start**? Er lugen lukket? Er programmet indstillet? Ligger omgivelsestemperaturen over 5 °C?

- Der løber vand ud af maskinen. Indjuster tørretumbleren til vandret. Rengør pakningen rundt om kondensatoren.
- Døren åbnes af sig selv. Luk lugen, indtil den hørbart går i hak.
- Forekomst af rynker. Er kapaciteten overskredet? Tag tøjet ud, straks når programmet er slut, hæng det op, og træk det i form. Vælg af ikke-tilpasset program → side 7.

- Vasketøjet er ikke helt tørt eller er stadig for fugtigt. Efter programslut føles varmt vasketøj fugtigere, end det i virkeligheden er. Bred vasketøjet ud, så varmen kan undslippe. Finindstil tørringsresultatet. Derved forlænges tørretiden, uden at temperaturen forøges. Vasketøjet bliver mere tørt. Vælg et program med længere tørretid, eller vælg et højere tørringsresultat. Temperaturen bliver ikke forøget af dette. Vælg et tidsprogram til eftertørring af restfugt i vasketøjet. Hvis den maksimale påfyldningsmængde er overskredet, kan vasketøjet ikke blive rigtigt tørt. Rens fugtølerne i tromlen. Et fint kalklag på fugtølerne kan forringe deres funktion, så vasketøjet ikke bliver rigtigt tørt. Tørringen blev afbrudt af et strømsvigt, på grund af en fyldt kondensvandbeholder, eller fordi den maksimale tørretid var overskredet.

- Tørretid for lang. Rengør fugtfilter under rindende vand → side 4. Utilstrækkelig lufttilførsel → sørg for luftcirkulation. Luftindsugningen er muligvis blokeret → Sørg for at holde indsugningen fri → side 8. Omgivende temperatur over 35 °C → Udluft.

- Fugtigheden i rummet stiger markant. Udluft rummet grundigt.
- Strømsvigt. Tag straks vasketøjet ud af tørretumbleren, og bred det ud. Der kan gives varme. Pas på: Luge, tromle og tøj kan være meget varme.

- En eller flere indikatorlamper for programstatus blinker. Rengør filter og luftkøler → side 4/6. Kontrollér opstillingsbetingelserne → side 8. Sluk, lad tørretumbleren afkøle, tænd den og start programmet igen.

- Den indvendige belysning fungerer ikke (alt efter model)? Træk netstikket ud, klap den indvendige afdækning af pæren, der sidder over lugen, ned (med en Torx 20 skruetrækker), og udskift pæren. Luk afdækningen. Tørretumbleren må ikke benyttes uden afdækningen!

Sikkerhedsanvisninger



I nødstilfælde

Tørretumbleren må KUN...

Tørretumbleren må ALDRIG...

Risici

- Træk omgående stikket ud af stikkontakten, eller slå sikringen fra.
- anvendes indendørs i husholdningen.
- anvendes til tørring af tekstiler.
- anvendes til andre formål end de, der er beskrevet ovenfor.
- ændres mht. teknik eller egenskaber.
- Børn og ikke-instruerede personer må ikke benytte tørretumbleren.
- Børn må aldrig være uden opsyn, når de er i nærheden af tørretumbleren.
- Husdyr må ikke komme i nærheden af tørretumbleren.
- Fjern alle genstande i lommerne på vasketøjet.
- Pas især på lightere → **Ekspløsningsfare!**
- Læn Dem ikke op ad lugen, og sæt Dem ikke på den → **Maskinen kan vælte!**

Installation

- Fastgør løse ledninger → **Fare for at snuble!**
- Tørretumbleren må ikke bruges ved frostfare.

Nettilslutning

- Tilslut tørretumbleren forskriftsmæssigt til en stikkontakt med vekselstrøm og jordkontakt af hensyn til sikkerheden.
- Sørg for, at ledningstværsnittet er tilstrækkeligt stort.
- Der må kun anvendes fejlstrømsrelæer, der er forsynet med dette mærke: ☞
- Netstikket og stikdåsen skal passe til hinanden.
- Der må ikke anvendes multistik/-koblinger og/eller forlængerledninger.
- Berør ikke stikket med våde hænder → **Fare for elektrisk stød!**
- Hold i stikket, aldrig i ledningen, når stikket trækkes ud af stikkontakten.
- Pas på ikke at beskadige netledningen → **Fare for elektrisk stød!**

Drift

- Der må kun lægges vasketøj i tromlen. Kontrollér tromlens indhold, inden tørretumbleren startes!
- Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis vasketøjet har været i kontakt med opløsningsmidler, olie, voks, fedt eller maling (f.eks. hårspray, neglelakfjerner, rensebenzin etc.) → **Brand-/eksplosionsfare!**
- Tørretumbleren må ikke benyttes, hvis der er blevet anvendt industrielle kemikalier til rengøring.
- Risiko som følge af støv (f.eks. kulstøv, mel): Tørretumbleren må ikke benyttes → **Ekspløsningsfare!**
- Sluk aldrig tørretumbleren, før tørringscyklussen er afsluttet, med mindre alt vasketøjet tages med det samme og brædes ud, så varmen kan afgives.
- Tørretumbleren må ikke benyttes, hvis vasketøjet indeholder skummateriale/-gummi → elastisk materiale kan ødelægges, og tørretumbleren kan beskadiges som følge af evt. deformation af skummaterialet.
- Lette materialer, som f.eks. langt hår, kan blive suget ind i tørretumblerens luftindtag → **fare for tilskadekomst!**
- Den sidste del af tørringsprocessen sker uden varme (afkøling) for at sikre, at vasketøjet bibeholder en temperatur, som ikke beskadiger tøjet.
- Sluk tørretumbleren efter programslut.
- Kondensvand er ikke drikkevand, og kan desuden være tilsudset af fug fra tøjet!

Defekt


- Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis den er defekt, eller hvis det formodes, at den er defekt. Reparationer skal altid udføres af kundeservice.
- Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis netledningen er beskadiget.
- En defekt netledning må kun udskiftes af kundeservice for at undgå risici.
- Netstikket skal altid trækkes ud af stikkontakten, inden pæren til det indvendige lys udskiftes → **Fare for elektrisk stød!**

Reservedele

- Der må af sikkerhedsmæssige grunde kun anvendes originale reservedele og originalt tilbehør.

Bortskaffelse

- Tørretumbler: Træk netstikket ud. Skær **derefter** netledningen af tørretumbleren. Aflever tørretumbleren på et offentligt sted for bortskaffelse.
- Emballage: Giv ikke børn dele af emballagen → **Fare for kvælning!**
- Alle materialer er miljøvenlige og kan genanvendes. Bortskaf dem på en miljøvenlig måde.

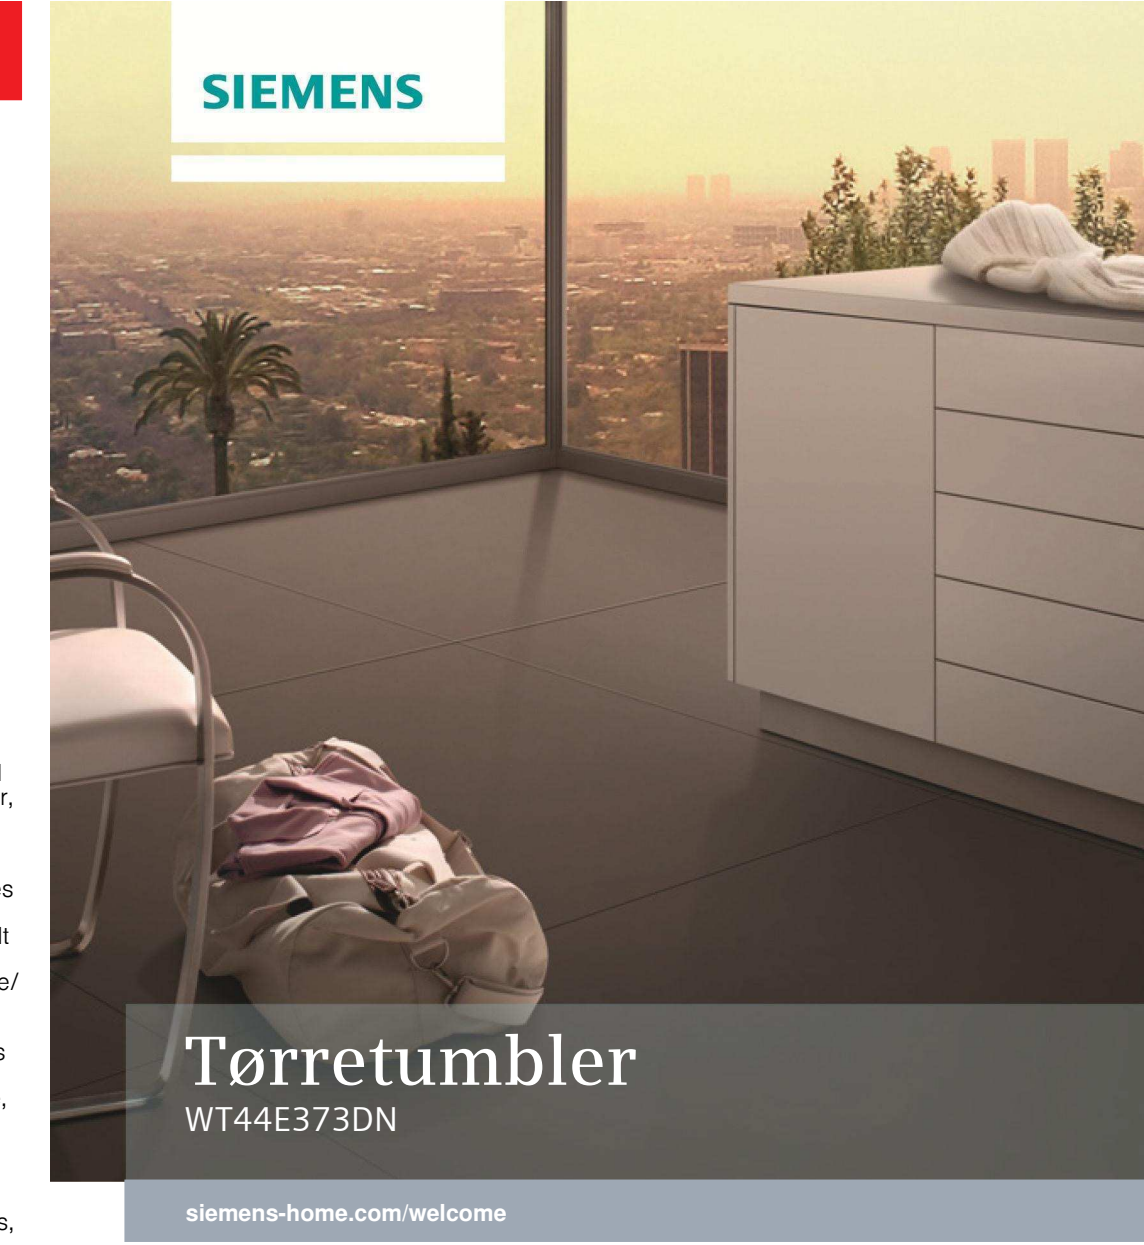

Tørretumbler
WT44E373DN

siemens-home.com/welcome

da Brugs- og opstillingsvejledning



Overhold sikkerhedsanvisningerne på side 11!



Læs først denne vejledning og den separate **Vejledning for Energispare-modus**, inden tørretumbleren tages i brug!

Register your product online

Deres nye tørretumbler

Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens.
Kondenstørretumbleren udmærker sig ved sparsomt forbrug af energi.

Alle tørretumblere bliver kontrolleret for funktion og korrekt tilstand, inden de forlader fabrikken.
Hvis De har spørgsmål, står vores kundeservice gerne til rådighed.

Miljøvenlig bortskaffelse

Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

Der findes yderligere oplysninger om vores produkter, tilbehør, reservedele og services på: www.siemens-home.com

Formålmæssig anvendelse

- kun til anvendelse i private husholdninger,
- kun til tørring af tekstiler, der er blevet vasket i vand.

Hold børn under 3 år på sikker afstand af tørretumbleren.
Lad aldrig børn rengøre eller vedligeholde tørretumbleren uden at være under opsyn.
Lad ikke børn være uden opsyn, når de opholder sig ved tørretumbleren!
Hold kæledyr på sikker afstand af tørretumbleren!
Tørretumbleren kan betjenes af børn fra 8 år, af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller psykiske færdigheder, samt af personer, som ikke har den fornødne erfaring eller viden til at betjene apparatet, når disse personer er under opsyn eller er blevet vejledt af en ansvarlig person.
Dette apparat er beregnet til brug i en højde på op til maksimalt 4000 meter over havets overflade.

Forberede

installation se side 8

Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis den er beskadiget!
Kontakt kundeservice!

Kun med tørre hænder!
Hold kun i selve stikket!


Sorter vasketøj

Tøm lommerne i vasketøjet for genstande.
Vær især opmærksom på lighterer!
Tromlen skal være tom, inden vasketøjet fyldes.

Se programoversigten på side 7.
Se også den separate vejledning om "Uldkurv"

Indhold

	Side
Forberedelse	2
Indstille program	2
Tørring	3/4
Anvisninger om vasketøj	5
Finjustering af tørreresultatet	5/6
Vedligeholdelse og rengøring	6
Programoversigt	7
Installation	8
Elektrisk tilslutning	8
Frostsikring / Transport	8
Tekniske data	9
Ekstra tilbehør	9
Hvad nu hvis ... / Kundeservice	10
Sikkerhedsanvisninger	11

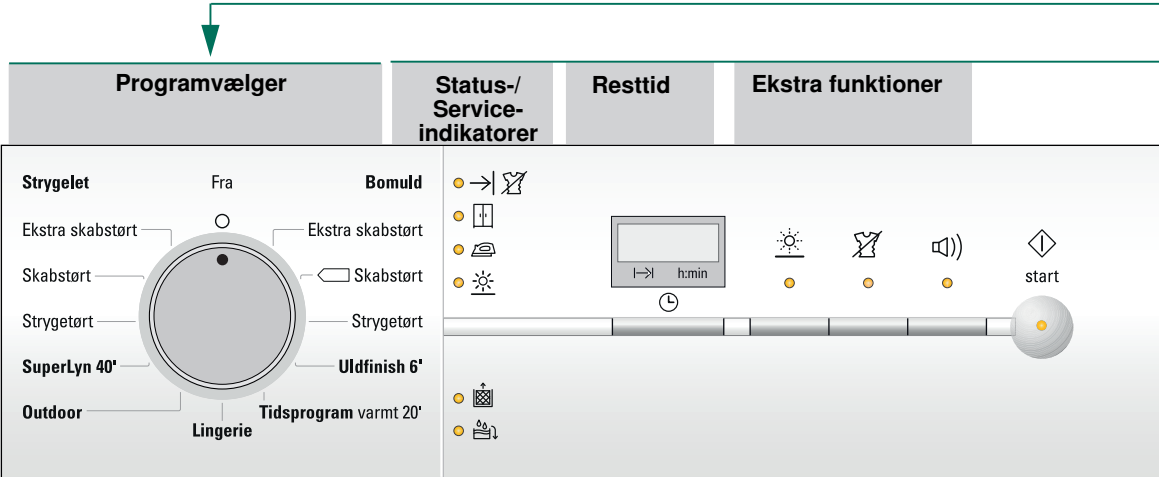

tørt, strygetørt, skabstørt, løsning af tøj/færdig	(Fugfilter) (Beholder)	(Tidsforvalg)	(Skånetørring)	Reduceret temperatur til sarte tekstiler, f.eks. polyacryl, polyamid, elastan eller acetat.
Rengør fugfilter og/eller kondensatoren under rindende vand → side 4/6. Tøm kondensvandbeholder.			(Antikrøl)	Reducerer krølning og forlænger anti-krølniprogrammets afslutning.
Programslut efter 1*-24 timer (tryk evt. flere gange på tasten), (* alt efter, hvilket program, der er valgt, f.eks. tid 1:54 time → 2 timer. Kan altid ændres til næste hele time.)			(Signal)	Fra - eller tilkobling af signal ved programmets afslutning.
0, 1, 2, 3	Tørreresultatet (f.eks. Skabstørt) kan tilpasses i tre trin (1 - maks. 3) for programmerne Bomuld, Strygelet og SuperLyn 40' → Standardindstilling = 0. Finjustering af et af disse programmer ændrer ikke indstillingen af de andre. Yderligere oplysninger → side 5/6.	Finjustering af tørreresultatet		

...troller tørre-
tumbleren

...netstikket i
...ikkontakten

...t + læg det ind

...il

(alt efter model).

...gram + indstil

...vælg tørreprogram ...

...læs det individuelt

...ensitive, så en
...nok!

...yk på tasten  start

...en må kun benyttes
...!

...ed længere tørre-
...tid;
...tat.

...ngsfasen efter

...lut.

Tørring




Tørring



Tømme kondensvand ud

Tøm beholderen, **efter** hver tørring - ikke under selve tørreprocessen!


1. Træk beholderen til kondensvand ud, og hold den vandret.
 2. Hæld kondensvandet bort.
 3. Sørg altid for at skyde beholderen helt ind, til den går i indgreb.
- Hvis  (**Beholder**) blinker i displayet → Hvad nu hvis..., side 10.

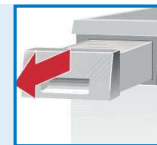

Rengøre fugfilter


Rengør fugfiltret **efter** hver tørring!

1. Luk lugen op; fjern fug fra døren/området omkring døren.
2. Træk fugfiltret ud, og luk det op.
3. Fjern fuggene (stryk hånden hen over filtret). Skyl fugfiltret igennem med varmt vand, hvis det er meget snavset eller tilstoppet, og tør det godt!
4. Luk fugfiltret sammen, og sæt det på plads igen.

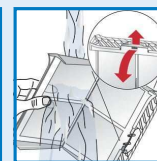

Slukke for tørretumbler

Stil programvælgeren på **Fra**.
Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!

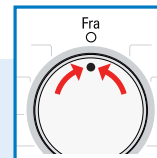

Tage vasketøj ud

Tromlen bevæges i bestemte intervaller ved hjælp af den automatiske anti-krøl funktion, vasketøjet løsnes og luftes i en time (to timer - alt efter model, hvis funktionen  (**Antikrøl**) vælges ekstra).

Programslut når  lyser i displayet.

Afbryde program Efterfyldning eller udtagning af vasketøj.



Tørringen kan afbrydes kortvarigt, så vasketøjet kan efterfyldes eller tages ud. Det valgte program skal derefter fortsættes og afsluttes!



Sluk aldrig for tørretumbleren, før tørringen er afsluttet!
Tromlen og lugen kan være varme!

1. Luk lugen op, tørreprocessen bliver afbrudt.
2. Læg vasketøj ind, eller tag det ud, og luk lugen.
3. Vælg om nødvendigt program og ekstra funktioner igen.
4. Tryk på tasten  **start**.



Anvisninger om vasketøj ...



Plejeetiketter på tekstiler

Følg producentens vaskeanvisninger!

- ☑ Tørring ved normal temperatur.
- ☑ Tørring ved lav temperatur → vælg også ☼ (Skånetørring).
- ☑ Må ikke tørres i tørretumbler.



Overhold altid sikkerhedsanvisningerne → side 11!

F.eks. må følgende tekstiler ikke tørres i tørretumbler:

- Luftuigennemtrængelige tekstiler (f.eks. gummierede).
- Sart stof (silke eller syntetiske gardiner) → risiko for krølning!
- Vasketøj tilsmudset med olie.



Tips om tørring

- Sorter vasketøjet efter tekstiltype og tørreprogram, så tøjet bliver ensartet tørt.
- Tør altid meget små tekstilstykker (f.eks. babystrømper) sammen med større stykker vasketøj (f.eks. håndklæder).
- Luk lynlås, hægter og maller, knap pude- og dynebetræk.
- Bind stofbælter, bånd på forklæder osv. sammen.
- Strygelet vasketøj må ikke tørres for længe → risiko for krølning!
Lad vasketøjet eftertørre udenfor tumbleren.
- Tør ikke uld i tørretumbleren, men brug den kun til opfriskning → side 7, programmet **Uldfinish 6'** (alt efter model).
- Stryg ikke vasketøjet direkte efter tørring, men lad det ligge sammenfoldet et stykke tid → restfugtigheden bliver dermed ensartet fordelt.
- Tørreresultatet afhænger af den vandtype, der anvendes til vasken. → *Finjustering af tørreresultatet* → side 5/6.
- Maskinstrikkede stoffer (f.eks. T-shirts, sportstøj) kryber ofte ved den første tørring → vælg ikke programmet **Ekstra skabstørt**.
- Stivet vasketøj er kun delvist egnet til tørretumbler → stivelse efterlader en belægning, som har negativ indflydelse på tørringen.
- Doser skyllemiddel iht. producentens angivelser ved tøj, der skal tørres i tørretumbler.
- Vælg et tidsprogram ved tørring af små mængder vasketøj → optimering af tørring.


Miljøbeskyttelse / Energisparetips

- Centrifuger vasketøjet grundigt i vaskemaskinen, inden det tørres → højere centrifugeringshastighed reducerer tørretiden og sænker energiforbruget. Centrifuger også stygelet tøj.
- Udnyt den maks. anbefalede påfyldningsmængde, men overskrid den ikke → Programoversigt → side 7.
- Ventiler rummet grundigt ved tørring.
- Rengør fnugfilteret hver gang efter tørring → side 4.
- Hold kondensatoren ren → *Vedligeholdelse og rengøring* → side 6.
- Hold lufttilførslen fri → stil ikke genstande foran luftgitteret, og klæb det ikke til.

Finjustering af tørreresultatet



Indstilling af trin for tørregrad

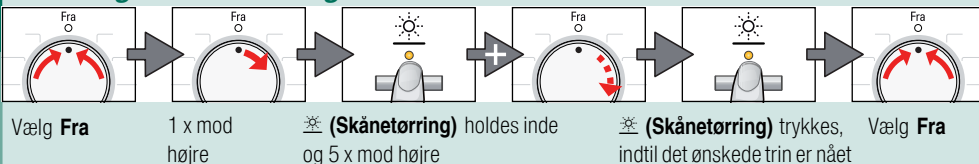

Finjustering af tørreresultatet



L:00, L:01, L:02, L:03 vises efter hinanden
Kort signal ved ændring fra L:03 til L:00, langt signal - andre situationer.

L:01

Vedligeholdelse og rengøring



Kun i slukket tilstand!

Tørretumbler-kabinet, betjeningsfelt, luftkøler, fugtfølere

- Tør af med en blød, fugtig klud.
- Anvend ikke aggressive rengørings- eller opløsningsmidler.
- Fjern rester af vaske- og rengøringsmidler med det samme.

Rengør kondensatoren 5 - 6 gange om året
eller i tilfælde af, at ☼ (Fnugfilter) blinker, efter at fnugfiltret er blevet rengjort.

Luftkøler / Beskyttelsesfilter

Tag beskyttelsesfiltret ud, når det skal rengøres! Luftkøleren, som befinder sig bag ved beskyttelsesfiltret, skal rengøres en gang om året!

- Lad tørretumbleren køle af.
- Læg en sugende klud under serviceklappen, fordi der kan løbe overskydende vand ud.

1. Frigør serviceklappen.
2. Luk serviceklappen helt op.

3. Drej de to låsearme ind mod hinanden.
4. Træk beskyttelsesfiltret / luftkøleren ud.



Pas på ikke at beskadige beskyttelsesfiltret og luftkøleren!
Rengør udelukkende med varmt vand, og anvend ingen hårde eller skarpe genstande!

5. Rengør beskyttelsesfiltret / luftkøleren helt, og lad vandet dryppe godt af.
6. Rengør tætningerne.
7. Skyd beskyttelsesfiltret / luftkøleren ind igen, grebet skal vende nedad!
8. Drej begge låsearme tilbage på plads.
9. Luk serviceklappen, til det går i indgreb.

Fugtfølere

Tørretumbleren er udstyret med fugtfølere af rustfrit stål. Fugtfølerne måler fugtigheden i vasketøjet. Efter længere tids drift kan der danne sig et tyndt kalklag på fugtfølerne.

1. Luk lugen op, og rengør fugtfølerne med en fugtig svamp med ru overflade.



Brug aldrig ståluld eller skurende midler!

Sortering af vasketøj efter tekstil- og stoftype. Tekstiler skal være tørretumbleregnet.

Efter tørring: Vasketøj ...	☞ stryges	☞ stryges let efter	☞ stryges ikke	🌀 rulles
PROGRAMMER				
TEKSTILTYPE OG ANVISNINGER				
*Bomuld	max. 7 kg	Slidstærke tekstiler, kogefaste tekstiler af bomuld eller linned.		
*Strygelet	max. 3,5 kg	Strygefrit vasketøj af syntetiske stoffer og blandingsstoffer, bomuld, der er let at holde.		
Strygetørt	☞ ☞ 🌀 🌀	Vasketøjets tilstand egnet til strygning (vasketøjet bør stryges for at undgå rynker).		
Skabstørt	☞	Til etlags vasketøj.		
Ekstra skabstørt	☞	Til vasketøj med tykke områder med flere lag stof.		
SuperLyn 40'	max. 2 kg	Vasketøj, som skal tørres hurtigt, f.eks. af syntetiske stoffer, bomuld eller blandingsstoffer. Værderne kan afvige afhængigt af tekstiltipe, sammensætningen af det tøj, der skal vaskes, tekstilernes restfugtighed samt mængden af tøj i forhold til de angivne værdier.		
Outdoor	max. 1,5 kg	Tekstiler med membranbelægning, vandafvisende tekstiler, funktionstøj, fleecetekstiler (jakker/bukser med aftageligt indvendigt for skal tørres separat).		
Lingerie	max. 1 kg	Dameundertøj af syntetiske stoffer, bomuld eller blandingsstoffer.		
Uldfinish 6'	max. 3 kg	Uldtekstiler, der tåler vaskemaskiner. Tekstiler bliver mere fyldige, men ikke tørre. Tag tekstilerne ud, og lad dem tørre, når programmet er afsluttet.		
Tidsprogram varmt 20'	max. 3 kg	Fortørrede, skrøbelige tekstiler i flere lag af akrylfiber eller enkelte små stykker vasketøj. Også til eftertørring.		

*Tørreresultater kan vælges individuelt → Ekstra skabstørt, Skabstørt og Strygetørt (alt efter model).
Finjustering af tørregrad mulig; tekstiler med flere lag stof kræver en længere tørretid end tøj med et lag stof. Anbefaling: skal tørres hver for sig!

9510 / 9000964584

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY

WT44E373DN

Produceret af BSH Hausgeräte GmbH med varemærkelicens fra Siemens AG

Installation

1.

- Leveringsomfang: Tørretumbler, brugs- og opstillingsanvisning, uldkurv (alt efter model).
- Kontroller tørretumbleren for transportskader!
- Tørretumbleren er meget tung. Løft den ikke alene!
- Pas på skarpe kanter!
- Løft ikke tørretumbleren i dele, der stikker ud (f.eks. lugen) - fare for brud!
- Tørretumbleren må ikke opstilles i rum, hvor der er risiko for frost!
Der kan opstå skader, hvis vandet fryser!
- Lad i tvivlstilfælde en fagmand tilslutte tørretumbleren!

Opstilling af tørretumbler



- Netstikket skal altid være tilgængeligt.
- Opstil tørretumbleren på et rent, jævnt og fast underlag!
- Hold ventilationsgitteret foran på tørretumbleren frit tilgængeligt.
- Hold området omkring tørretumbleren rent.
- Juster tørretumbleren ind til vandret ved hjælp af skruefodderne. Anvend et vaterpas. Skruefodderne må under ingen omstændigheder fjernes!



Tag alle tilbehørsdele ud af tromlen. Tromlen skal være tom!



Opstil ikke tørretumbleren bag en dør eller skydedør, som kan forhindre eller blokere for åbning af tørretumblerens luge. Dette sikrer, at børn ikke kan blive spærret inde i maskinen og dermed komme i livsfare.

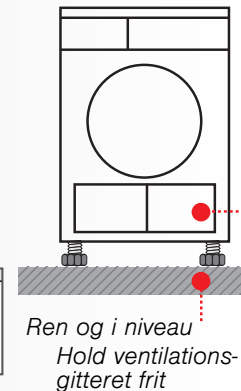

2.

Nettilslutning se Sikkerhedsanvisningerne → side 11.

- Tilslut tørretumbleren forskriftsmæssigt til en vekselstrøms-stikkontakt med jordforbindelse. Lad en elektriker kontrollere stikkontakten i tvivlstilfælde.
- Netspændingen og spændingsangivelsen på tørretumblerens typeskilt (→ side 9) skal stemme overens!
- Tilslutningsværdi og nødvendig sikring er oplyst på tørretumblerens typeskilt.



Elektrisk tilslutning

Apparatet er udstyret med et EU-Schuko-stik (sikkerhedsstik) og kan anvendes i Finland, Norge og Sverige. I Danmark er apparatet kun godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E hhv. type CEE7/7-S med et jordben.

Typ E



Hvis der kun findes en stikkontakt af type K på tilslutningsstedet, skal apparatet tilsluttes med en egnet stik-adapter. Kun på denne kan det sikres, at apparatet er korrekt sikkerhedsjordinget. Denne adapter (tilladt til maks. 13 ampere) kan bestilles via kundeservice (reservedelsnr. 616581).

Typ K



Frostsikring / Transport



Forberedelse

1. Tøm kondensvandbeholderen → side 4.
2. Stil programvælgeren på et vilkårligt program.
3. Tryk på tasten **start** → kondensvandet bliver pumpet ind i beholderen.
4. Vent 5 minutter, og tøm atter beholderen for kondensvand.
5. Stil programvælgeren på **Fra**.



Tørretumbleren må ikke benyttes ved frostfare!

Techniske data

●	Mål (DxBxH)	60 x 60 x 85 cm (indstillelig højde)
	Vægt	ca. 45 kg
	Maks. fyldningsmængde	7 kg
	Beholder til kondensvand	4,2 l
	Tilslutningsspænding	
	Tilslutningseffekt	
	Afsikring	se mærkepladen på maskinen
	Omgivende temperaturer	
	Fabrikationsnummer/Produktionsnummer	
	Effektforbrug i slukket tilstand	0,10 W
	Effektforbrug i standby-tilstand (ikke-slukket tilstand)	1,00 W
●	Indvendig tromlebelysning (glødelampe E14, 25W): Lyset i tromlen tændes, når lugen åbnes eller lukkes og efter programstart. Lyset slukkes automatisk. Udskift af pæren → side 10.	

Verbrauchswerte (Den anførte værdi opnås ved maksimal varmeeffekt.)

Program	Den centrifugeringshastighed, som blev anvendt til vasketøjet	Varighed**		Energiforbrug**	
Bomuld		7 kg	3,5 kg	7 kg	3,5 kg
Skabstørt*	1400 omdr./min	112 min	93 min	3,54 kWh	1,95 kWh
	1000 omdr./min	131 min	100 min	4,13 kWh	2,27 kWh
	800 omdr./min	150 min	116 min	4,72 kWh	2,79 kWh
Strygetørt*	1400 omdr./min	93 min	78 min	2,55 kWh	1,78 kWh
	1000 omdr./min	111 min	87 min	3,22 kWh	2,23 kWh
	800 omdr./min	130 min	98 min	3,90 kWh	2,81 kWh
Strygelet		3,5 kg		3,5 kg	
Skabstørt*	800 omdr./min	48 min		1,35 kWh	
	600 omdr./min	60 min		1,65 kWh	

* Programindstilling for prøvning iht. gældende norm EN61121.

** Afhængigt af tekstiltypen, sammensætningen af tørretøjet, tøjets restfugtighed samt fyldningsmængden kan værdierne afvige fra de angivne værdier.

Mest effektive program til tekstiler af bomuld

Følgende “standard-bomuld-program” (markeret med ◻) er velegnet til tørring af bomuldstekstiler med normal fugtighed og er hvad angår det kombinerede energiforbrug det mest effektive program til tørring af våde bomuldstekstiler.

Standard-programmer til bomuld iht. gældende EU-forordning 932/2012

Program	Tøjmængde	Energiforbrug	Programvarighed
◻ Bomuld Skabstørt	7 kg/3,5 kg	4,13 kWh/2,27 kWh	131 min/100 min

Programindstilling til prøvning og energimærkning i henhold til direktiv 2010/30/EU

Ekstra tilbehør (via bestillingsnummer hos kundeservice, afhængigt af model)

WZ 20500	Forhøjning Letter ilægning / udtagning af vasketøj. Kurven i udtræksenheden kan bruges til transport af vasketøjet.
WZ 20310	Søjlemonteringsæt til vaskesøjle Tørretumbleren kan af pladsmæssige årsager placeres ovenpå en egnet vaskemaskine af samme dybde og bredde. Tørretumbleren skal ubetinget fastgøres til vaskemaskinen med dette monteringsæt! WZ 20300: Identisk med WZ 20310, men med udtrækkelig arbejdsplade.
WZ 20160	Tilslutningssæt til afløb af kondensvand Kondensvandet afledes direkte via en slange.
WZ 20290	Indbygning uden topplade Der skal ubetinget monteres en metalafdækningsplade af en fagmand i stedet for toppladen.

Hvad nu hvis ...



Kontakt vores kundeservice, hvis en fejl ikke kan afhjælpes på egen hånd (f.eks. ved at slukke/tænde). Vi finder altid en passende løsning - også for at undgå unødvendige teknikerbesøg. De kan stole på producentens kompetence og således være sikker på, at reparationer bliver udført af uddannede serviceteknikere, som anvender originale reservedele. Kontaktdata for den nærmeste **Kundeservice** findes her eller i listen over kundeserviceafdelinger:

– **DK** 44 89 89 85

Oplys apparatets fabrikationsnummer (E-nr.) og produktionsnummer (FD) (se undersiden af lugen) til kundeservice.

Sæt programvælgeren på **Fra**, og træk netstikket ud af stikkontakten.

- Indikatorlampen ◊ **start** lyser ikke. Er stikket sat i stikkontakten? Er der valgt et program? Kontroller kontaktens afsikring.
- Displayfelt og indikatorlamper (afhængig af model) slukkes, og tasten ◊ **start** blinker. Energispare-modus er aktiveret → separat *Vejledning for Energispare-modus*.
- Symbolet 🗑️ (**Beholder**) og indikatorlampen ◊ **start** blinker. Tøm kondensvandbeholderen → *side 4*. Kontrollér slangen til afløb af kondensvand, hvis den findes.
- Symbolet 🌫️ (**Fnugfilter**) og indikatorlampen ◊ **start** blinker. Rengør fnugfilter og/eller kondensatoren under rindende vand → *side 4/6*.
- Tørretumbleren starter ikke. Er der trykket på tasten ◊ **start**? Er lugen lukket? Er programmet indstillet? Ligger omgivelsestemperaturen over 5 °C?
- Der løber vand ud af maskinen. Indjuster tørretumbleren til vandret. Rengør pakningen rundt om kondensatoren.
- Døren åbnes af sig selv. Luk lugen, indtil den hørbart går i hak.
- Forekomst af rynker. Er kapaciteten overskredet? Tag tøjet ud, straks når programmet er slut, hæng det op, og træk det i form. Valg af ikke-tilpasset program → *side 7*.
- Vasketøjet er ikke helt tørt eller er stadig for fugtigt. Efter programslut føles varmt vasketøj fugtigere, end det i virkeligheden er. Bred vasketøjet ud, så varmen kan undslippe. Finindstil tørringsresultatet. Derved forlænges tørretiden, uden at temperaturen forøges. Vasketøjet bliver mere tørt. Vælg et program med længere tørretid, eller vælg et højere tørringsresultat. Temperaturen bliver ikke forøget af dette. Vælg et tidsprogram til eftertørring af restfugt i vasketøjet. Hvis den maksimale påfyldningsmængde er overskredet, kan vasketøjet ikke blive rigtigt tørt. Rens fugtfølerner i tromlen. Et fint kalklag på fugtfølerner kan forringe deres funktion, så vasketøjet ikke bliver rigtigt tørt. Tørringen blev afbrudt at et strømsvigt, på grund af en fyldt kondensvandbeholder, eller fordi den maksimale tørretid var overskredet.
- Tørretid for lang. Rengør fnugfiltre under rindende vand → *side 4*. Utilstrækkelig lufttilførsel → sørg for luftcirkulation. Luftindsugningen er muligvis blokeret → Sørg for at holde indsugningen fri → *side 8*. Omgivende temperatur over 35 °C → Udluft.
- Fugtigheden i rummet stiger markant. Udluft rummet grundigt.
- Strømsvigt. Tag straks vasketøjet ud af tørretumbleren, og bred det ud. Der kan afgives varme. Pas på: Luge, tromle og tøj kan være meget varme.
- En eller flere indikatorlampen for programstatus blinker. Rengør filter og luftkøler → *side 4/6*. Kontrollér opstillingsbetingelserne → *side 8*. Sluk, lad tørretumbleren afkøle, tænd den og start programmet igen.
- Den indvendige belysning fungerer ikke (*alt efter model*)? Træk netstikket ud, klap den indvendige afdækning af pæren, der sidder over lugen, ned (med en Torx 20 skruetrækker), og udskift pæren. Luk afdækningen. Tørretumbleren må ikke benyttes uden afdækningen!

Sikkerhedsanvisninger



- I nødstilfælde** – Træk omgående stikket ud af stikkontakten, eller slå sikringen fra.
- Tørretumbleren må KUN...** – anvendes indendørs i husholdningen.
– anvendes til tørring af tekstiler.
- Tørretumbleren må ALDRIG...** – anvendes til andre formål end de, der er beskrevet ovenfor.
– ændres mht. teknik eller egenskaber.
- Risici** – Børn og ikke-instruerede personer må ikke benytte tørretumbleren.
– Børn må aldrig være uden opsyn, når de er i nærheden af tørretumbleren.
– Husdyr må ikke komme i nærheden af tørretumbleren.
– Fjern alle genstande i lommerne på vasketøjet.
– Pas især på lightere → **Eksplodingsfare!**
– Læn Dem ikke op ad lugen, og sæt Dem ikke på den → **Maskinen kan vælte!**
- Installation** – Fastgør løse ledninger → **Fare for at snuble!**
– Tørretumbleren må ikke bruges ved frostfare.
- Nettilslutning** – Tilslut tørretumbleren forskriftsmæssigt til en stikkontakt med vekselstrøm og jordkontakt af hensyn til sikkerheden.
– Sørg for, at ledningstværsnittet er tilstrækkeligt stort.
– Der må kun anvendes fejlstrømsrelæer, der er forsynet med dette mærke:
- Drift** – Netstikket og stikdåsen skal passe til hinanden.
– Der må ikke anvendes multistik/-koblere og/eller forlængerledninger.
– Berør ikke stikket med våde hænder → **Fare for elektrisk stød!**
– Hold i stikket, aldrig i ledningen, når stikket trækkes ud af stikkontakten.
– Pas på ikke at beskadige netledningen → **Fare for elektrisk stød!**
- Defekt** – Der må kun lægges vasketøj i tromlen.
Kontroller tromlens indhold, inden tørretumbleren startes!
– Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis vasketøjet har været i kontakt med opløsningsmidler, olie, voks, fedt eller maling (f.eks. hårspray, neglelakkjerner, rensbenzin etc.) → **Brand-/eksplosionsfare!**
– Tørretumbleren må ikke benyttes, hvis der er blevet anvendt industrielle kemikalier til rengøring.
– Risiko som følge af støv (f.eks. kulstøv, mel): Tørretumbleren må ikke benyttes → **Eksplodingsfare!**
– Sluk aldrig tørretumbleren, før tørringscyklussen er afsluttet, med mindre alt vasketøjet tages med det samme og breddes ud, så varmen kan afgives.
– Tørretumbleren må ikke benyttes, hvis vasketøjet indeholder skummateriale/-gummi → elastisk materiale kan ødelægges, og tørretumbleren kan beskadiges som følge af evt. deformation af skummaterialet.
– Lette materialer, som f.eks. langt hår, kan blive suget ind i tørretumblerens luftindtag → **fare for tilskadekomst!**
– Den sidste del af tørringsprocessen sker uden varme (afkøling) for at sikre, at vasketøjet bibeholder en temperatur, som ikke beskadiger tøjet.
– Sluk tørretumbleren efter programslut.
– Kondensvand er ikke drikkevand, og kan desuden være tilsmudset af fnug fra tøjet!
- Defekt** – Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis den er defekt, eller hvis det formodes, at den er defekt. Reparationer skal altid udføres af kundeservice.
– Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis netledningen er beskadiget.
En defekt netledning må kun udskiftes af kundeservice for at undgå risici.
– Netstikket skal altid trækkes ud af stikkontakten, inden pæren til det indvendige lys udskiftes → **Fare for elektrisk stød!**
- Reservedele** – Der må af sikkerhedsmæssige grunde kun anvendes originale reservedele og originalt tilbehør.
- Bortskaffelse** – Tørretumbler: Træk netstikket ud. Skær **derefter** netledningen af tørretumbleren. Aflever tørretumbleren på et offentligt sted for bortskaffelse.
– Emballage: Giv ikke børn dele af emballagen → **Fare for kvælning!**
– Alle materialer er miljøvenlige og kan genanvendes.
Bortskaf dem på en miljøvenlig måde.

SIEMENS

Tørretumbler

WT44E373DN

siemens-home.com/welcome

da Brugs- og opstillingsvejledning



Overhold sikkerhedsanvisningerne på side 11!



Læs først denne vejledning og den separate **Vejledning for Energispare-modus**, inden tørretumbleren tages i brug!

Register
your
product
online