

SAMSUNG

E-MANUAL

Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka Samsung. Če želite popolnejšo ponudbo storitev, izdelek registrirajte na

www.samsung.com/register

Modela _____ Serijska št. _____

Hitri vodniki

Uporaba funkcije Smart Hub

- 1 Povezovanje z internetom
- 1 Uporaba funkcije Smart Hub

Vzpostavitev povezave z upravljalnikom Samsung Smart Control

Uporaba funkcije Glasovna interakcija

- 2 Nastavitev glasovne interakcije
- 3 Zagon funkcije Glasovna interakcija

Urejanje kanalov

- 3 Zagon funkcije Uredi kanal
- 3 Prerazporeditev ali brisanje kanalov

Povezave

Povezovanje z anteno (Antena)

Povezovanje z internetom

- 5 Vzpostavitev povezave z internetnim omrežjem

Odpravljanje težav internetne povezave

- 7 Odpravljanje težav žične internetne povezave
- 8 Odpravljanje težav brezžične internetne povezave

Povezovanje z videonapravami

- 9 Povezovanje s kablom HDMI
- 9 Priključitev s komponentnim kablom (samo modeli z vhodom COMPONENT IN/AV IN)
- 10 Priključitev s kompozitnim kablom (samo modeli z vrati COMPONENT IN/AV IN)

Vhod avdio in izhodni priključki

- 10 Povezovanje s kablom HDMI (ARC)
- 11 Povezovanje s kablom za digitalni zvok (optičnim)
- 11 Vzpostavitev povezave z napravami Bluetooth

Povezovanje z računalnikom

- 11 Povezovanje prek vrat HDMI
- 12 Povezava z uporabo domačega omrežja

Povezovanje z mobilno napravo

- 12 Uporaba aplikacije Pametni pogled (Zrcaljenje zaslona) ali skupna raba vsebin
- 12 Povezovanje mobilnih naprav brez brezžičnega usmerjevalnika (Wi-Fi Direct)
- 12 Povezovanje mobilne naprave prek Aplikacija Smart View

Preklapljanje med zunanji napravami, ki so povezane s televizorjem

- 13 Preklop vhodnega signala
- 13 Urejanje zunanjih naprav
- 13 Uporaba dodatnih funkcij

Opombe o povezovanju!

- 14 Opombe o povezavi za HDMI
- 15 Opombe o povezavi za zvočne naprave
- 15 Opombe o povezavi za računalnike
- 15 Opombe o povezavi za mobilne naprave

Daljinski upravljalnik in zunanje naprave

O upravljalniku Samsung Smart Control

Vzpostavitev povezave z upravljalnikom Samsung Smart Control

Upravljanje zunanjih naprav z daljinskim upravljalnikom televizorja – Uporaba Univerzalnega daljinskega upravljalnika

Upravljanje televizorja s tipkovnico ali igralno blazinico

- 18 Povezovanje s tipkovnico USB
- 19 Povezovanje tipkovnice ali igralne blazinice Bluetooth
- 19 Uporaba tipkovnice

Vnašanje besedila s tipkovnico QWERTY na zaslonu

- 20 Uporaba dodatnih funkcij

Pametne funkcije

Smart Hub

- 22 Prikaz začetnega zaslona
- 23 Samodejni zagon storitve Smart Hub
- 23 Preizkušanje povezav s storitvijo Smart Hub
- 23 Ponastavitev storitve Smart Hub

Uporaba računa Samsung

- 24 Ustvarjanje računa Samsung
- 24 Prijava v račun Samsung
- 25 Upravljanje podatkov za plačilo, ki so shranjeni na televizorju
- 25 Brisanje računa Samsung s televizorja

Uporaba storitve GAMES

- 26 Namestitev in zagon igre
- 26 Upravljanje kupljenih ali nameščenih iger
- 27 Ocenjevanje iger

Uporaba storitve APPS

- 28 Namestitev in izvajanje aplikacije
- 29 Upravljanje kupljenih ali nameščenih aplikacij
- 30 Uporaba drugih funkcij aplikacij

Uporaba načina e-Manual

- 31 Zagon e-priročnika
- 31 Uporaba gumbov v e-priročniku

Uporaba načina Web Browser

Predvajanje slik/videev/glasbe

- 32 Predvajanje predstavnostne vsebine
- 33 Funkcije na zaslonu Seznam predstavnostne vsebine

Uporaba funkcije Glasovna interakcija

- 34 Nastavitev glasovne interakcije
- 34 Uporaba glasovne interakcije

Gledanje televizije

Hiter ogled informacij o digitalnem oddajanju

- 35 Uporaba vodnika
- 36 Preklop oddajnega signala
- 36 Preverjanje informacij o signalu in moči signala digitalnega kanala.

Snemanje programov

- 36 Snemanje programov
- 37 Upravljanje seznama razporeda snemanja
- 37 Ogled posnetih programov

Nastavitev možnosti Ogled razporeda

- 38 Nastavitev ogleda razporeda za kanal

Uporaba funkcije Timeshift

Uporaba načina Seznam kanalov

Urejanje kanalov

- 40 Odstranjevanje registriranih kanalov
- 41 Urejanje registriranih kanalov

Ustvarjanje osebnega seznama priljubljenih kanalov

- 41 Registriranje kanalov kot priljubljenih
- 42 Gledanje in izbiranje kanalov samo s seznamov priljubljenih

Urejanje seznama priljubljenih kanalov

- 42 Odstranjevanje kanalov s seznamom priljubljenih kanalov
- 42 Prerazporejanje seznama priljubljenih
- 42 Preimenovanje seznama priljubljenih

Še bolj realistični športni programi s pomočjo funkcije Športni način

- 43 Samodejno povzemanje vrhuncev
- 44 Ogled tekme, posnete v športnem načinu

Možnosti za podporo gledanja televizije

- 44 Iskanje razpoložljivih kanalov
- 44 Nastavitev naprednih nastavitev oddajanja
- 44 Branje digitalnega besedila
- 45 Izbira jezika zvoka pri oddajanju
- 45 Nastavitev države (območja)
- 45 Ročno iskanje oddajnih signalov
- 46 Natančna nastavitev analognega oddajanja
- 46 Prenašanje seznama kanalov
- 46 Brisanje profila upravitelja modula za pogojni dostop
- 47 Nastavitev satelitskega sistema
- 47 Spreminjanje jezika teleteksta
- 47 Prikaz menija splošnega vmesnika

Slika in zvok

Prilagajanje kakovosti slike

- 48 Izbira slikovnega načina.
- 48 Nastavitev naprednih nastavitev slike

Funkcije podpore za sliko

- 50 Gledanje televizije kot slike v sliki (Slika v sliki (PIP)).
- 51 Spreminjanje velikosti slike

Prilagajanje kakovosti zvoka

- 52 Izbira zvočnega načina
- 52 Nastavitev naprednih zvočnih nastavitev

Uporaba funkcij podpore za zvok

- 53 Izbira zvočnikov
- 54 Poslušanje televizije z zvočno napravo Samsung
- 54 Poslušanje televizorja prek naprav Bluetooth
- 55 Poslušanje televizije prek zvočnika Multiroom
- 55 Izbira priljubljenega zvočnika Multiroom
- 55 Poslušanje zvoka televizorja prek zvočnika, ki podpira Samsungovo večprostorsko povezavo

Sistem in podpora

Nastavitev ure in uporaba časovnika

- 56 Nastavitev trenutne ure
- 57 Uporaba časovnikov

Uporaba funkcij zaščite zaslona pred ožigom in varčevanja z energijo

- 58 Preprečevanje ožiga zaslona
- 58 Zmanjševanje varčevanja energije televizorja

Uporaba funkcije Anynet+ (HDMI-CEC)

- 59 Povezava zunanje naprave s funkcijo Anynet+ in uporaba njenih menijev

Posodabljanje programske opreme televizorja

- 60 Posodobitev programske opreme televizorja na najnovejšo različico
- 60 Samodejno posodabljanje televizorja

Zaščita televizorja pred vdorom in škodljivo kodo

- 61 Preverjanje televizorja in povezanega pomnilnika za škodljive kode
- 61 Iskanje virusov v realnem času
- 61 Preverjanje seznama iskanja

Uporaba drugih funkcij

- 61 Zagon funkcij dostopnosti
- 61 Omogočanje glasovnih vodnikov za slabovidne
- 62 Gledanje televizijskih oddaj s podnapisi
- 63 Zvočni opis
- 63 Prilagajanje prosojnosti menijev
- 63 Belo besedilo na črni podlagi (močan kontrast)
- 63 Povečanje pisave (za osebe z okvaro vida)
- 64 Spoznavanje daljinskega upravljalnika (za osebe z okvaro vida)
- 64 Poslušanje televizorja prek naprave Bluetooth (za osebe z okvaro sluha)
- 64 Nastavitev naprednih sistemskih nastavitev
- 66 Ponastavitev tovarniških nastavitev televizorja
- 66 Omogočanje igralnega načina

Samodejno izvajanje podatkovnih storitev

HbbTV

Uporaba kartice za gledanje televizije ("kartica za splošni vmesnik ali kartica CI+")

- 68 Priklučitev "kartice za splošni vmesnik ali kartice CI+" v režo za SPLOŠNI VMESNIK
- 69 Uporaba "kartice za splošni vmesnik ali kartice CI+"

Funkcija Teletekst

Odpravljanje težav

Klicanje Podpora

- 72 Podpora prek možnosti Oddaljeno upravljanje
- 73 Iskanje kontaktnih informacij za servis
- 73 Zahtevanje servisnih storitev

Diagnoza delovanja televizorja

Pojavile so se težave s sliko.

- 74 Preizkus slike

Zvok ni jasen

- 76 Preizkus zvoka

Pojavile so se težave z oddajanjem

Moj računalnik se noče povezati

Ne morem se povezati z internetom

Podatkovne storitve

Funkcija Razpored snemanja/Timeshift ne deluje

Sistem Anynet+ (HDMI-CEC) ne deluje

Pojavile so se težave pri zagonu/uporabi aplikacij

Moja datoteka se noče predvajati

Želim ponastaviti televizor

Druge težave

Varnostni ukrepi in opombe

Pred uporabo funkcij Snemanje in Timeshift

- 85 Pred uporabo funkcij snemanja in razporeda snemanja
- 86 Pred uporabo funkcije Timeshift

Podprte ločljivosti za posamezne vhodne signale UHD

- 87 Če je možnost HDMI UHD Color nastavljena na Izklop
- 87 Če je možnost HDMI UHD Color nastavljena na Vkllop

Preberite pred uporabo možnosti Glasovna interakcija

- 88 Varnostni ukrepi za glasovno interakcijo
- 88 Zahteve glede uporabe funkcije glasovne interakcije

Preberite pred uporabo možnosti Aplikacije

Pred uporabo Web Browser preberite

Preberite pred predvajanjem slikovnih, video ali glasbenih datotek

- 91 Omejitve glede uporabe datotek fotografij, videoposnetkov in glasbenih datotek
- 92 Podprti zunanji podnapisi
- 92 Podprti notranji podnapisi
- 93 Podprte oblike zapisa in ločljivosti slik
- 93 Podprte oblike zapisa in kodeki glasbe
- 94 Podprti video kodeki

Preberite po nastavitvi televizorja

- 96 Velikosti slike in vhodni signali
- 97 Nameščanje ključavnice proti kraji
- 97 Preberite pred nastavitvijo brezžične internetne povezave

Preberite pred povezavo računalnika (podprte ločljivosti)

- 98 IBM
- 98 MAC
- 99 VESA DMT

Podprte ločljivosti za videesignale

- 100 CEA-861

Preberite pred uporabo naprav Bluetooth

- 101 Omejitve pri uporabi tehnologije Bluetooth

Gumbi in funkcije

- 102 Gumbi in funkcije, ki so na voljo med predvajanjem večpredstavnostne vsebine
- 104 Razpoložljivi gumbi in funkcije v športnem načinu
- 104 Gumbi in funkcije, na voljo med snemanjem programa ali Timeshift

Licenca



Uporaba funkcije Smart Hub

Vzpostavite povezavo in uporabljajte storitev Smart Hub.

Povezovanje z internetom

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Omrežje](#) > [Odpri Omrežne nastavitve](#)


Televizor žično ali brezžično povežite z internetom.

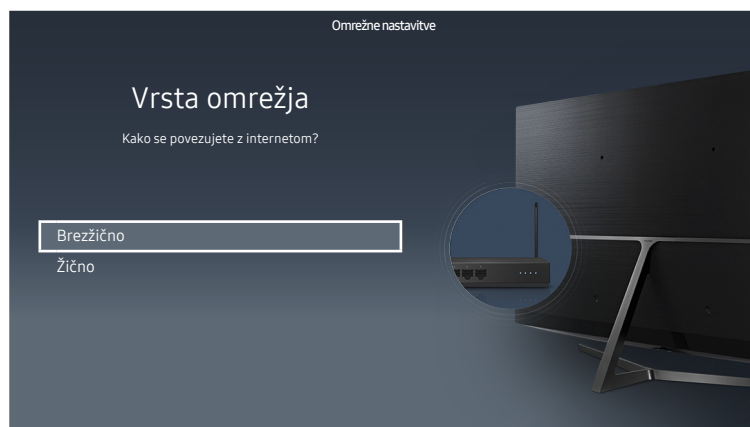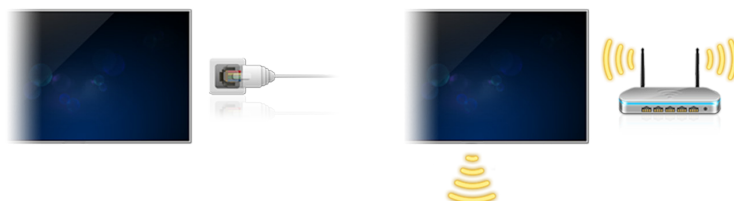

 Slika se lahko razlikuje glede na določen model ali območje.

Uporaba funkcije Smart Hub

Uživajte v več funkcijah na enem zaslonu, ki jih zagotavlja Smart Hub.

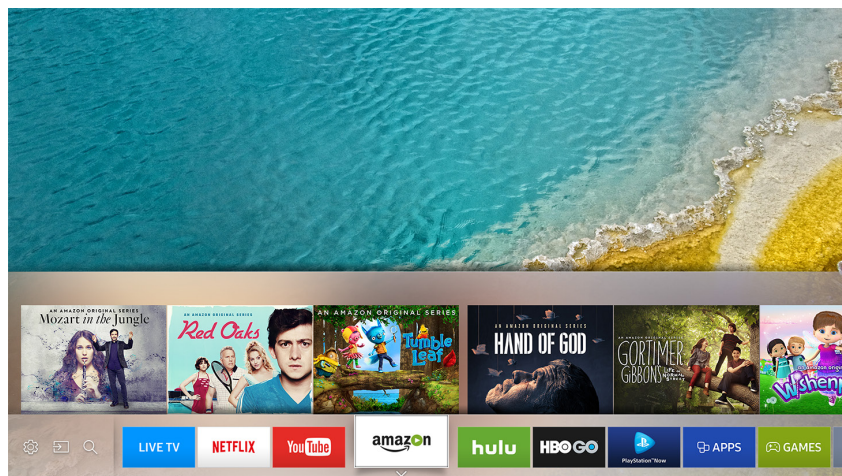


 Slika se lahko razlikuje glede na določen model ali območje.

 Za več informacij si oglejte "**Smart Hub**".

Vzpostavitev povezave z upravljalnikom Samsung Smart Control

Za upravljanje lahko upravljalnik Samsung Smart Control povežete s televizorjem.

Ko prvič vklopite televizor, se upravljalnik Samsung Smart Control samodejno seznani s televizorjem. Če se upravljalnik Samsung Smart Control ne seznani samodejno s televizorjem, ga usmerite v tipalo daljinskega upravljalnika televizorja ter pridržite gumba ① in ② na upravljalniku Samsung Smart Control hkrati 3 sekunde ali več.

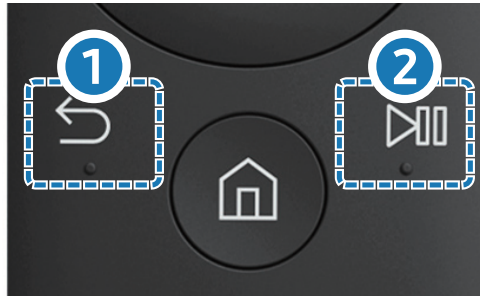

 Za več informacij si oglejte "[O upravljalniku Samsung Smart Control](#)".

Uporaba funkcije Glasovna interakcija

Za želeno delovanje izgovorite ukaz v mikrofonsko luknjo na upravljalniku Samsung Smart Control.

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije. Ta funkcija je na voljo pri daljinskem upravljalniku z mikrofonom.

Nastavitev glasovne interakcije

Vklop in izklop zvoka

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Sistem](#) > [Strokovne nastavitve](#) > [Glasovna interakcija](#) > [Glasovne povratne informacije](#)

Določite lahko, ali želite na svoje glasovne ukaze prejemati glasovne odgovore.

Izbira želenega spola glasu

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Sistem](#) > [Strokovne nastavitve](#) > [Glasovna interakcija](#) > [Spol glasu](#)

Izberete lahko želen spol glasu za glasovne odgovore.

Zagon funkcije Glasovna interakcija

Pridržite gumb  in istočasno izgovorite ukaz, nato pa sprostite gumb . Nato je glasovni ukaz prepoznan.

 Če ukaz ni prepoznan, ponovite ukaz z natančno izgovarjavo.



Urejanje kanalov

Naučite se, kako lahko zamenjate številke programov ali izbrišete programe.


Zagon funkcije Uredi kanal

 > [Televizija](#) > [Seznam kanalov](#) > Desni smerni gumb >  [Uredi](#).

Prerazporeditev ali brisanje kanalov

 > [Televizija](#) > [Seznam kanalov](#) > [Uredi](#) > [Uredi kanal](#) > [Sprememba številke](#) ali [Izbriši](#)

Spremenite lahko vrstni red kanalov ali jih izbrišete. Če želite spremeniti zaporedno številko kanala, izberite kanal in nato možnost [Sprememba številke](#). Če želite izbrisati kanal, izberite kanal in nato možnost [Izbriši](#).

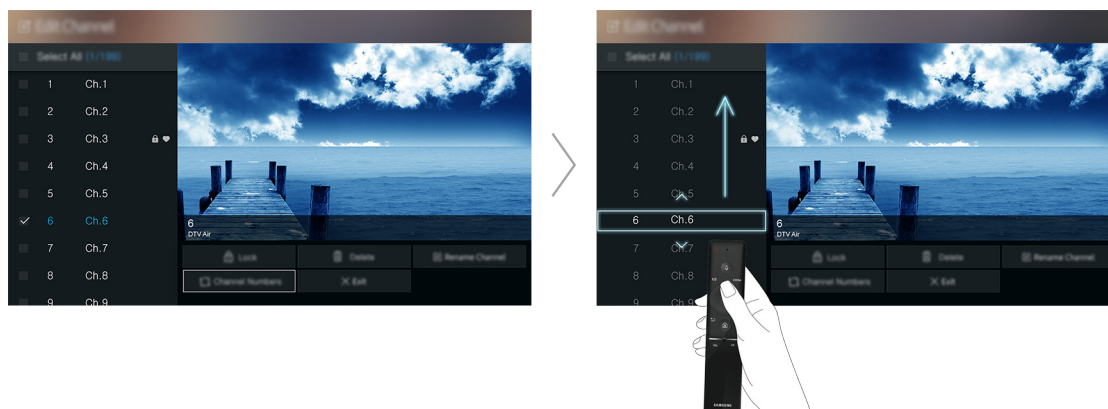


 Nekateri kanali niso na voljo, odvisno od vrste.

Povezovanje z anteno (Antena)

Kabel antene lahko priključite v televizor.

 Če priključite kabelski ali satelitski sprejemnik, povezava z anteno ni potrebna.

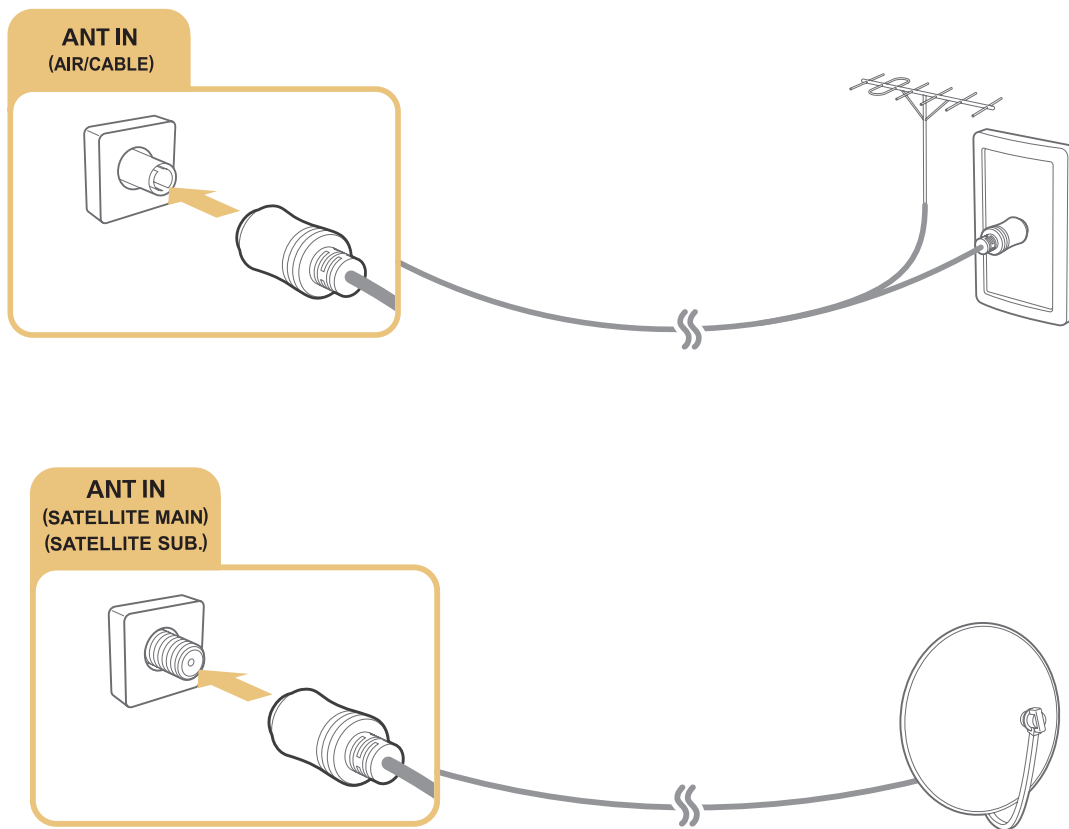

Najbolje je, da oba priključka priključite z večkratnim stikalom ali stikalom DiSEqC. itd. ter da možnost **Vrsta povezave z anteno** nastavite na **Dvojni oscilator**.

-  Modeli imajo lahko različne načine povezovanja.
-  Sistem DVB-T2 morda ni na voljo v določenih geografskih območjih.

Povezovanje z internetom


Lahko si zagotovite dostop do interneta prek svojega televizorja.

Vzpostavitev povezave z internetnim omrežjem

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Omrežje](#) > [Odpri Omrežne nastavitve](#) [Posk. zdaj](#)

Vzpostavite povezavo z razpoložljivim omrežjem.

Vzpostavljanje žične internetne povezave


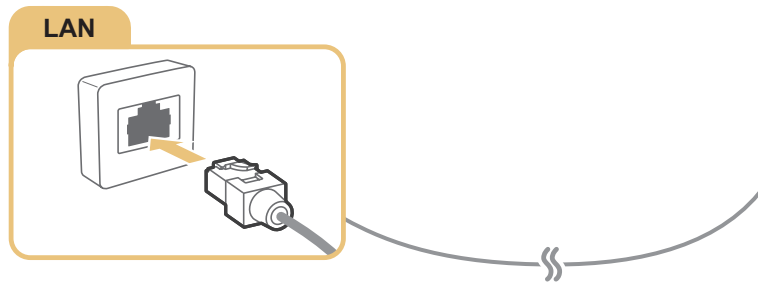


-  Za povezavo uporabite kabel Cat 7 (vrsta kabla *STP).
*Oklopljen sukan dvovod
-  Televizor ne bo mogel vzpostaviti povezave z internetom, če je hitrost omrežja nižja od 10 Mb/s.
-  Če je kabel LAN priključen, je dostop do interneta samodejno omogočen.

Vzpostavljanje brezžične internetne povezave

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Omrežje](#) > [Odpri Omrežne nastavitve](#) > [Brezžično](#)

Pred vzpostavljanjem povezave preverite nastavitve SSID (ime) in gesla brezžičnega usmerjevalnika.

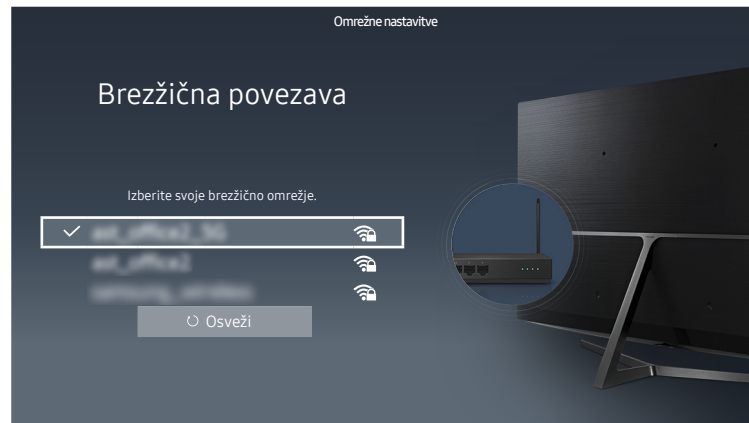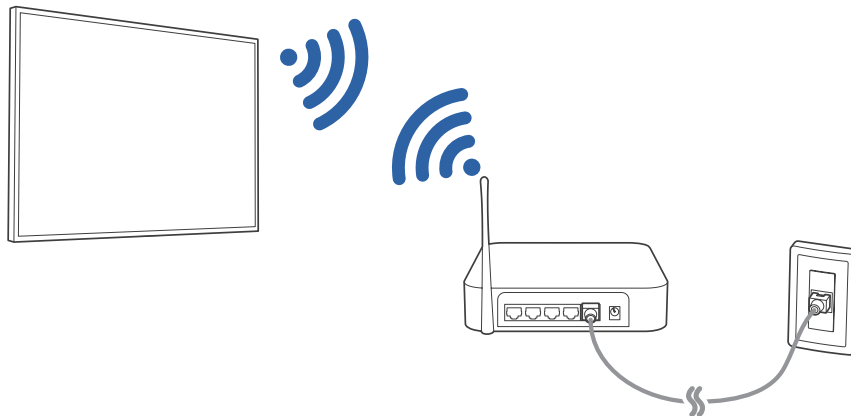

- Slika se lahko razlikuje glede na določen model ali območje.
- Če na seznamu ni zelenega omrežja, izberite možnost **Dodaj omrežje**, in ročno vnesite SSID (ime) omrežja.
- Na zaslonu za nastavitve omrežja izberite **WPS** in na brezžičnem usmerjevalniku pritisnite gumb WPS ali PBC. Televizor samodejno vzpostavi povezavo z internetom.

Preverjanje stanja internetne povezave

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Omrežje](#) > [Stanje omrežja](#) **(Posk. zdaj)**

Ogledate si lahko trenutno stanje omrežja in interneta.

Spreminjanje imena televizorja v omrežju

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Omrežje](#) > [Ime naprave](#) **(Posk. zdaj)**

Ime naprave lahko spremenite na televizorju. To ime se pojavi na mobilnih napravah in računalnikih, ki so priključeni na omrežje.

Odpravljanje težav internetne povezave

Če dostop do interneta ni mogoč, poiščite rešitve.

Odpravljanje težav žične internetne povezave Posk. zdaj

Ko preberete naslednjo vsebino, odpravite težavo z žično internetno povezavo. Če težava ni odpravljena, se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev.

Ni omrežnega kabla

Prepričajte se, da je omrežni kabel priključen. Če je, se prepričajte, da je usmerjevalnik vklopljen. Če je vklopljen, ga izklopite in znova vklopite.

Samodejna nastavitve naslova IP ni uspela

1. Upoštevajte spodnje korake ali ročno konfigurirajte nastavitve [Nastav. IP](#).
2. Prepričajte se, da je v usmerjevalniku omogočen strežnik DHCP, in ponastavite usmerjevalnik.

Povezava z omrežjem ni uspela

1. Preverite vse nastavitve [Nastav. IP](#).
2. Prepričajte se, da je strežnik DHCP omogočen v usmerjevalniku. Nato usmerjevalnik izključite in ga znova priključite.

Vzpostavljena je povezava z lokalnim omrežjem, ne pa tudi z internetom

1. Preverite, ali je kabel LAN priključen v vrata LAN usmerjevalnika za zunanje naprave.
2. Preverite vrednosti DNS v nastavitvah [Nastav. IP](#).

Nastavitev omrežja je končana, vendar se internetna povezava ne vzpostavi

Če težava ni odpravljena, se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev.

Odpravljanje težav brezžične internetne povezave

Ko preberete naslednjo vsebino, odpravite težavo z brezžično internetno povezavo. Če težava ni odpravljena, se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev.

Povezave z brezžičnim omrežjem ni bilo mogoče vzpostaviti

Če izbranega brezžičnega usmerjevalnika ni mogoče najti, pojdite na možnost [Odpri Omrežne nastavitve](#) in izberite ustrezni usmerjevalnik.

Vzpostavitev povezave z brezžičnim usmerjevalnikom ni uspela

1. Prepričajte se, ali je usmerjevalnik vklopljen. Če je vklopljen, ga izklopite in znova vklopite.
2. Po potrebi vnesite pravilno geslo.

Samodejna nastavitve naslova IP ni uspela

1. Upoštevajte spodnje korake ali ročno konfigurirajte nastavitve [Nastav. IP](#).
2. Prepričajte se, da je strežnik DHCP omogočen v usmerjevalniku. Nato usmerjevalnik izključite in ga znova priključite.
3. Po potrebi vnesite pravilno geslo.

Povezava z omrežjem ni uspela

1. Preverite vse nastavitve [Nastav. IP](#).
2. Po potrebi vnesite pravilno geslo.

Vzpostavljena je povezava z lokalnim omrežjem, ne pa tudi z internetom

1. Preverite, ali je kabel LAN priključen v vrata LAN usmerjevalnika za zunanje naprave.
2. Preverite vrednosti DNS v nastavitvah [Nastav. IP](#).


Nastavitev omrežja je končana, vendar se internetna povezava ne vzpostavi

Če težava ni odpravljena, se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev.

Povezovanje z videonapravami


Vzpostavite ustrezno videopovezavo med televizorjem in drugo zunanjo napravo.

Povezovanje s kablom HDMI

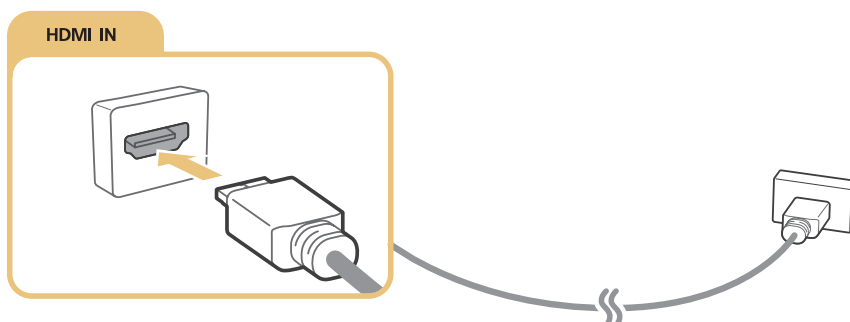

Priključitev s komponentnim kablom (samo modeli z vhodom COMPONENT IN/AV IN)


S komponentnim adapterjem ali adapterjem AV povežite komponentni kabel s komponentnimi vhodnimi priključki na televizorju ter komponentnimi izhodnimi priključki naprave, kot je prikazano na spodnji sliki. Prepričajte se, da ste povezali skupaj priključke enakih barv (modrega z modrim, rumenega z rumenim).

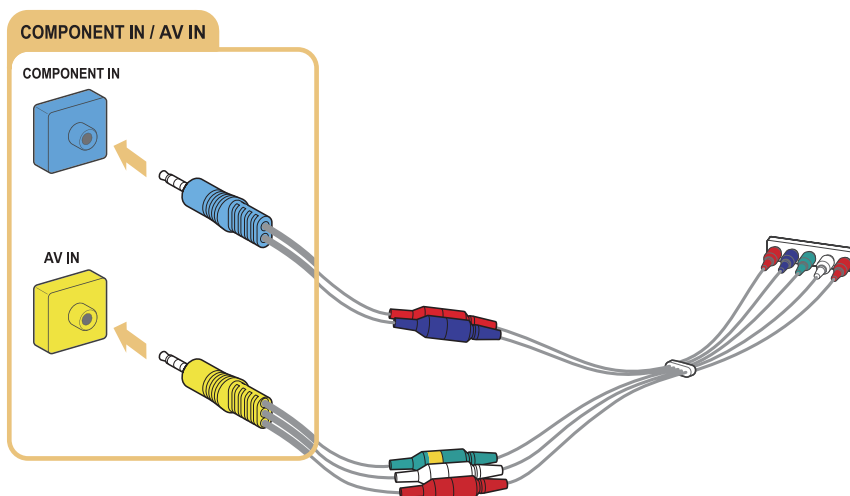

 Za uporabo komponentne opreme povežite komponentni kabel (moder) in kabel AV (rumen).

Priključitev s kompozitnim kablom (samo modeli z vrati COMPONENT IN/AV IN)

Kabla za video in zvok priključite v priložena adapterja (oglejte si naslednjo sliko), nato pa adapterja priključite v vrata COMPONENT/AV IN na televizorju in vrata OUT na zunanji napravi. Pri povezavi kablov povežite kable in vrata enakih barv.

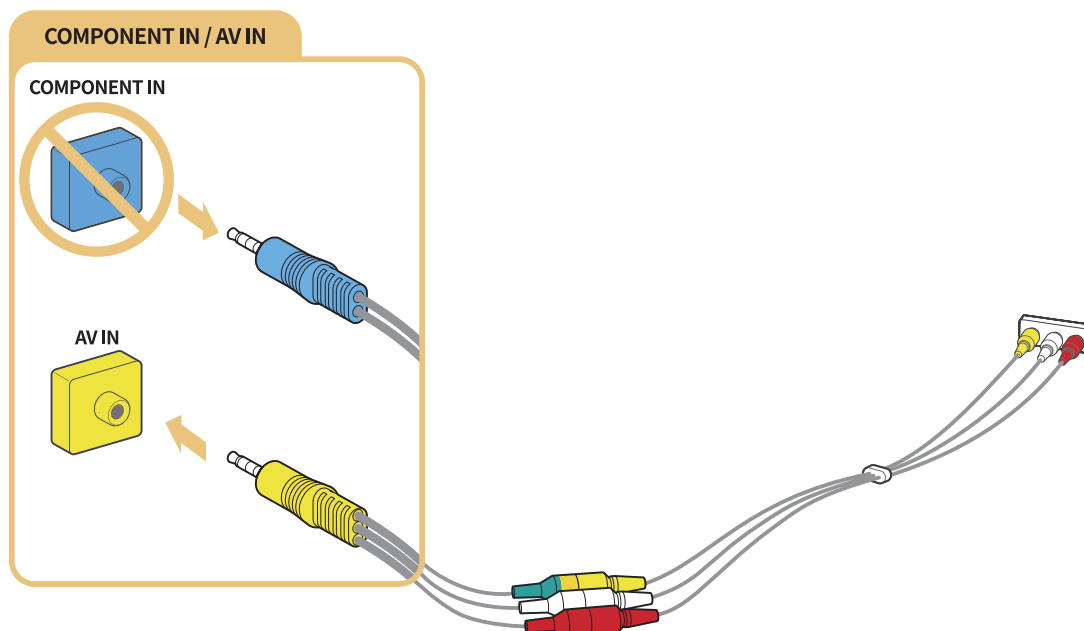


 Če želite uporabiti opremo AV (kompozitno), odstranite komponentni adapter.


Vhod avdio in izhodni priključki

Vzpostavite ustrezno zvočno povezavo med televizorjem in zunanjo napravo.

Povezovanje s kablom HDMI (ARC)

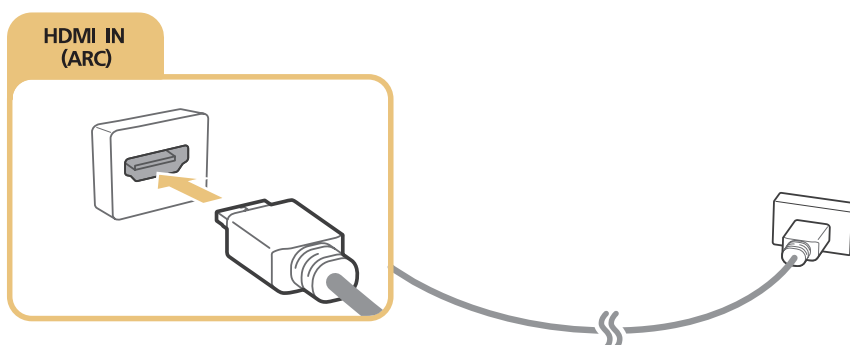

Povezovanje s kablom za digitalni zvok (optičnim)

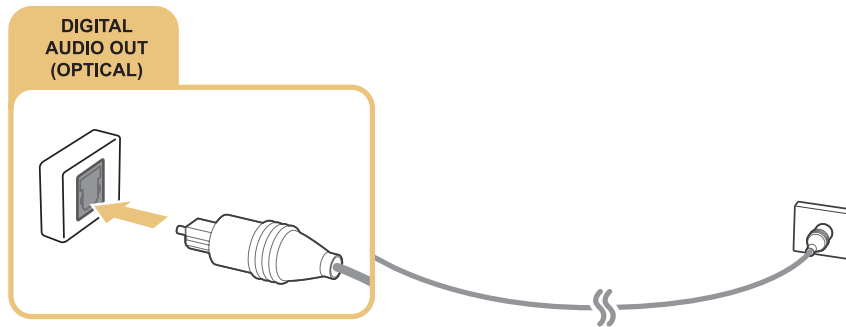


Vzpostavitev povezave z napravami Bluetooth

Televizor ali zvočne naprave lahko povežete prek komunikacije Bluetooth. Za več informacij si oglejte [Vodnik za povezavo](#) (🏠 > [Vir](#) > [Vodnik za povezavo](#)).

Povezovanje z računalnikom

Televizor uporabite kot računalniški monitor ali ga povežite z računalnikom prek omrežja in dostopajte do vsebine v računalniku.

Povezovanje prek vrat HDMI

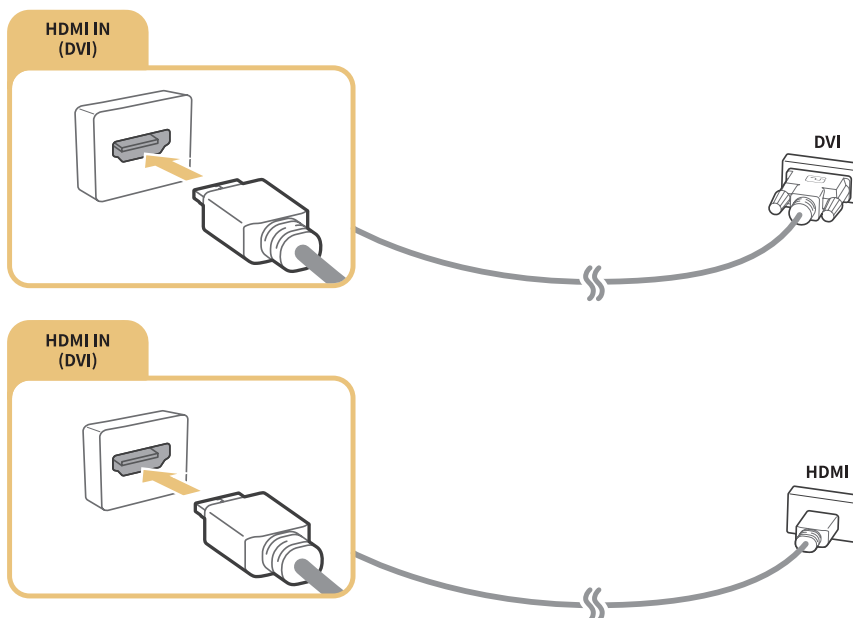

✎ Pri povezovanju z osebnim računalnikom uporabite vrata PC (osebni računalnik). Za več informacij o nastavitvi vrat si oglejte "[Urejanje zunanjih naprav](#)".

Povezava z uporabo domačega omrežja

Če sta televizor in osebni računalnik povezana z istim omrežjem, lahko fotografije, videoposnetke in zvočne vsebine predvajate prek osebnega računalnika na televizorju. Za več informacij si oglejte [Vodnik za povezavo](#) ([dom](#) > [Vir](#) > [Vodnik za povezavo](#)).

Povezovanje z mobilno napravo

Prikažite zaslon mobilne naprave tako, da povežete mobilno napravo s televizorjem ali omrežjem.

Uporaba aplikacije Pametni pogled (Zrcaljenje zaslona) ali skupna raba vsebin

Povežite se s funkcijo zrcaljenja in skupno rabo vsebin ter predvajajte predstavnostno vsebino, ki je shranjena na mobilni napravi, na zaslonu televizorja.

1. Zaženite funkcijo Pametni pogled (Zrcaljenje zaslona) v mobilni napravi. Mobilna naprava poišče razpoložljive naprave, s katerimi se lahko poveže.
2. Na seznamu izberite televizor. Mobilna naprava je zdaj povezana s televizorjem.



Če iskanje sistema televizorja ne poteka v vaši mobilni napravi, televizor in mobilno napravo izklopite in ponovno vklopite ter poskusite znova.

Povezovanje mobilnih naprav brez brezžičnega usmerjevalnika (Wi-Fi Direct)

[dom](#) > [Nastavitve](#) > [Omrežje](#) > [Strokovne nastavitve](#) > [Wi-Fi Direct](#) Posk. zdaj

Povezovanje mobilne naprave prek Aplikacija Smart View

Ko namestite aplikacijo Aplikacija Smart View iz trgovine Google Play, Samsung Apps ali App Store, lahko predvajate predstavnostno vsebino mobilne naprave v televizorju ali upravljate televizor z mobilno napravo.

Preklapljanje med zunanji napravami, ki so povezane s televizorjem

S preklapljanjem glejte televizor in vsebino zunanje naprave.

Preklop vhodnega signala

 > Vir

Če na zaslonu izberete katero koli povezano zunanjo napravo, se prikaže zaslon izbrane naprave.

Na standardnem daljinskem upravljalniku pritisnite gumb [SOURCE](#).

-  Ko vklopite naprave (predvajalniki Blu-ray, igralne konzole itd.), ki so prek kabla HDMI povezane z univerzalnim daljinskim upravljalnikom, združljivim s televizorjem, se prikaže pojavno sporočilo, ki omogoči preklop na vsebino v napravi ali samodejno nastavitvev univerzalnega daljinskega upravljalnika naprave. Odvisno od naprave, ta funkcija morda ni podprta. Za nemoteno nastavitvev univerzalnega daljinskega upravljalnika upravljalnik Samsung Smart Control postavite tako, da je v bližini televizorja in usmerjen proti njemu.
-  Če je naprava USB priključena v vrata USB, se prikaže pojavno sporočilo, ki omogoča enostaven preklop na navedeno predstavnostno vsebino v napravi.

Urejanje zunanjih naprav

Spremenite lahko ime vrat povezane zunanje naprave ali jih dodate na zaslon Prvi zaslon.

1. Označeno območje premaknite na povezano zunanjo napravo.
2. Pritisnite smerni gumb za navzgor. Nato lahko uporabite naslednji funkciji. (Razpoložljive funkcije se lahko razlikujejo glede na vrsto vrat.)
 - **Uredi.:** lahko spremeni ime vrat zunanje naprave na dejanski način uporabe, da zagotovi lažjo identifikacijo.
 - **Dodaj na začetni zaslon:** lahko doda vrata zunanje naprave na zaslon Prvi zaslon, da omogoči hitro preklapljanje.

Uporaba dodatnih funkcij

Na zaslonu [Vir](#) lahko uporabite naslednje funkcije:

- Vodnik za povezovanje naprav ([Vodnik za povezavo](#))
- Registracija zunanjih naprav v upravljalniku Samsung Smart Control ([Nast. univ. dalj. upravl.](#))

 Za več informacij si oglejte "[Upravljanje zunanjih naprav z daljinskim upravljalnikom televizorja – Uporaba Univerzalnega daljinskega upravljalnika](#)".

Opombe o povezovanju!

Preden na televizor priključite zunanjo napravo, preberite ta razdelek.

-  Število priključkov, njihova imena in mesta se glede na model lahko razlikujejo.
-  Pri povezovanju zunanje naprave s televizorjem si oglejte uporabniški priročnik za napravo. Število priključkov za zunanje naprave, njihova imena in mesta se lahko razlikujejo glede na proizvajalca.

Opombe o povezavi za HDMI

- Priporočamo naslednje vrste kablov HDMI:
 - Kabel HDMI velike hitrosti
 - Kabel HDMI velike hitrosti z ethernetno povezavo
- Uporabite kabel HDMI debeline do 17mm.
- Če uporabite neodobren kabel HDMI, se lahko prikaže prazen zaslon ali pride do napake pri povezavi.
- Nekateri kabli HDMI in naprave morda niso združljivi s televizorjem zaradi različnih specifikacij standarda HDMI.
- Ta televizor ne podpira ethernetnega kanala HDMI. Ethernet je omrežje LAN (lokalno omrežje). Povežite ga lahko s koaksialnimi kabli, ki ustrezajo standardu IEEE.
- S kablom, krajšim od 3 m, dosežete najboljšo kakovost pri gledanju slik v UHD.
- Številne računalniške grafične kartice nimajo vrat HDMI, namesto njih pa imajo vrata DVI. Če ima vaša računalniška grafična kartica vrata DVI, računalnik povežite s televizorjem s kablom HDMI–DVI. Za več informacij si oglejte "[Povezovanje z računalnikom](#)".

Opombe o povezavi za zvočne naprave

- Priporočamo, da za boljšo kakovost zvoka uporabite sprejemnik AV.
- Če napravo povežete z optičnim kablom, se zvočniki televizorja ne izklopijo samodejno. Če želite izklopiti zvočnike televizorja, nastavite možnost [Predvajanje zvoka](#) na katero koli drugo možnost, ki ni [TV zvočnik](#).
- Nenavaden hrup iz zvočne naprave med njeno uporabo lahko nakazuje na težave z napravo. V tem primeru se za pomoč obrnite na proizvajalca zvočne naprave.

Opombe o povezavi za računalnike

- Če želite izvedeti, katere ločljivosti televizor podpira, si oglejte "[Preberite pred povezavo računalnika \(podprte ločljivosti\)](#)".
- Dokler je skupna raba datotek vklopljena, obstaja možnost nepooblaščenega dostopa. Ko dostopa do podatkov ne potrebujete, onemogočite skupno rabo.

Opombe o povezavi za mobilne naprave

- Za uporabo funkcije Zrcaljenje zaslona mora mobilna naprava podpirati funkcijo zrcaljenja, npr. AllShare Cast ali Screen Mirroring. Če želite preveriti, ali vaša mobilna naprava podpira funkcijo zrcaljenja, obiščite spletno mesto proizvajalca mobilne naprave.
- Če želite uporabiti [Wi-Fi Direct](#), mora mobilna naprava podpirati funkcijo [Wi-Fi Direct](#). Preverite, ali vaša mobilna naprava podpira funkcijo [Wi-Fi Direct](#).
- Mobilna naprava in pametni televizor morata biti povezana v istem omrežju.
- Pri vzpostavljeni spletni povezavi je lahko predvajanje videa ali zvoka občasno prekinjeno.

O upravljalniku Samsung Smart Control

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije. Ta funkcija je na voljo pri daljinskem upravljalniku z mikrofonom.




Gumb	Opis
 (Prepoznavanje glasu)	Zažene funkcijo Glasovna interakcija. Pritisnite gumb, izgovorite glasovni ukaz in sprostite gumb, da zaženete Glasovna interakcija. Če gumb pritisnete enkrat, se prikaže vodnik do funkcije Glasovna interakcija.
123 (Številčnica)	Ko ga pritisnete, se na dnu zaslona prikaže številčni trak. Za vnos številske vrednosti izberite številke in nato Končano . Uporabite ga za spremembo kanala, vnos kode PIN, vnos kode ZIP itd.  Če ga držite 1 sekundo ali dlje, se prikaže meni TTX.
 /EXTRA (barva/dodatno)	S temi barvnimi gumbi lahko dostopite do dodatnih možnosti funkcije, ki jo trenutno uporabljate. /Med gledanjem vsebine ga pritisnite za prikaz dodatnih informacij ponudnika vsebine.
Tipkovnica s smernimi tipkami (gor/dol/levo/desno)	Premakne označeni del in spreminja vrednosti v meniju televizorja.
Izberite	Izbere ali zažene označeni element. Če ga pritisnete med gledanjem vsebine, se prikažejo podrobne informacije o programu.
 (Nazaj)	Pritisnite, da se vrnete v prejšnji meni. Če ga držite 1 sekundo ali dlje, se delujoča funkcija zaustavi. Če ga pritisnete med gledanjem programa, se prikaže prejšnji kanal.
 (Smart Hub)	Pritisnite, da se vrnete na Prvi zaslon.
 (Predvajaj/premor)	Ko ga pritisnete, se prikažejo gumbi za predvajanje. S temi gumbi lahko upravljate trenutno predvajano predstavnostno vsebino.
VOL (Glasnost)	Gumb premikajte gor ali dol, da nastavite glasnost. Če želite izklopiti zvok, pritisnite gumb. Če ga držite 1 sekundo ali dlje, se prikaže meni Bližnjice dostopnosti .
CH (Kanal)	Gumb premikajte gor ali dol, da preklopite kanal. Pritisnite gumb za ogled zaslona Vodnik .

-  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije. Ta funkcija je na voljo pri daljinskem upravljalniku z mikrofonom.
-  Slike, gumbi in funkcije enote Samsung Smart Control se lahko razlikujejo glede na model.
-  Razdalja za uporabo enote Samsung Smart Control je manj kot 6 m. Delovna razdalja se lahko razlikuje glede na značilnosti brezžičnega okolja.

Vzpostavitev povezave z upravljalnikom Samsung Smart Control

Združevanje televizorja z upravljalnikom Samsung Smart Control.

Ko prvič vklopite televizor, se upravljalnik Samsung Smart Control samodejno seznani s televizorjem. Če se upravljalnik Samsung Smart Control ne seznani samodejno s televizorjem, ga usmerite v tipalo daljinskega upravljalnika televizorja ter pridržite gumba ① in ② na upravljalniku Samsung Smart Control hkrati 3 sekunde ali več.

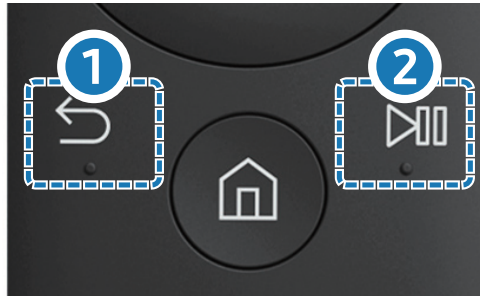

Upravljanje zunanjih naprav z daljinskim upravljalnikom televizorja – Uporaba Univerzalnega daljinskega upravljalnika

Televizor in povezane zunanje naprave upravljajte z upravljalnikom Samsung Smart Control.

[🏠](#) > [Vir](#) > [Nast. univ. dalj. upravl.](#)

Z daljinskim upravljalnikom lahko upravljate zunanje naprave, ki so priključene na televizor. Zato sledite navodilom na zaslonu in registrirajte zunanje naprave.

-  Brez dodatnega nameščanja lahko z daljinskim upravljalnikom televizorja upravljate Samsungove zunanje naprave tudi s funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC). Več informacij najdete v poglavju "[Uporaba funkcije Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)".
-  Določene zunanje naprave, ki so povezane s televizorjem, morda ne bodo podpirale funkcije univerzalnega daljinskega upravljalnika.
-  Pred zunanjo napravo ne postavite nobenih ovir. Signali daljinskega upravljalnika morda ne bodo pravilno preneseni.
-  Televizor si zapomni zunanjo napravo in njena vrata za povezavo (HDMI 1, HDMI 2 itd.).

Upravljanje televizorja s tipkovnico ali igralno blazinico

Povezana tipkovnica ali igralna blazinica omogoča lažje upravljanje televizorja.

Povezovanje s tipkovnico USB

Kabel tipkovnice priključite v vrata USB.

Povezovanje tipkovnice ali igralne blazinice Bluetooth

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Sistem](#) > [Upravit. vhodnih naprav](#) > [Dodajanje tipkovnice Bluetooth in igralnega ploščka](#) [Posk. zdaj](#)



Če vaše tipkovnice ni bilo mogoče zaznati, jo postavite bliže televizorju in nato izberite možnost [Osveži](#). Televizor znova samodejno poišče razpoložljive naprave.

Uporaba tipkovnice

Gumb	Funkcije daljinskega upravljalnika
Smerne tipke	Premika označeni del
Tipka Windows	Prikaže meni
Tipka Enter	Izbere ali zažene označeni element
Tipka ESC	Vrne na prejšnji zaslon.
Tipke F1/F2/F3/F4	
Tipka F5	Zažene možnost Prvi zaslon
Tipka F6	Prikaže zaslon Vir
Tipka F7	Zažene možnost Seznam kanalov
Tipka F8	Utiša zvok
Tipka F9/F10	Prilagodi glasnost
Tipka F11/F12	Preklopi kanal

Nastavitev tipkovnice

V možnosti [🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Sistem](#) > [Upravit. vhodnih naprav](#) lahko nastavite naslednje funkcije. [Posk. zdaj](#)

- [Jezik tipkovnice](#) [Posk. zdaj](#)
- [Vrsta tipkovnice](#) [Posk. zdaj](#)
- [Bližnjica za vhodne jezike](#) [Posk. zdaj](#)

Vnašanje besedila s tipkovnico QWERTY na zaslonu

S tipkovnico QWERTY vnesite besedilo v televizor.

Uporaba dodatnih funkcij

Na zaslonu tipkovnice QWERTY izberite . Na voljo so naslednje možnosti:


- [Priporočeno besedilo](#)
- [Ponastavi priporočene besedilne podatke](#)
- [Predvidi naslednji znak \(pri uporabi smernih gumbov\)](#)
- [Jezik](#)



Ta funkcija ni podprta v vseh državah.

Smart Hub

Oglejte si opise osnovnih funkcij storitve Smart Hub.

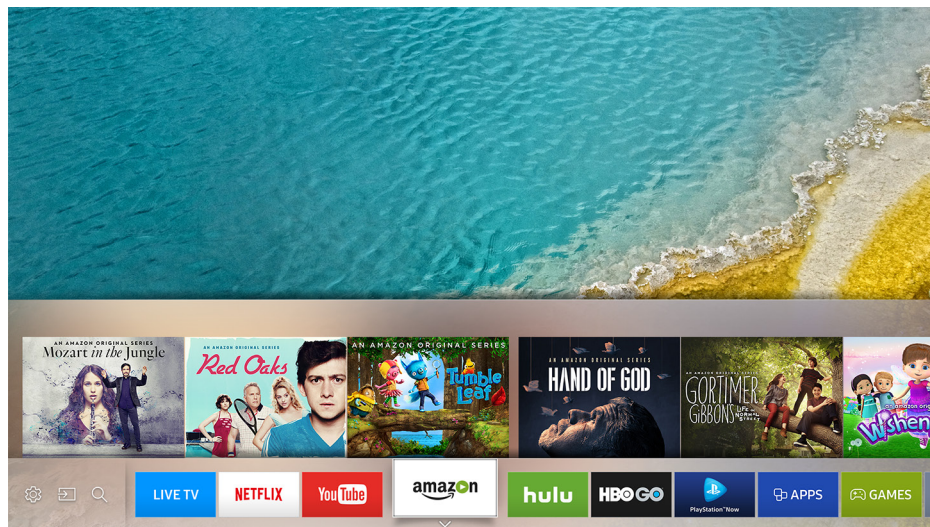

 Slika se lahko razlikuje glede na določen model ali območje.

Ko pritisnete gumb  na daljinskem upravljalniku, lahko brskate po spletu in prenašate aplikacije s funkcijo Smart Hub.

-  Nekaterе storitve možnosti **Smart Hub** so plačljive. Če želite uporabljati plačljivo storitev, morate imeti odprt račun pri ponudniku storitev ali račun Samsung. Za več informacij si oglejte "**Uporaba računa Samsung**".
-  Za uporabo te možnosti mora biti televizor povezan z internetom.
-  Nekaterе funkcije storitve **Smart Hub** lahko niso na voljo, odvisno od ponudnika storitev, jezika ali regije.
-  Storitve **Smart Hub** je lahko začasno nerazpoložljiva zaradi prekinitev internetne storitve.
-  Celotno besedilo **Pogoji in pravilnik** si lahko ogledate tako, da se pomaknete na možnost **Podpora** > **Pogoji in pravilnik**. Če želite prenehati uporabljati Smart Hub, lahko prekličete pogodbo. **Posk. zdaj**

Prikaz začetnega zaslona

Na začetnem zaslonu lahko enostavno zaženete predhodno izvajane ali pogosto uporabljene aplikacije. Aplikacije lahko tudi premaknete po ali izbrišete z zaslona.

Če na daljinskem upravljalniku pritisnete gumb , lahko uporabljate naslednje funkcije in možnosti.

- **Nastavitve**

Hitro nastavite pogosto uporabljene funkcije.

- **Slikovni način**

Izberete lahko slikovni način, ki vam najbolj ustreza.

- **Predvajanje zvoka**

Izberete lahko, katere zvočnike uporablja televizor za oddajanje zvoka.

- **Način zvoka**

Izberete lahko način zvoka, ki vam najbolj ustreza.

- **Jezik zvoka**

Izberete lahko jezik zvoka.

- **Podnapisi**

Vklopi in izklopi podnapise.

- **Slika v sliki (PIP)**

Če uporabljate povezano zunanjo napravo, lahko gledate program v oknu slika-v-sliki (Slika v sliki (PIP)).

- **Omrežje**

Ogledate si lahko trenutno stanje omrežja in interneta.

- **Več ...**

Prikaže menije televizorja.

- **Vir**

Izberete lahko zunanjo napravo, ki je povezana s televizorjem.



Za več informacij o povezovanju zunanjih naprav si oglejte "**Preklapljanje med zunanji napravami, ki so povezane s televizorjem**".

- **Išči.**

V storitvah Smart Hub lahko iščete aplikacije ali igre.

Odstranjevanje aplikacije z začetnega zaslona

Če želite odstraniti aplikacijo z začetnega zaslona, premaknite označeno območje na aplikacijo, ki jo želite odstraniti, pritisnite smerni gumb za navzdol in izberite **Odstrani..**

Premikanje aplikacije na začetnem zaslonu

Če želite premakniti aplikacijo na začetnem zaslonu, premaknite označeno območje na aplikacijo, ki jo želite premakniti, pritisnite smerni gumb za navzdol in izberite **Prema..**

Samodejni zagon storitve Smart Hub

 >  **Nastavitve** > **Sistem** > **Strokovne nastavitve** > **Samod. zaženi Smart Hub** **Posk. zdaj**

Ko **Samod. zaženi Smart Hub** nastavite na **Vklop**, se lahko začetni zaslon prikaže samodejno.

Preizkušanje povezav s storitvijo Smart Hub

 >  **Nastavitve** > **Podpora** > **Samod. diagnoza** > **Zagon možnosti Preskus povezave Smart Hub** **Posk. zdaj**

Ponastavitev storitve Smart Hub

 >  **Nastavitve** > **Podpora** > **Samod. diagnoza** > **Ponastavi Smart Hub** **Posk. zdaj**

Uporaba računa Samsung

Ustvarite in upravljajte svoj račun Samsung.

[🏠 > ⚙️ Nastavitve > Sistem > Račun Samsung](#) [Posk. zdaj](#)

Ustvarjanje računa Samsung

[🏠 > ⚙️ Nastavitve > Sistem > Račun Samsung > Ustvari račun.](#)

Nekatere storitve možnosti **Smart Hub** so plačljive. Če želite uporabljati plačljivo storitev, morate imeti odprt račun pri ponudniku storitev ali račun Samsung.

-  Račun Samsung lahko ustvarite tudi na spletni strani <http://content.samsung.com>. Ko imate račun, lahko isti ID uporabljate tako na televizorju kot tudi na spletnem mestu Samsung.
-  Če želite pregledati določila in pogoje, izberite možnost [Glej podrobnosti](#).
-  Če želite, da je račun zaščiten, v polju pod poljem z geslom izberite možnost [Izbira slike za profil in vnos gesla \(visoka stopnja varnosti\)](#).
-  Če želite, da vas televizor ob vklopu samodejno prijavi v račun, označite možnost [Samodejni vpis](#).

Ustvarjanje računa Samsung s Facebookovim računom

[🏠 > ⚙️ Nastavitve > Sistem > Račun Samsung > Ustvari s storit. Facebook](#)

Prijava v račun Samsung

[🏠 > ⚙️ Nastavitve > Sistem > Račun Samsung > Prijava](#)

-  Za spremembo načina prijave si oglejte "[Spreminjanje in dodajanje podatkov v računu Samsung](#)".

Spreminjanje in dodajanje podatkov v računu Samsung

[🏠 > ⚙️ Nastavitve > Sistem > Račun Samsung > Uredi profil](#)

-  Za spreminjanje podatkov o računu morate biti prijavljeni v račun Samsung.

Upravljanje podatkov za plačilo, ki so shranjeni na televizorju

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Sistem](#) > [Račun Samsung](#) > [Informacije o plačilu](#)

 Za upravljanje podatkov o plačilu morate biti prijavljeni v račun Samsung.

Brisanje računa Samsung s televizorja


[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Sistem](#) > [Račun Samsung](#) > [Odstrani račun](#)

 Za odstranitev podatkov o računu morate biti prijavljeni v račun Samsung.

Uporaba storitve GAMES

Uživajte v igrah, ki so na voljo s storitvijo Smart Hub.

[🏠](#) > [GAMES](#)

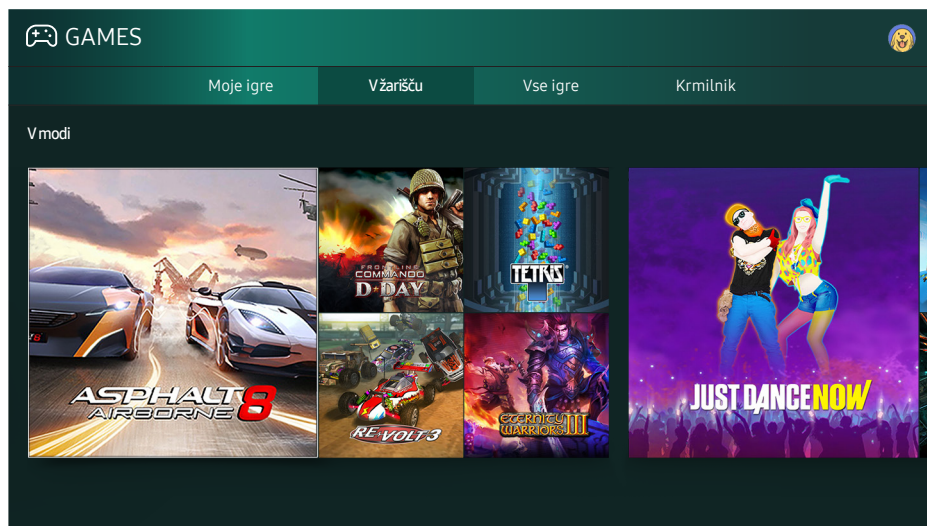

 Slika se lahko razlikuje glede na določen model ali območje.

Igre lahko namestite ali zaženete. Nameščene igre so shranjene na zaslonu [Moje igre](#).

 Za uporabo te možnosti mora biti televizor povezan z internetom.

 This function may not be supported depending on the model or geographical region.

Namestitev in zagon igre

Namestitev iger

1. Premaknite želeno igro, ki jo želite namestiti, in pritisnite gumb Izberi. Prikaže se zaslon s podrobnimi informacijami.
 2. Izberite možnost **Namestitev**. Če je namestitev zaključena, jo lahko neposredno zaženete.
-  Nameščene igre si lahko ogledate na zaslonu **Moje igre**.
 -  Za več informacij o kontrolnikih igre, ki so združljivi s preneseno igro, izberite **GAMES > Krmilnik**.
 -  Če je notranji pomnilnik v televizorju premajhen, lahko igro namestite v napravo USB.
 -  Igro, ki je nameščena v napravi USB, lahko igrate samo, če je naprava USB povezana s televizorjem. Če se povezava z napravo USB med igranjem prekine, se igra zaustavi.
 -  Igre, ki je nameščena na napravi USB, ne morete igrati na osebнем računalniku ali drugem televizorju.

Zagon nameščene igre

Za zagon igre izberite možnost **GAMES > Moje igre**.

Upravljanje kupljenih ali nameščenih iger

Na zaslonu **Moje igre** označite želeno igro in pridržite gumb Izberi. Možnost **Moje igre > Možnosti** izberite tudi za upravljanje nameščenih iger.

Dodajanje na začetni zaslon

1. Izberite možnost **Moje igre > Možnosti > Dodaj na začetni zaslon**.
2. Izberite igro, ki jo želite dodati na začetni zaslon. Izbrana igra je dodana na začetni zaslon.

Odstranjevanje igre

1. Izberite možnost **Moje igre** > **Možnosti** > **Izbriši**.
2. Izberite igro, ki jo želite izbrisati.
3. Izberite način **Izbriši**. Izbrana igra je izbrisana.

 S pojavnim menijem lahko tudi brišete igre z začetnega zaslona.

Posodabljanje igre

1. Izberite možnost **Moje igre** > **Možnosti** > **Posodobitev**
2. Izberite igro, ki jo želite posodobiti.
3. Za posodobitev igre pritisnite gumb Izberi.

 Izberete ga lahko samo, če so na voljo igre za posodobitev.

Zaklepanje ali odklepanje igre

1. Izberite možnost **Moje igre** > **Možnosti** > **Zakleni/Odkleni**.. Prikažejo se potrditvena polja za posamezne igre.
2. Izberite igro, ki jo želite odkleniti ali zakleniti. Zaklenjena igra je že označena. Če želite zakleniti igro, jo označite. Če želite odkleniti igro, odstranite oznako.
3. Izberite **Končano**, da zaklenete ali odklenete igro.

Samodejno posodabljanje iger

Nameščene igre se lahko samodejno posodobijo. Če ne želite samodejnih posodobitev, možnost **Moje igre** > **Možnosti** > **Samodej. posodobitev** nastavite na **Izklop**.

 Samodejna posodobitev je na voljo samo, če ima televizor vzpostavljeno internetno povezavo.

Ocenjevanje iger


Vsako igro lahko ocenite na zaslonu s podrobnimi informacijami.

 Ta funkcija je na voljo samo, če je igra nameščena samo v televizorju.

Uporaba storitve APPS

Različne aplikacije lahko prenesete in zaženete iz storitve Smart Hub.

 > APPS

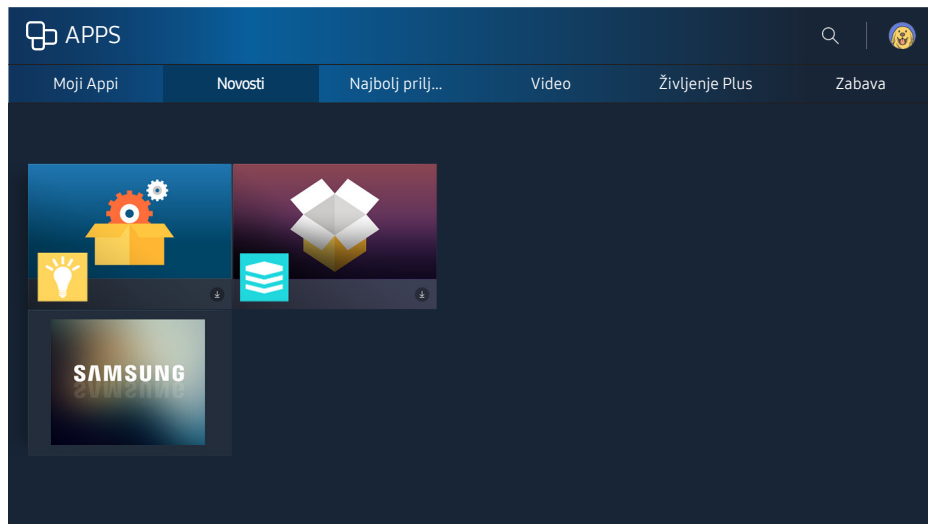

 Slika se lahko razlikuje glede na določen model ali območje.

Če na televizor namestite ustrezne aplikacije, lahko uživate v pestri izbiri vsebin, vključno z novicami, športnimi dogodki, vremenskimi napovedmi in igrami.

 Za uporabo te možnosti mora biti televizor povezan z internetom.

 Ko prvič zaženete storitev Smart Hub, se samodejno namestijo privzete aplikacije. Privzete aplikacije se lahko razlikujejo glede na regijo.

Namestitev in izvajanje aplikacije

Namestitev aplikacije

1. Premaknite želeno aplikacijo, ki jo želite namestiti, in pritisnite gumb Izberi. Prikaže se zaslon s podrobnimi informacijami.

2. Izberite možnost **Namestitev**. Če je namestitev zaključena, jo lahko neposredno zaženete.

 Nameščene aplikacije si lahko ogledate na zaslonu **Moji Appi**.

 Če je notranji pomnilnik v televizorju premajhen, lahko aplikacijo namestite v napravo USB.

 Aplikacijo, ki je nameščena v napravi USB, lahko zaženete samo, če je naprava USB povezana s televizorjem. Če se povezava naprave USB prekine med izvajanjem aplikacije, se aplikacija prekine.

 Aplikacije, ki je nameščena na napravi USB, ne morete zagnati na osebem računalniku ali drugem televizorju.

Zagon aplikacije

Izbrano aplikacijo lahko zaženete na zaslonu **Moji Appi**. V izbranih aplikacijah se pojavijo spodnje ikone, ki pomenijo naslednje:

- : aplikacija je nameščena na napravi USB.
- : aplikacija ima geslo.
- : aplikacija je nameščena.
- : aplikacijo je treba posodobiti.
- : aplikacija podpira Pametni pogled.

Upravljanje kupljenih ali nameščenih aplikacij

Na zaslonu **Moji Appi** označite želeno aplikacijo in pridržite gumb Izberi. Možnost **Moji Appi > Možnosti** izberite tudi za upravljanje nameščenih aplikacij.

Dodajanje na začetni zaslon

1. Izberite možnost **Moji Appi > Možnosti > Dodaj na začetni zaslon**.
2. Izberite aplikacijo, ki jo želite dodati. Izbrana aplikacija je dodana na začetni zaslon.

Premikanje aplikacij

1. Izberite možnost **Moji Appi > Možnosti > Prema..**
2. Izberite aplikacijo, ki jo želite premakniti.
3. Aplikacijo premaknite v želeno smer.
4. Pritisnite gumb Izberi.
5. Izberite način **Končano**. Premikanje je končano.

 Ta funkcija ni na voljo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.

Odstranitev aplikacije

1. Izberite možnost [Moji Appi](#) > [Možnosti](#) > [Izbriši](#).
2. Izberite aplikacijo, ki jo želite izbrisati.
3. Izberite način [Izbriši](#). Izbrana aplikacija je izbrisana.

 Prepričajte se, da so pri odstranitvi aplikacije odstranjeni tudi z njo povezani podatki o aplikaciji.

Posodobitev aplikacij

1. Izberite možnost [Moji Appi](#) > [Možnosti](#) > [Posodobitev](#).
2. Izberite aplikacijo, ki jo želite posodobiti.
3. Pritisnite gumb Izberi. Aplikacija je posodobljena.

 Ta funkcija je na voljo le, če [Moji Appi](#) vključuje aplikacije, ki jih je treba posodobiti.

Odklepanje in zaklepanje aplikacij

1. Izberite možnost [Moji Appi](#) > [Možnosti](#) > [Zakleni/Odkleni..](#)
2. Izberite aplikacijo, ki jo želite odkleniti ali zakleniti.
3. Izberite način [Končano](#). Izbrana igra se zaklene ali odklene.

Samodejno posodabljanje aplikacij

Nameščene aplikacije se lahko samodejno posodobijo. Če ne želite samodejnih posodobitev, možnost [Moji Appi](#) > [Možnosti](#) > [Samodej. posodobitev](#) nastavite na [Izklop](#).

Ocenjevanje aplikacij

Vsako aplikacijo lahko ocenite na zaslonu s podrobnimi informacijami.

Uporaba drugih funkcij aplikacij

 >  [Nastavitve](#) > [TV program](#) > [Strokovne nastavitve](#) > [Aplikac., vezane na kan.](#) Posk. zdaj

Z aplikacijo za upravljanje kanalov, ki oddajajo, lahko prejmete informacije o programih in uporabljate povezane storitve.

 Ta funkcija je na voljo samo, ko je v televizorju nameščena aplikacija, ki podpira [Aplikac., vezane na kan..](#)

 Ta funkcija ni podprta v vseh državah.

Uporaba načina e-Manual

Preberite priročnik, ki je vdelan v vašem televizorju.

Zagon e-priročnika

 >  **Nastavitve** > **Podpora** > **Odpri e-Manual**

Ogledate si lahko vgrajen e-Manual, ki vsebuje informacije o najpomembnejših funkcijah televizorja.

-  Prenesete lahko tudi kopijo e-priročnika s Samsungovega spletnega mesta.
-  Modro obarvane besede (npr. **Slikovni način**) označujejo element menija.

Uporaba gumbov v e-priročniku

-  (**Išči.**)
- **A-Z** (**Kazalo**)
-  (**Odprta stran**)
-  (**Posk. zdaj**): omogoča dostop do ustreznega elementa v meniju in takojšen preizkus funkcij.
-  (**Poveži**): omogoča dostop do ustrezne strani v referencah.

 Do e-priročnika ni mogoče dostopati z nekaterih zaslonov menija.

Uporaba načina Web Browser

V televizorju brskajte po internetu.


 > **WEB BROWSER**

-  Če izberete  > **WEB BROWSER**, si lahko ogledate nedavno ogledana spletna mesta ali prikazana priporočila. Če izberete zeleno spletno mesto, pridobite neposredni dostop do njega.
-  Po spletni strani se lahko pomikate s 4 smernimi gumbi.
-  Spletna stran se lahko razlikuje od tiste na računalniku.

Predvajanje slik/videev/glasbe Posk. zdaj

Predvajajte predstavnostno vsebino, ki je shranjena v televizorju, napravi USB, pametnem telefonu, fotoaparatu, osebem računalniku itd.

 > **Vir**

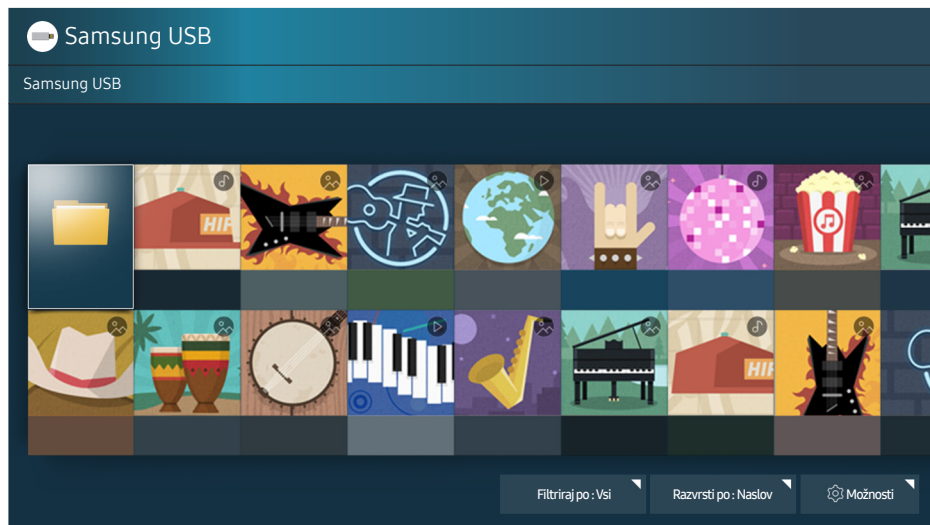

 Slika se lahko razlikuje glede na določen model ali območje.

Na televizorju lahko predvajate predstavnostno vsebino, ki je shranjena v pomnilniških napravah, na primer v napravah USB, mobilnih napravah in fotoaparatih.

-  Predstavnostne vsebine ni mogoče predvajati, če televizor ne podpira vsebine ali pomnilniške naprave. Za več informacij si oglejte "**Preberite pred predvajanjem slikovnih, video ali glasbenih datotek**".
-  Preden povežete napravo USB, ustvarite varnostno kopijo pomembnih datotek. Samsung ne odgovarja za poškodovane ali izgubljene datoteke.
-  Za povezovanje televizorja z računalnikom si oglejte "**Povezovanje z računalnikom**".
-  Za povezovanje televizorja z mobilno napravo si oglejte "**Povezovanje z mobilno napravo**".

Predvajanje predstavnostne vsebine

Predvajanje večpredstavnostne vsebine, shranjene v računalniku ali mobilni napravi

1. Napravo s predstavnostno vsebino izberite v možnosti  > **Vir**. Prikaže se seznam predstavnostne vsebine v napravi.
 2. Na seznamu izberite predstavnostno vsebino. Vsebina se začne predvajati.
-  Za več informacij si oglejte "**Gumbi in funkcije, ki so na voljo med predvajanjem večpredstavnostne vsebine**".
 -  Vsebina se morda ne bo predvajala, odvisno od načina šifriranja ali oblike zapisa datoteke. Poleg tega bodo nekatere funkcije morda omejene.

-  Vsebina morda ne bo tekoče predvajana, odvisno od težav s komunikacijo omrežja. V tem primeru uporabite napravo USB.
-  Ko napravo priključite v vrata USB, se prikaže obvestilo. Če izberete možnost **Brskaj**, se prikaže seznam predstavnostne vsebine v napravi.

Predvajanje predstavnostne vsebine, shranjene v napravi USB

Ko povežete napravo USB s televizorjem, se na zaslonu prikaže obvestilo o povezavi. Izberite način **Brskaj**. Na televizorju se prikaže seznam sličic večpredstavnostne vsebine, ki je shranjena v napravi USB, in izberite večpredstavnostno vsebino za predvajanje s seznama. Predstavnostna vsebina se bo začela predvajati.

-  Če želite zaustaviti predvajanje predstavnostnih vsebin, pritisnite gumb .

Funkcije na zaslonu Seznam predstavnostne vsebine

Na zaslonu seznama predstavnostne vsebine pomnilniške naprave lahko uporabite naslednje funkcije.


- **Filtriraj po**
Filtrira predstavnostno vsebino, da prikaže izbrano vrsto večpredstavnosti.
- **Razvrsti po**
Razvrsti seznam vsebine. Načini razvrščanja se spreminjajo glede na izbrano vrsto vsebine.
- **Možnosti**
Izbriše ali predvaja predstavnostno vsebino, ki jo izberete na seznamu predstavnostne vsebine.

Uporaba funkcije Glasovna interakcija

Do določenih možnosti in funkcij menijev lahko dostopate in jih zaženete z glasovnimi ukazi.

- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije. Ta funkcija je na voljo pri daljinskem upravljalniku z mikrofonom.

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Sistem](#) > [Strokovne nastavitve](#) > [Glasovna interakcija](#) Posk. zdaj

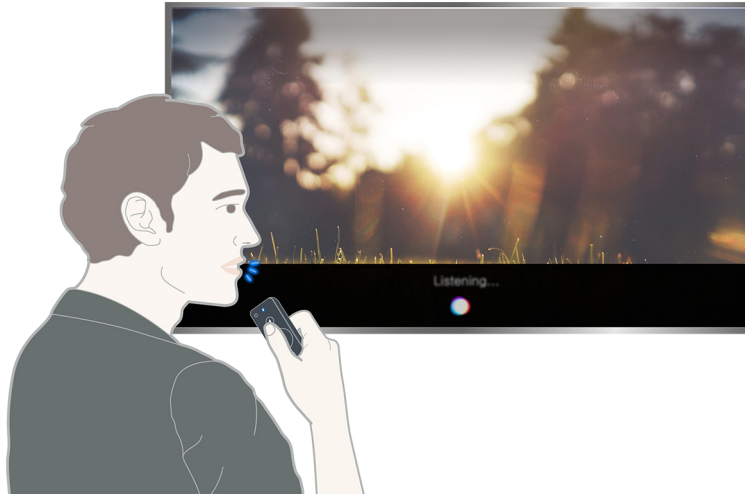

- Zaslon [Glasovna interakcija](#) se lahko glede na model razlikuje od zgornje slike.
- Ko zaženete [Glasovna interakcija](#), se na vrhu zaslona prikaže uporabniški priročnik funkcije [Glasovna interakcija](#). Priročnik se razlikuje glede na podprt jezik funkcije [Glasovna interakcija](#).

Nastavitev glasovne interakcije

Vklop in izklop zvoka

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Sistem](#) > [Strokovne nastavitve](#) > [Glasovna interakcija](#) > [Glasovne povratne informacije](#)

Določite lahko, ali želite na svoje glasovne ukaze prejemati glasovne odgovore.

Izbira želenega spola glasu

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Sistem](#) > [Strokovne nastavitve](#) > [Glasovna interakcija](#) > [Spol glasu](#)

Izberete lahko želen spol glasu za glasovne odgovore.

Uporaba glasovne interakcije

Pridržite gumb  in istočasno izgovorite ukaz, nato pa sprostite gumb . Nato je glasovni ukaz prepoznan.

- Če ukaz ni prepoznan, ponovite ukaz z natančno izgovarjavo.

Hiter ogled informacij o digitalnem oddajanju

Oglejte si pregled razvrstitve programa vsakega posameznega digitalnega kanala.

Uporaba vodnika

 > **Televizija** > **Vodnik** Posk. zdaj

Dnevne televizijske sporede za posameznih televizijskih hiš si lahko ogledate v možnosti **Vodnik**. Lahko si ogledate podatke o programu ter gledate ali nastavite snemanje.

V možnosti **Vodnik** si lahko ogledate samo televizijski spored od trenutnega časa dalje.

-  **Vodnik** se pojavi tudi, ko med gledanjem televizije pritisnete gumb **CH**.
-  Informacije v možnosti **Vodnik** so na voljo le za digitalne kanale. Analogni kanali niso podprti.
-  Če si želite ogledati **Vodnik**, morate najprej nastaviti uro na televizorju ( >  **Nastavitve** > **Sistem** > **Čas** > **Ura**).

Ko se premaknete na želeni program, pritisnite in držite gumb Izberi na daljinskem upravljalniku. Prikaže se pojavno okno, v katerem so navedene naslednje funkcije.

- **Razpored gledanja**

Ko izberete **Ogled razporeda**, lahko načrtujete ogled programa na sporedu.

-  Za več informacij o gledanju ali uporabi funkcije **Ogled razporeda** si oglejte "**Nastavitev možnosti Ogled razporeda**".

- **Razpored snemanja**

Ko izberete **Razpored snemanja**, lahko načrtujete snemanje programa na sporedu.

- **Podrobne informacije**

Ko izberete **Glej podrobnosti**, si lahko ogledate podrobne informacije o izbranem programu. Informacije se lahko razlikujejo glede na signal oddajanja. Če program nima razpoložljivih informacij, se ne prikaže nobena vsebina.

- **Prikaz upravitelja snemanja in urnika**

Ko izberete možnost **Upravitelj urnika**, si lahko ogledate zaslon **Upravitelj snemanja in urnika**.

- **Snemanje**

Takoj zažene snemanje izbranega kanala.

Če pridržite gumb Izberi na zelenem programu, lahko tudi posnamete trenutni ali napovedan program.

-  Za več informacij o funkciji "**Razpored snemanja**" si oglejte "**Snemanje programov**".

Preklop oddajnega signala

 > [Televizija](#) > [Seznam kanalov](#)

Ko na daljinskem upravljalniku pritisnete desni smerni gumb, izberite [Antena](#), da izberete možnost [Običajna ant.](#) ali [Kabelski signal](#).

 Ta funkcija ni potrebna, če je vaš televizor priključen na kabelski ali satelitski sprejemnik.

Preverjanje informacij o signalu in moči signala digitalnega kanala.

 >  [Nastavitve](#) > [Podpora](#) > [Samod. diagnoza](#) > [Informacije o signalu](#)

 Če je vaš televizor priključen na ločeno radijsko anteno, lahko uporabite informacije o moči signala, da prilagodite anteno za povečano moč signala in izboljšan sprejem kanalov visoke ločljivosti.

 Ta funkcija je na voljo samo za digitalne kanale.

Snemanje programov

Trenutni program ali naslednje programe lahko posnamete tako, da namesto videorekorderja uporabite napravo **USB**.

Ob programih in kanalih, ki imajo nastavljeno snemanje, se pojavi ikona .

 Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.

 Pred uporabo funkcije snemanja preberite vse varnostne ukrepe. Več informacij najdete v poglavju "[Pred uporabo funkcij Snemanje in Timeshift](#)".

Snemanje programov

Uporaba možnosti takojšnjega snemanja in razporeda snemanja na zaslonu Vodnik

V možnosti [Vodnik](#) izberite program v živo in pridržite gumb Izberi. Za začetek snemanja lahko izberete možnost [Snemaj](#).. Poleg tega izberite program na sporedu in pridržite gumb Izberi. Za nastavitvev razporeda snemanja lahko izberete možnost [Razpored snemanja](#).

Uporaba možnosti takojšnjega snemanja in razporeda snemanja v oknu z informacijami o programu

Med gledanjem televizije pritisnite gumb Izberi, da se prikaže okno z informacijami o programu. Če v oknu z informacijami o programu pridržite gumb Izberi in izberete možnost **Snemaj**., lahko snemate program. Z levim ali desnim smernim gumbom izberite program na sporedu. Pridržite gumb Izberi. Če izberete možnost **Timeshift**, lahko za program nastavite možnost **Razpored snemanja**.

Uporaba razporeda snemanja za snemanje ob podanem datumu in času

 > [Televizija](#) > [Upravitelj urnika](#) ali [Posnetki](#) > [Načrtovano opravilo](#) > [Razpored snemanja](#)

Upravljanje seznama razporeda snemanja

 > [Televizija](#) > [Upravitelj urnika](#) ali [Posnetki](#) > [Načrtovano opravilo](#) > [Uredi](#).

Preklic razporeda snemanja

 > [Televizija](#) > [Upravitelj urnika](#) ali [Posnetki](#) > [Načrtovano opravilo](#) > [Odstrani](#).

Ogled posnetih programov

 > [Televizija](#) > [Upravitelj urnika](#) ali [Posnetki](#) > [Posneto](#)

Izberite datoteko, ki vsebuje posnetek s seznama. Datoteka se bo predvajala.

-  Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
-  Gumbi, ki se pojavijo, se med seboj razlikujejo glede na predvajano datoteko. Za več informacij si oglejte "[Gumbi in funkcije, na voljo med snemanjem programa ali Timeshift](#)".
-  **Predvajalnik vrhuncev** je na voljo samo, če ste shraniti vrhunce programa, ki ste ga posneli v načinu **Športni način**.

Nastavitev možnosti Ogled razporeda

Konfigurirajte televizor za prikaz določenega kanala ali programa ob točno določenem času in datumu.

Zraven programov, ki ste jih konfigurirali za spored predvajanja, se prikaže ikona .

 Za nastavitev sporeda predvajanja morate na televizorju najprej nastaviti uro ([🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Sistem](#) > [Čas](#) > [Ura](#)).

Nastavitev ogleda razporeda za kanal

Nastavitev Ogleda razporeda za digitalni kanal

- zaslon Vodnik

Na zaslonu [Vodnik](#), izberite program, ki si ga želite ogledati, in pritisnite gumb Izberi. V prikazanem pojavnem meniju izberite možnost [Ogled razporeda](#).

- zaslon Informacije o programu

Med gledanjem televizije pritisnite gumb Izberi. Prikaže se okno s podatki o programu. Z levo ali desno smerno puščico izberite program na sporedu in pridržite gumb Izberi. Čas ogleda programa lahko nastavite z možnostjo [Ogled razporeda](#).

Nastavitev ogleda razporeda za analogni kanal

[🏠](#) > [Televizija](#) > [Upravitelj urnika](#) ali [Posnetki](#) > [Načrtovano opravilo](#) > [Ogled razporeda](#)

Urejanje ogleda razporeda

[🏠](#) > [Televizija](#) > [Upravitelj urnika](#) ali [Posnetki](#) > [Načrtovano opravilo](#)

 Skupaj lahko nastavite največ 30 vnosov v možnosti [Ogled razporeda](#) in [Razpored snemanja](#).

Preklic ogleda razporeda

[🏠](#) > [Televizija](#) > [Upravitelj urnika](#) ali [Posnetki](#) > [Načrtovano opravilo](#) > [Odstrani](#).

Uporaba funkcije Timeshift

Predvajajte, začasno zaustavite ali previjte nazaj televizijski vsebino v živo.

Program na televiziji v živo lahko s funkcijo **Timeshift** začasno ustavite ali previjete nazaj. Ko vklopite to funkcijo, je funkcija **TV program** onemogočena. Posk. zdaj

-  Za uporabo funkcije Timeshift (Časovni zamik) mora biti naprava USB priključena za snemanje.
-  Pred uporabo funkcije Timeshift preberite vse varnostne ukrepe. Za več informacij si oglejte "**Pred uporabo funkcij Snemanje in Timeshift**".
-  Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.

Če želite med gledanjem televizije vklopiti funkcijo **Timeshift**, pridržite gumb Izberi in izberite  v oknu z informacijami o programu.

-  Za več informacij si oglejte "**Gumbi in funkcije, na voljo med snemanjem programa ali Timeshift**".

Uporaba načina Seznam kanalov

Spremenite kanal ali preverite program na drugih digitalnih kanalih.

 > **Televizija** > **Seznam kanalov** Posk. zdaj

Če uporabljate **Seznam kanalov**, lahko med gledanjem televizije spreminjate kanale ali preverite programe na drugih digitalnih kanalih. Na standardnem daljinskem upravljalniku pritisnite gumb **CH LIST**.

Zaslon **Vsi kanali** vsebuje naslednje ikone:

-  : priljubljeni kanal
-  : zaklenjen kanal
-  : gledan kanal

Če na zaslonu [Seznam kanalov](#) pritisnete smerni gumb v desno, lahko uporabljate naslednje funkcije:

- [Vsi](#)
prikažejo se samodejno poiskani kanali.
- [Priljubljeni](#)
Prikaže seznam priljubljenih od 1 do 5.
- [Kategorija](#)
Razvrsti seznam tako, da vključuje samo kanale izbrane zvrsti. Možnost [Kategorija](#) je mogoče uporabiti samo za kanale, ki vsebujejo informacije o žanru.
- [Razvrsti.](#)
Razvrsti seznam kanalov po [Številka](#) ali [Ime](#).
 Ta možnost je na voljo samo pri digitalnih kanalih.
- [Antena](#)
Omogoča izbiro med načini [Običajna ant.](#), [Kabelski signal](#) in [Satelit](#).
 Ta možnost je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.

Urejanje kanalov

Ureajte kanale, ki so shranjeni v televizorju.

 > [Televizija](#) > [Seznam kanalov](#) > Desni smerni gumb >  [Uredi](#).

Ikone na zaslonu [Uredi kanal](#) označujejo naslednje:

-  : priljubljeni kanal
-  : zaklenjen kanal

Odstranjevanje registriranih kanalov

Če želite odstraniti kanal, izberite kanal in nato možnost [Izbriši](#). Če želite odstraniti vse kanale, izberite možnosti [Izberi vse](#) in nato možnost [Izbriši](#).

Urejanje registriranih kanalov

Če izberete možnost **Vsi** > **Uredi.**, lahko dostopate do naslednjih možnosti:

- **Zakleni.** ali **Odkleni.** kanalov **Posk. zdaj**



Če želite nastaviti geslo, nastavite > **Nastavitve** > **TV program** > **Zaklepanje kanala** na možnost **Vklop**.

- **Preimen. kanale**



Ta možnost je na voljo samo pri analognih kanalih.

- **Sprememba številke**



Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.



Po spremembi številke kanala se informacije o kanalu ne posodobijo samodejno.

Ustvarjanje osebnega seznama priljubljenih kanalov

Pogosto gledane kanale nastavite za priljubljene kanale.

Priljubljeni kanali so na zaslonih **Uredi kanal** in **Vsi** označeni s simbolom .

Registriranje kanalov kot priljubljenih

> **Televizija** > **Seznam kanalov**

1. Pritisnite desno smerno puščico na daljinskem upravljalniku.
2. Izberite način **Priljubljeni**.
3. Izberite enega od petih priljubljenih seznamov.
4. Pomaknite se na **Uredi priljub..**
5. Izberite kanal, ki ga želite dodati na seznam priljubljenih
6. Izberite način . Izbrani kanal je registriran na seznamu priljubljenih.

Gledanje in izbiranje kanalov samo s seznamov priljubljenih

 > [Televizija](#) > [Seznam kanalov](#)

1. Pritisnite desno smerno puščico na daljinskem upravljalniku.
2. Izberite način [Priljubljeni](#).
3. Izberite želeni seznam med petimi seznammi priljubljenih na zaslonu. Prikažejo se kanali na izbranem seznamu priljubljenih.

 Kanali na seznamu so prikazani samo, če je bil seznam priljubljenih registriran.

Urejanje seznama priljubljenih kanalov

Ureajte seznam priljubljenih kanalov.

 > [Televizija](#) > [Seznam kanalov](#)

Ko na daljinskem upravljalniku pritisnete desni smerni gumb, izberite možnost [Priljubljeni](#) > [Priljubljeni 1](#) – prikaže se zaslon [Priljubljeni 5](#) > [Uredi.. Uredi priljub..](#)

Odstranjevanje kanalov s seznama priljubljenih kanalov

Izberite kanale na seznamu priljubljenih in nato izberite gumb .

Prerazporejanje seznama priljubljenih

Izberite kanale in nato možnost [Sprem. vr. red..](#) Prikaže se poudarjena možnost Sprem. vr. red.. Pritisnite gumba za premikanje gor/dol in določite novo mesto za kanale. Pritisnite gumb Izberi, da nastavite kanale na nova mesta.

Preimenovanje seznama priljubljenih

Izberite seznam priljubljenih kanalov, ki ga želite preimenovati, in nato izberite možnost [Preim. priljubljene](#). S tipkovnico, ki se prikaže na zaslonu, vnesite novo ime in nato izberite možnost [Končano](#).

Še bolj realistični športni programi s pomočjo funkcije Športni način

Športni dogodki naj bodo videti in slišati, kot bi bili resnično tam.

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Slika](#) > [Poseben način ogleda](#) > [Športni način](#) Posk. zdaj

Funkcija **Športni način** omogoča optimalne nastavitve slike in zvoka za športne dogodke, ki so videti in slišati, kot bi bili resnično tam. Če je snemalna naprava poleg tega povezana s televizorjem med uporabo načina **Športni način**, si lahko vrhunce iz posnetega športnega dogodka ogledate samodejno ali ročno.

-  Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
-  Ko omogočite način **Športni način**, se možnost **Slikovni način** spremeni v možnost **Štadion**, **Način zvoka** pa v možnost **Štadion**. Pri tem je nekaj menijev možnosti **Slika** in **Zvok** onemogočenih.

Samodejno povzemanje vrhuncev

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Slika](#) > [Poseben način ogleda](#) > [Športni način](#) > [Samodejni utrinki](#) Posk. zdaj

Vendar funkcija **Samodejni utrinki** ni na voljo:

- med preklopom vhodnega signala;
- če je funkcija **Zvočni opis** nastavljena na **Vklop**;
- Ko modeli z dvema sprejemnikoma istočasno snemajo dva kanala.
- Vsebino gledate v možnosti **MOJA VSEBINA**
- Med delovanjem funkcije **Zrcaljenje zaslona**
- Med gledanjem vrhuncev trenutne nogometne tekme v ločljivosti UHD s funkcijo **Predvajalnik vrhuncev**
- med gledanjem analognega programa.

-  Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
-  Delovanje funkcije **Samodejni utrinki** je odvisno od značilnosti oddajanega signala.
-  Priporočamo, da funkcijo **Samodejni utrinki** uporabljate samo med gledanjem nogometnih tekem. Če boste to možnost uporabljali pri drugih športnih dogodkih, bodo morda prikazane neustrezne sličice.

Ogled tekme, posnete v športnem načinu

Posneto tekmo si lahko ogledate na zaslonu **MOJA VSEBINA**.

-  Za več informacij o funkcijah si oglejte "**Razpoložljivi gumbi in funkcije v športnem načinu**" in "**Gumbi in funkcije, na voljo med snemanjem programa ali Timeshift**".
-  Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
-  Za več informacij si oglejte "**Ogled posnetih programov**".

Možnosti za podporo gledanja televizije

Uporabljajte funkcije, ki so podprte v digitalnih in analognih kanalih.

Iskanje razpoložljivih kanalov

 >  **Nastavitve** > **TV program** > **Samodejno iskanje** Posk. zdaj

-  Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
-  Tega ne potrebujete, če je televizor priključen na kabelski ali satelitski sprejemnik.
-  Sistem DVB-T2 morda ni na voljo v določenih geografskih območjih.

Nastavitev naprednih nastavitev oddajanja

 >  **Nastavitve** > **TV program** > **Strokovne nastavitve** Posk. zdaj

Branje digitalnega besedila

 >  **Nastavitve** > **TV program** > **Strokovne nastavitve** > **Digitalno besedilo** Posk. zdaj

To funkcijo lahko uporabite med gledanjem oddaje, ki vključuje besedilo in večpredstavnostno vsebino.

-  Ta funkcija je na voljo samo v Združenem kraljestvu.
-  MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) je mednarodni standard za sisteme za kodiranje podatkov, ki se uporablja za večpredstavnost in hiperpredstavnost. Je na višji ravni kot sistem MPEG in vključuje hiperpredstavnost s povezanimi podatki, kot so slike, znakovne storitve, animacije, grafike, videodatoteke in večpredstavnostni podatki. MHEG je tehnologija, ki omogoča sodelovanje uporabnika med delovanjem, in se uporablja na različnih področjih, kot so VOD (video na zahtevo), ITV (interaktivna TV), EC (elektronsko poslovanje), teleizobraževanje, telekonference, digitalne knjižnice in omrežne igre.

Izbira jezika zvoka pri oddajanju

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [TV program](#) > [Strokovne nastavitve](#) > [Možnosti zvoka](#) Posk. zdaj

Ta jezik boste slišali med gledanjem televizorja, če je jezik vključen v oddajni signal. [Možnosti zvoka](#) deluje drugače od analognih in digitalnih kanalov.

Izbira jezika

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [TV program](#) > [Strokovne nastavitve](#) > [Možnosti zvoka](#) > [Jezik zvoka](#)

 Jeziki, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na oddajanje.

Izbira zvočnega zapisa

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [TV program](#) > [Strokovne nastavitve](#) > [Možnosti zvoka](#) > [Oblika zvočnega zapisa](#)

 Podprta oblika zvočnega zapisa se lahko razlikuje glede na oddajani program.

 Ta možnost je na voljo samo pri digitalnih kanalih.

Nastavitev države (območja)

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [TV program](#) > [Strokovne nastavitve](#) > [Država \(območje\)](#) Posk. zdaj

Izberete lahko državo, da lahko televizor ustrezno izvede samodejno iskanje oddajanih kanalov.

1. Vnesite svojo številko PIN.
2. Spremenite svoje območje. Če želite spremeniti državo za digitalne kanale, izberite možnost [Digitalni kanal](#). Če želite spremeniti državo analognih kanalov, izberite možnost [Analogni kanal](#).

 Ta funkcija ni na voljo v vseh geografskih območjih.

 Seznam držav (območij), ki je prikazan na zaslonu televizorja, se lahko razlikuje glede na geografsko območje.

Ročno iskanje oddajnih signalov

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [TV program](#) > [Strokovne nastavitve](#) > [Ročno iskanje](#) Posk. zdaj

Ročno lahko poiščete vse kanale in jih shranite v televizorju. Za ustavitev iskanja izberite [Ustavi..](#)

 Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.

 Ta možnost je na voljo samo, če je možnost [Antena](#) nastavljena na [Običajna ant.](#) ali [Kabelski signal](#).

Iskanje digitalnih kanalov

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [TV program](#) > [Strokovne nastavitve](#) > [Ročno iskanje](#) > [Digitalno shranjevanje programov](#)

Izberite možnost **Novo** > **Išči.**, da samodejno poiščete digitalne kanale in seznam najdenih kanalov shranite v televizor.

Iskanje analognih kanalov

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [TV program](#) > [Strokovne nastavitve](#) > [Ročno iskanje](#) > [Analogno shranjevanje programov](#)

Izberite možnost **Novo** in konfigurirajte možnosti **Program**, **Barvni sistem**, **Zvočni sistem**, **Kanal** in **Išči.** za iskanje analognih kanalov. Nato izberite možnost **Dem. način**, da shranite najdene kanale v televizor.

 Ta funkcija je na voljo samo pri analognih oddajanjih.

Natančna nastavitve analognega oddajanja

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [TV program](#) > [Strokovne nastavitve](#) > [Natančna nastavitve](#)

 Ta funkcija je na voljo samo pri analognih oddajanjih.

Prenašanje seznama kanalov

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [TV program](#) > [Strokovne nastavitve](#) > [Prenesi sez. kanalov](#) Posk. zdaj

Seznam kanalov lahko uvozite s pomnilniške naprave USB ali ga izvozite vanjo. Za uporabo te funkcije morate vnesti kodo PIN.

- **Uvozi iz USB-ja:** uvozi seznam kanalov iz pomnilniške naprave USB.
- **Izvozi na USB.:** izvozi seznam kanalov, shranjen v televizorju, v pomnilniško napravo USB.

 Ta funkcija je na voljo, ko je priključena naprava USB.

Brisanje profila upravitelja modula za pogojni dostop

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [TV program](#) > [Strokovne nastavitve](#) > [Izbriši profil upravljavca CAM](#)

 Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.

Nastavitev satelitskega sistema

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [TV program](#) > [Strokovne nastavitve](#) > [Satelitski sistem](#)

Preden izvedete iskanje kanalov, lahko konfigurirate nabor nastavitev satelitskega krožnika.

 Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.

Spreminjanje jezika teleteksta

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [TV program](#) > [Strokovne nastavitve](#) > [Jezik teleteksta](#) Posk. zdaj

Jezik teleteksta lahko nastavite ali spremenite. Če si želite ogledati oddajanje teleteksta v želenem jeziku, izberite želeni jezik v možnosti **Primarni teletekst**; Če ta jezik ni podprt, si lahko oddajanje teleteksta ogledate v svojem drugem izbranem jeziku, nastavljenem v možnosti **Sekundarni teletekst**.

 Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.

Prikaz menija splošnega vmesnika

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [TV program](#) > [Splošni vmesnik](#) Posk. zdaj

Ogledate si lahko informacije o splošnih vmesnikih.

- **Meni splošnega vmesnika (CI)**

Uporabniku omogoča izbiro možnosti v meniju, ki ga nudi modul za pogojni dostop. Izberite meni splošnega vmesnika glede na računalniško kartico menija.

- **Informacije o aplikaciji**

Prikaže informacije o modulu za pogojni dostop, ki je vstavljen v režo za splošni vmesnik (CI), in informacije na "KARTICI CI ali KARTICI CI+", ki je vstavljena v modul za pogojni dostop. Modul za pogojni dostop lahko namestite kadar koli, ne glede na to, ali je televizor vklopljen ali ne.

- **Uprav. kod PIN za CICAM**

Upravlja kodo PIN modula za pogojni dostop do splošnega vmesnika (CICAM). Shranite kodo PIN ali spremenite shranjeno kodo PIN in nato nastavite še druge možnosti kode PIN.

- **Način za dešifriranje**

- **Pretvorba videa CAM**

Konfigurira nastavitve za samodejno prekodiranje videokodeka iz modula za pogojni dostop. Če tega ne želite uporabljati, izberite možnost Izklop.

 Uporabiti morate modul za pogojni dostop, ki podpira prekodiranje videokodeka.

Prilagajanje kakovosti slike

Spremenite možnost Slikovni način in prilagodite Napredne nastavitve.

Izbira slikovnega načina.

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Slika](#) > [Slikovni način](#) [Posk. zdaj](#)

Izberete lahko slikovni način, ki vam najbolj ustreza.

- **Dinamično**
Osvetli in izostri sliko v svetlih načinih za okolico.
- **Standardni**
To je privzeti način, ki je primeren za splošna okolja za ogled.
- **Naravno**
Zmanjša naprezanje oči za udobno izkušnjo pri gledanju.
- **Film**
Je primerno za gledanje televizije ali filmov v temnem prostoru.

Nastavitev naprednih nastavitev slike

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Slika](#) > [Strokovne nastavitve](#) [Posk. zdaj](#)

Po želji določite nastavitve zaslona z naslednjimi funkcijami:

- **Osvetlitev** [Posk. zdaj](#)
- **Svetlost** [Posk. zdaj](#)
- **Kontrast** [Posk. zdaj](#)
- **Ostrina** [Posk. zdaj](#)
- **Barve** [Posk. zdaj](#)
- **Ton barve (Z/R)** [Posk. zdaj](#)
- **Prilagoditev nastavitve slike** [Posk. zdaj](#)

- **Čisti digitalni prikaz**

 Ta funkcija je na voljo samo pri analognih kanalih.

- **Čisti analogni prikaz**

 Ta funkcija je na voljo samo pri analognih kanalih.

- **Auto Motion Plus**

 Ko je možnost **Jasno gibanje LED** nastavljena na **Vklop**, je zaslon temnejši kot takrat, ko je ta možnost nastavljena na **Izklop**.

- **Smart LED**

 Samodejno nadzira svetlosti posameznih območij na zaslonu za največji možni kontrast.

 Ta funkcija ni na voljo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.

- **Filmski način** [Posk. zdaj](#)

 Ta funkcija je na voljo samo, ko je vhodni signal nastavljen na TV, AV, komponentno (480i, 1080i) ali HDMI (1080i).

- **HDMI UHD Color** [Posk. zdaj](#)

 Če priključek HDMI nastavite na **Vklop**, se televizor samodejno izklopi in vklopi.

 Pri modelih SUHD lahko vsak priključek HDMI posebej optimirate za možnost **HDMI UHD Color**. Pri modelih UHD povežite z vrati HDMI IN 1 na televizorju.

 Če televizor povežete z zunanjo napravo, ki podpira samo frekvenco UHD 24 ali 30 Hz ali drugo frekvenco FHD, funkcija **HDMI UHD Color** morda ne bo delovala. V tem primeru nastavite možnost **HDMI UHD Color** na **Izklop**.

 Priključek HDMI z možnostjo **HDMI UHD Color**, nastavljeno na **Izklop**, podpira vhodne signale do UHD 50P/60P 4 : 2 : 0, priključek HDMI z možnostjo **HDMI UHD Color**, nastavljeno na **Vklop**, pa vhodne signale do UHD 50P/60P 4 : 4 : 4 in 4 : 2 : 2. Več informacij najdete v poglavju "[Podprte ločljivosti za posamezne vhodne signale UHD](#)".

- **Stopnja črnine HDMI** [Posk. zdaj](#)

 Ta funkcija je na voljo samo, če je vhodni signal, priključen v televizor prek priključka HDMI, nastavljen na RGB444.

- **Dinamični kontrast** [Posk. zdaj](#)

- **Barvni ton** [Posk. zdaj](#)



Možnosti **Hladno** in **Standardni** sta na voljo samo, kadar je možnost **Slikovni način** nastavljena na **Dinamično**.



Nastavitev **Barvni ton** je na voljo samo, ko je televizor povezan z računalnikom prek kabla HDMI–DVI.

- **Nastavitev beline** [Posk. zdaj](#)

- **Gama** [Posk. zdaj](#)

- **Način Samo RGB** [Posk. zdaj](#)

- **Barvni prostor** [Posk. zdaj](#)

- **Kino – črno**



Ta funkcija ni na voljo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.

- **Ponastavitev slike** [Posk. zdaj](#)

Funkcije podpore za sliko

Konfigurirajte nastavitve slike televizorja.

Gledanje televizije kot slike v sliki (Slika v sliki (PIP)).

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Slika](#) > [Slika v sliki \(PIP\)](#) [Posk. zdaj](#)

Med uporabo televizorja lahko istočasno gledate program v oknu slika-v-sliki (PIP).



Ta funkcija ni na voljo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.

Spreminjanje velikosti slike

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Slika](#) > [Velikost slike](#) > [Velikost slike](#) Posk. zdaj

Velikost slike, ki je prikazana na zaslonu televizorja, lahko spremenite.

- **16 : 9** običajno
- **Po meri**
- **4:3**

⚠️ Televizorja ne glejte dlje časa v načinu 4:3. To bi lahko povzročilo pojav črnih črt na zgornjem, spodnjem, levem in desnem robu zaslona. Upoštevajte, da ta informacija ni navedena v garanciji.

 Podprte velikosti slike se razlikujejo glede na vhodni signal. Za več informacij o podprtih velikostih slike si oglejte "**Velikosti slike in vhodni signali**".

Samodejno spreminjanje velikosti slike

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Slika](#) > [Velikost slike](#) > [Samod. široko](#)

 Ta funkcija ni na voljo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.

Spreminjanje velikosti slike v način 4:3 ali Prileganje zaslonu

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Slika](#) > [Velikost slike](#) > [Vel. zaslona 4:3](#) Posk. zdaj

Med gledanjem televizije v načinu **4:3** ali **Prilag. zaslonu** lahko izberete velikost slike, ki ustreza vašemu geografskemu območju. Podprte velikosti zaslona se razlikujejo glede na državo. V tem primeru vam ta funkcija omogoča prilagoditev velikosti slike.

 Način **4:3** ni na voljo, ko je v televizor priključena zunanja naprava prek komponentnega priključka ali priključka HDMI.

 Ta funkcija ni na voljo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.

Prileganje slike zaslonu

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Slika](#) > [Velikost slike](#) > [Prilag. zaslonu](#)

 Funkcija morda ni podprta, odvisno od možnosti [Velikost slike](#).

Nastavitev velikosti in/ali položaja slike

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Slika](#) > [Velikost slike](#) > [Zoom/položaj](#)

 Razpoložljivost te funkcije je odvisna od možnosti [Velikost slike](#).

Prilagajanje kakovosti zvoka

Spremenite možnost Način zvoka in prilagodite Napredne nastavitve.

Izbira zvočnega načina

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Zvok](#) > [Način zvoka](#) [Posk. zdaj](#)

Izberete lahko način zvoka, ki vam najbolj ustreza.

Nastavitev naprednih zvočnih nastavitev

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Zvok](#) > [Strokovne nastavitve](#) [Posk. zdaj](#)

Kakovost zvoka lahko prilagodite z naslednjimi nastavitvami.

- [Ravnovesje](#) [Posk. zdaj](#)
- [Izenačevalnik](#) [Posk. zdaj](#)
- [Vrsta TV-namestitve](#) [Posk. zdaj](#)
- [Upravitelj brezžičnih zvočnikov](#) [Posk. zdaj](#)

 Za več informacij si oglejte "[Poslušanje televizije z zvočno napravo Samsung](#)".

- [Oblika zvočnega zapisa HDMI](#) [Posk. zdaj](#)
- [Oblika zvočnega zapisa](#) [Posk. zdaj](#)
- [Raven zvoka DTV](#) [Posk. zdaj](#)
- [Zakasnitev zvoka](#) [Posk. zdaj](#)
- [Samodejna glasnost](#) [Posk. zdaj](#)
- [Zvočne povratne inf.](#)
- [Ponastavi zvok](#) [Posk. zdaj](#)

-  Standardni zvočni signali so vzorčeni pri 48 kHz, zvočni signali visoke ločljivosti pa pri 96 kHz.
-  Nekateri sprejemniki S/PDIF morda niso združljivi z zvočni obliko zapisa HD.
-  Zvočni signali visoke ločljivosti, ki so na voljo v televizorju, niso na voljo v zunanjih predvajalnik zvoka, povezanih prek kabla HDMI, omrežja Bluetooth ali brezžičnega omrežja.
-  Če želite za upravljanje zvoka uporabiti upravljanje glasnosti na priključeni izvorni napravi, izklopite funkcijo [Samodejna glasnost](#). Če uporabljate funkcijo [Samodejna glasnost](#) skupaj z izvirno napravo, upravljanje glasnosti naprave morda ne bo pravilno delovalo.

Uporaba funkcij podpore za zvok

Konfigurirajte nastavitve zvoka televizorja.

Izbira zvočnikov

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Zvok](#) > [Predvajanje zvoka](#) [Posk. zdaj](#)

Izberete lahko, katere zvočnike uporablja televizor za oddajanje zvoka.

-  Ko je možnost [Predvajanje zvoka](#) nastavljena tako, da zvok oddajajo le zunanji zvočniki, so gumbi za glasnost in utišanje ter nekatere druge zvočne funkcije onemogočeni.

Poslušanje televizije z zvočno napravo Samsung

Povezovanje zvočne naprave Samsung

[🏠 > ⚙️ Nastavitve > Zvok > Strokovne nastavitve > Upravitelj brezžičnih zvočnikov > Dodajanje Povezovanja zvoka TV-ja](#) Posk. zdaj

Zvočno napravo Samsung lahko povežete s televizorjem. Naprave morate seznaniti z uporabo funkcije Bluetooth televizorja. Za več informacij o seznanjanju si oglejte uporabniški priročnik zvočne naprave Samsung.

- ✎ Ta funkcija je na voljo samo za zvočne naprave Samsung, ki podpirajo način [Dodajanje Povezovanja zvoka TV-ja](#).
- ✎ Možnosti [Dodajanje Povezovanja zvoka TV-ja](#), [Surround](#) in naprave Bluetooth ne morete uporabljati hkrati.
- ✎ Stanje brezžičnega omrežja lahko vpliva na kakovost zvoka.
- ✎ Pred uporabo zvočne naprave Bluetooth si oglejte "[Preberite pred uporabo naprav Bluetooth](#)".

Poslušanje televizijskega zvoka prek povezave z zvočno napravo Samsung

[🏠 > ⚙️ Nastavitve > Zvok > Strokovne nastavitve > Upravitelj brezžičnih zvočnikov > Zvočne naprave Samsung](#)

Za poslušanje televizijskega zvoka izberite zvočno napravo Samsung.

- ✎ Če želite uporabljati zvočnik Bluetooth, nastavite možnost [Zvok > Predvajanje zvoka](#) na [Predvajanje TV-zvoka](#).

Poslušanje televizorja prek naprav Bluetooth

[🏠 > ⚙️ Nastavitve > Zvok > Strokovne nastavitve > Upravitelj brezžičnih zvočnikov > Zvočne naprave Bluetooth](#)

Zvočne naprave Bluetooth lahko povežete s televizorjem. Naprave morate seznaniti z uporabo funkcije Bluetooth televizorja. Za več informacij o seznanjanju si oglejte uporabniški priročnik zvočne naprave Bluetooth.

- ✎ Če televizor ne najde zvočne naprave Bluetooth, jo postavite bližje televizorju in izberite možnost [Osveži](#).
- ✎ Ko seznanjeno zvočno napravo Bluetooth vklopite, jo televizor samodejno zazna in prikaže pojavno okno. V tem pojavnem oknu lahko zvočno napravo Bluetooth vklopite/izklopite.
- ✎ Pred uporabo zvočne naprave Bluetooth si oglejte "[Preberite pred uporabo naprav Bluetooth](#)".

Poslušanje televizije prek zvočnika Multiroom

 Ta funkcija ni na voljo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.

Izbira priljubljenega zvočnika Multiroom

 >  **Nastavitve** > **Zvok** > **Strokovne nastavitve** > **Upravitelj brezžičnih zvočnikov** > **Vrsta Multiroom Link**

Izberite želeno vrsto izhoda zvočnika med povezanimi zvočniki Multiroom. Za izbrano vrsto izhoda zvočnika lahko poslušate optimiran zvok.

Poslušanje zvoka televizorja prek zvočnika, ki podpira Samsungovo večprostorsko povezavo

 >  **Nastavitve** > **Zvok** > **Strokovne nastavitve** > **Upravitelj brezžičnih zvočnikov** > **Multiroom Link Settings**

S televizorjem lahko povežete zvočnik, ki podpira Samsungovo funkcijo Multiroom Link, in tako uživate v še bogatejšem zvoku.

-  Ta funkcija ni na voljo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
-  Funkcija Multiroom Link je na voljo samo, ko je s televizorjem povezan vsaj en zvočnik, ki podpira Samsungovo večprostorsko povezavo.
-  Funkcija Multiroom Link se izklopi, ko vklopite funkcijo Zrcaljenje zaslona.
-  Zvok iz sekundarnih naprav lahko zaostaja za zvokom in sliko glavne naprave, ki predvaja izvirno vsebino.
-  Za več informacij si oglejte priročnik Multiroom Link, ki je na voljo na spletnem mestu družbe Samsung. (www.samsung.com)

Nastavitev ure in uporaba časovnika

Nastavite trenutni čas in uporabite funkcijo časovnika.

Nastavitev trenutne ure

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Sistem](#) > [Čas](#) Posk. zdaj

Ura lahko nastavite ročno ali samodejno. Ko je **Ura** nastavljena, lahko trenutni čas vidite kadar koli na televizorju.

 Uro je treba ponovno nastaviti vsakič, ko je napajanje izključeno.

Nastavitev ure z uporabo informacij digitalnega oddajanja

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Sistem](#) > [Čas](#) > [Ura](#) > [Način ure](#) > [Samod.](#)

 Ta funkcija deluje samo, ko je priključek antene televizorja priključen na anteno ali kabelski izhod in sprejema digitalno oddajanje.

 Natančnost sprejetih informacij o uri se lahko spreminja glede na kanal in signal.

Spreminjanje trenutne ure

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Sistem](#) > [Čas](#) > [Ura](#) > [Časovni zamik](#)

 Možnost **Časovni zamik** nastavi čas prek omrežne povezave. Ta funkcija je na voljo samo, če je možnost **Način ure** nastavljena na **Samod.** in je televizor priključen na internet z lokalno omrežno povezavo.

 Možnost **Časovni zamik** nastavi uro, če televizor ne more sprejeti informacije o uri prek običajnih digitalnih signalov oddajanja.

Ročna nastavitev ure

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Sistem](#) > [Čas](#) > [Ura](#) > [Način ure](#) > [Ročno](#) > [Nastavitev ure](#)

Samodejna nastavitev ure

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Sistem](#) > [Čas](#) > [Ura](#) > [Časovni pas](#)

Nastavi pravi čas tako, da nastavite DST (poletni/zimski čas) in časovni pas.

 Ta funkcija je na voljo samo, če je možnost **Način ure** nastavljena na **Samod.**

- **Poletni/zimski čas**

Vklopi ali izklopi funkcijo Poletni/zimski čas.

 Ta funkcija je na voljo samo, če je možnost **Način ure** nastavljena na **Samod.**

- **GMT**

Izbere časovni pas.

 Ta funkcija je na voljo, če je možnost **Država (območje)** nastavljena na možnost Druge države.

Uporaba časovnikov

Uporaba časovnika za spanje

 >  **Nastavitve** > **Sistem** > **Čas** > **Časovnik za spanje** Posk. zdaj

S to funkcijo lahko samodejno izklopite televizor po predhodno konfiguriranem časovnem obdobju. Časovnik lahko nastavite do 30 minut natančno, in sicer za največ 3 ure.

Vklop televizorja s časovnikom

 >  **Nastavitve** > **Sistem** > **Čas** > **Časovnik vklopa** Posk. zdaj

Ko je možnost **Vir** nastavljena na **USB**, sta na voljo možnosti **Glasba** ali **Foto**. Spodaj so navedene določene zahteve:

- Če ima mapa, ki ste jo izbrali, podmape, lahko na isti način izberete tudi podmapo.
- Funkcija ne deluje pravilno, če v izbrani napravi USB ni predstavnostne vsebine ali če ni bila določena nobena mapa.
- Diaprojekcija se ne zažene, če je na napravi USB samo ena slikovna datoteka.
- Map z dolgimi imeni ni mogoče izbrati.
- Za različne naprave USB vedno uporabite različna imena map.
- Uporabite pomnilniški ključ USB ali bralnik za več kartic. Možnost **Časovnik vklopa** morda ne bo delovala z nekaterimi napravami USB, ki imajo vgrajeno baterijo, predvajalniki MP3 ali prenosnimi predvajalniki predstavnosti, ker televizor naprave predolgo zaznava.

Izklop televizorja s časovnikom

 >  **Nastavitve** > **Sistem** > **Čas** > **Časovnik izklopa** Posk. zdaj

Uporaba funkcij zaščite zaslona pred ožigom in varčevanja z energijo

Zaščitite zaslon pred vžganimi slikami in zmanjšajte porabo energije televizorja.

Preprečevanje ožiga zaslona

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Sistem](#) > [Strokovne nastavitve](#) > [Čas samodejne zaščite](#)

Mirujoče slike lahko povzročijo vžgane zakasnele slike na zaslonu, če jih pustite prikazane dlje časa. Na seznamu izberite časovno nastavev. Če je mirujoča slika na zaslonu prikazana dlje od izbranega časa, televizor samodejno vklopi funkcijo zaščite zaslona pred ožigom.

Zmanjševanje varčevanja energije televizorja

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Sistem](#) > [Ekološka nastavitve](#) [Posk. zdaj](#)

Nastavite lahko raven svetlosti televizorja in preprečite pregrevanje, da zmanjšate splošno porabo energije.

- [Ekološki senzor](#) [Posk. zdaj](#)

Samodejno prilagodi raven svetlosti televizorja glede na raven svetlobe v okolju, da zmanjša porabo energije. Če je funkcija [Ekološki senzor](#) prilagodila raven svetlosti zaslona, lahko izberete možnost [Min. osvetlitev](#), da ročno nastavite raven najnižje svetlosti zaslona.

- [Način Varč. z energ.](#) [Posk. zdaj](#)

Na seznamu izberite nastavev svetlosti, da zmanjšate porabo energije televizorja.

- [Osvetlj. gibanja](#) [Posk. zdaj](#)

Prilagodi svetlost glede na premike na zaslonu, da zmanjša porabo energije.



Ta funkcija je na voljo samo, ko je možnost [Slikovni način](#) nastavljen na [Standardni](#).

- [Sam. izkl. en.](#) [Posk. zdaj](#)

Samodejno izklopi televizor, da prepreči pregrevanje, ko ostane televizor štiri ure vklopljen brez kakršnega koli dejanja uporabnika.

Uporaba funkcije Anynet+ (HDMI-CEC)

Zunanje naprave, ki so povezane prek možnosti Anynet+ (HDMI-CEC), upravljajte z daljinskim upravljalnikom.

Z daljinskim upravljalnikom televizorja lahko upravljate zunanje naprave, ki so povezane s televizorjem prek kabla HDMI in podpirajo funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC). Funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC) lahko nastavite in upravljate samo z daljinskim upravljalnikom.

Povezava zunanje naprave s funkcijo Anynet+ in uporaba njenih menijev

 >  **Nastavitve** > **Sistem** > **Strokovne nastavitve** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** Posk. zdaj

1. Možnost **Anynet+ (HDMI-CEC)** nastavite na **Vklop**.
2. Napravo, ki je združljiva s HDMI-CEC, povežite s televizorjem.
3. Vključite povezano zunanjo napravo. Naprava se samodejno poveže s televizorjem. Ko je povezava dokončana, lahko uporabljate menije zunanje naprave z daljinskim upravljalnikom.

Preberite, preden vzpostavite povezavo z Anynet+ (HDMI-CEC)

-  Daljinski upravljalnik televizorja lahko konfigurirate tako, da upravlja kabelske sprejemnike drugih proizvajalcev, predvajalnike Blu-ray in sisteme za domači kino, ki ne podpirajo HDMI-CEC. Za več informacij si oglejte "**Upravljanje zunanjih naprav z daljinskim upravljalnikom televizorja – Uporaba Univerzalnega daljinskega upravljalnika**".
-  Funkcije Anynet+ ne morete uporabljati za upravljanje zunanjih naprav, ki ne podpirajo HDMI-CEC.
-  Naprave Anynet+ morajo biti povezane s televizorjem prek kabla HDMI. Nekateri kabli HDMI morda ne podpirajo funkcij sistema Anynet+ (HDMI-CEC).
-  Televizijski daljinski upravljalnik v določenih okoliščinah morda ne deluje. V tem primeru znova izberite napravo Anynet+.
-  Funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) deluje samo z zunanji napravami, ki podpirajo HDMI-CEC, in samo takrat, ko so te naprave vklopljene ali v stanju pripravljenosti.
-  Funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) lahko upravlja največ 12 združljivih zunanjih naprav (največ 3 naprave iste vrste). Pri sistemih domačega kina je mogoče upravljati samo en sistem.
-  Za poslušanje 5.1-kanalnega zvoka z zunanje naprave povežite napravo in televizor s kablom HDMI, priključite digitalni zvočni izhodni priključek zunanje naprave neposredno v sistem za domači kino.
-  Sistem za domači kino, ki je s kablom HDMI in optičnim kablom priključen v televizor, podpira samo 2-kanalni zvok. 5.1-kanalni zvok je na voljo za digitalno oddajanje s 5.1-kanalnim zvokom.
-  Če ste zunanjo napravo nastavili s funkcijo Anynet+ in univerzalnim daljinskim upravljalnikom, lahko napravo upravljate samo z univerzalnim daljinskim upravljalnikom.

Posodabljanje programske opreme televizorja

Preverite različico programske opreme televizorja in jo po potrebi posodobite.

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Podpora](#) > [Posodobitev programske opreme](#) [Posk. zdaj](#)

Posodobitev programske opreme televizorja na najnovejšo različico

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Podpora](#) > [Posodobitev programske opreme](#) > [Posodobi zdaj](#)



Za to funkcijo potrebujete internetno povezavo.



Posodobitveni paket shranite v mapo najvišje ravni na napravi USB. V nasprotnem primeru televizor ne bo mogel najti posodobitvenega paketa.



NE izklaplajte televizorja, dokler se posodabljanje ne dokonča. Ko je posodobitev programske opreme dokončana, se televizor samodejno izklopi in znova vklopi. Po posodabljanju programske opreme se vse nastavitve videa in zvoka vrnejo na privzete nastavitve.

Samodejno posodabljanje televizorja

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Podpora](#) > [Posodobitev programske opreme](#) > [Samodej. posodobitev](#)



Ta funkcija traja dlje, če istočasno deluje druga omrežna funkcija.



Za to funkcijo potrebujete internetno povezavo.



Če se strinjate z določbami in pogoji storitve Smart Hub, se možnost [Samodej. posodobitev](#) samodejno nastavi na [Vklop](#). Če ne želite, da se programska oprema televizorja samodejno posodablja, nastavite možnost [Samodej. posodobitev](#) na [Izklop](#).

Zaščita televizorja pred vdorom in škodljivo kodo

Zaščitite televizor pred poskusi vdora in zlonamerno kodo.

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Sistem](#) > [Strokovne nastavitve](#) > [Pametna varnost](#) [Posk. zdaj](#)

S funkcijo [Pametna varnost](#) lahko televizor zaščitite pred vdori in škodljivo kodo, ko ste povezani na internet.

Preverjanje televizorja in povezanega pomnilnika za škodljive kode

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Sistem](#) > [Strokovne nastavitve](#) > [Pametna varnost](#) > [Išči](#)

Če je najdena škodljiva koda, se rezultati pregleda prikažejo na zaslonu. Okno z rezultati prikaže vse najdene škodljive kode. Kodo lahko premaknete v karanteno (jo izolirate), da preprečite njeno izvajanje.

1. Izberite vse škodljive kode, ki jih želite premakniti v karanteno.
2. Izberite način [Izoliraj](#). S tem izbrano škodljivo kodo premaknete v možnost [Seznam izoliranih](#).

 Možnost [Seznam izoliranih](#) prikaže vse škodljive kode v karanteni.

Iskanje virusov v realnem času

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Sistem](#) > [Strokovne nastavitve](#) > [Pametna varnost](#) > [Nadziranje v realnem času](#)

Preverjanje seznama iskanja

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Sistem](#) > [Strokovne nastavitve](#) > [Pametna varnost](#) > [Rezultati nadziranja](#)

Uporaba drugih funkcij

Oglejte si druge možnosti nastavitve.

Zagon funkcij dostopnosti

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Sistem](#) > [Dostopnost](#) Posk. zdaj

Omogočanje glasovnih vodnikov za slabovidne

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Sistem](#) > [Dostopnost](#) > [Glasovni vodnik](#) Posk. zdaj

V pomoč slabovidnim lahko vklopite [Glasovni vodnik](#), ki možnosti menija opišejo naglas. Če želite vklopiti to funkcijo, nastavite možnost [Glasovni vodnik](#) na [Vklop](#). Televizor ima na voljo Glasovni vodnik za premikanje označenega mesta, spreminjanje kanalov, spreminjanje glasnosti, informacije o programih, ogled razporeda, snemanje programov, druge funkcije televizorja in različno vsebino v storitvah Web Browser, [Išči](#). or [MOJA VSEBINA](#).

 [Glasovni vodnik](#) je na voljo v jeziku, ki je podan na zaslonu [Jezik](#). Vendar možnost [Glasovni vodnik](#) nekaterih jezikov ne podpira, čeprav so navedeni na zaslonu [Jezik](#). [English](#) je vedno podprt jezik.

Spreminjanje glasnosti, višine tona in hitrosti glasovnega vodnika

Glasnost, višino tona, hitrost in raven [Glasovni vodnik](#) lahko konfigurirate.

Gledanje televizijskih oddaj s podnapisi

 >  [Nastavitve](#) > [Sistem](#) > [Dostopnost](#) > [Podnapisi](#) (Posk. zdaj)

Možnost [Podnapisi](#) nastavite na [Vklop](#). Program si lahko ogledate s prikazanimi podnapisi.

-  Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
-  Televizor ne more nadzirati ali spreminjati podnapisov oblike DVD ali Blu-ray. Za nadzor podnapisov DVD ali Blu-ray uporabite funkcijo podnapisov na predvajalniku DVD ali Blu-ray in daljinski upravljalnik predvajalnika.

- [Podnapisi](#)
Za vklop ali izklop podnapisov.
- [Način podnapisov](#)
Za nastavitve načina podnapisov.
- [Jezik podnapisov](#)
Za nastavitve jezika podnapisov.

-  Televizor ne more nadzirati ali spreminjati podnapisov oblike DVD ali Blu-ray. Za upravljanje podnapisov oblike DVD ali Blu-ray uporabite funkcijo podnapisov na predvajalniku DVD ali Blu-ray in daljinski upravljalnik predvajalnika.

Izbira jezika podnapisov pri oddajanju

Izberete lahko privzet jezik podnapisov. Seznam načinov se lahko razlikuje glede na postajo.

- [Glavni jezik podnapisov](#)
Nastavi jezik prednostnih podnapisov.
- [Sekundarni jezik podnapisov](#)
Nastavi jezik sekundarnih podnapisov.

Zvočni opis

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Sistem](#) > [Dostopnost](#) > [Zvočni opis](#) [Posk. zdaj](#)

Zvočni tok lahko uporabite za zvočni opis, ki ga postaja pošilja skupaj z glavnim zvokom. Glasnost zvočnega opisa lahko nastavite z možnostjo [Glasnost](#).

 Ta funkcija je na voljo samo pri digitalnih kanalih.

- [Zvočni opis](#)
Vklopi ali izklopi funkcijo zvočnega opisa.
- [Glasnost](#)
Prilagodi glasnost zvočnega opisa.

Prilagajanje prosojnosti menijev

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Sistem](#) > [Dostopnost](#) > [Prosojnost menija Nastavitve](#) [Posk. zdaj](#)

Prosojnost menijev lahko prilagodite.

 Nastavitev [Visok kontrast](#) na [Vklop](#) samodejno preklopi način prikaza menija v neprosojno. Nastavitev [Prosojnost menija Nastavitve](#) ne morete spremeniti ročno.

Belo besedilo na črni podlagi (močan kontrast)

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Sistem](#) > [Dostopnost](#) > [Visok kontrast](#) [Posk. zdaj](#)

Prikaz zaslonov glavnih storitev lahko spremenite v belo besedilo na črni podlagi, prosojne menije televizorja pa v neprosojne, da je besedilo lažje prebrati. Če želite vklopiti to funkcijo, nastavite možnost [Visok kontrast](#) na [Vklop](#).

Povečanje pisave (za osebe z okvaro vida)

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Sistem](#) > [Dostopnost](#) > [Povečaj](#) [Posk. zdaj](#)

Pisavo na zaslonu lahko povečate. Če želite vklopiti to funkcijo, nastavite možnost [Povečaj](#) na [Vklop](#).

Spoznavanje daljinskega upravljalnika (za osebe z okvaro vida)

 >  **Nastavitve** > **Sistem** > **Dostopnost** > **Spoznavanje daljinskega upravljalnika** Posk. zdaj

S to funkcijo lahko posamezniki z okvaro vida spoznajo, kje ležijo gumbi na daljinskem upravljalniku. Ko je ta funkcija vklopljena, pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku in televizor prikaže njegovo ime.

Za vrnitev na prejšnji zaslon dvakrat pritisnite gumb . Če ga želite zapustiti, pridržite gumb .

Poslušanje televizorja prek naprave Bluetooth (za osebe z okvaro sluha)

 >  **Nastavitve** > **Sistem** > **Dostopnost** > **Zvok z več izhodi** Posk. zdaj

Zvočnik televizorja in naprave Bluetooth lahko vklopite istočasno. Če je ta funkcija vklopljena, lahko glasnost naprav Bluetooth nastavite na višjo raven kot glasnost zvočnika televizorja.

 Ko naprave Bluetooth povežete s televizorjem, se vklopi meni **Zvok z več izhodi**. Za več informacij o povezavi naprav Bluetooth s televizorjem si oglejte razdelek "**Poslušanje televizorja prek naprav Bluetooth**."

Nastavitev naprednih sistemskih nastavitev

 >  **Nastavitve** > **Sistem** > **Strokovne nastavitve** Posk. zdaj

Sprememba jezika menijev

 >  **Nastavitve** > **Sistem** > **Strokovne nastavitve** > **Jezik** Posk. zdaj

Nastavitev gesla

 >  **Nastavitve** > **Sistem** > **Strokovne nastavitve** > **Spremeni PIN**. Posk. zdaj

Prikaže se okno za vnos kode PIN. Vnesite PIN. Znova vnesite PIN, da ga potrdite. Privzeti PIN je 0000. (za Francijo, Italijo: 1111)

 Če pozabite svoj PIN, jo lahko ponastavite z daljinskim upravljalnikom. Ko je televizor vklopljen, za ponastavitev kode PIN na 0000 pritisnite naslednje gumbе na daljinskem upravljalniku (za Francijo, Italijo: 1111): **VOL** → zvišanje glasnosti →  → znižanje glasnosti →  → zvišanje glasnosti → . Na standardnem daljinskem upravljalniku: **MUTE** → **(+)** (zvišanje glasnosti) → **RETURN** → **(-)** (znižanje glasnosti) → **RETURN** → **+** → **RETURN**.

Preverjanje obvestil

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Sistem](#) > [Strokovne nastavitve](#) > [Ogled obvestil](#) Posk. zdaj

Ogledate si lahko seznam sporočil o dogodkih, ki jih ustvari televizor. **Ogled obvestil** se pojavijo na zaslonu, ko se zgodijo dogodki, kot je izdaja posodobitev za aplikacijo ali prijava/odjava v račun Samsung.



Za brisanje vseh obvestil izberite ukaz **Izbriši vse..**



Za preverjanje obvestil o storitvi SMART TV v spletnem brskalniku izberite **Obvestilo o storitvi**.

Zakl. kat. programa

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [TV program](#) > [Zakl. kat. programa](#) Posk. zdaj



Ta funkcija je odvisna od določenega modela in geografskega območja.

Zakl. kat. programa blokira programe z ocenami, višjimi od zelenih. To je koristno za nadzor vsebine, ki si jo ogledujejo otroci na televizorju. Deluje za vsebine z zunanjih virov, npr. DVD-predvajalnikov ali USB-pomnilnikov.

Za ogled blokirane programa je treba vnesti ta PIN.



Funkcija **TV program** ni na voljo v načinih HDMI ali Component (Komponenta).



Zakl. kat. programa morda ni podprto; odvisno od vhodnega signala

Zaklepanje/odklepanje upravljalne ročice

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Sistem](#) > [Strokovne nastavitve](#) > [Zaklepanje TV-upravljalnika](#) Posk. zdaj

Omogočanje/onemogočanje sprednjih indikatorjev

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Sistem](#) > [Strokovne nastavitve](#) > [Lučka](#)



Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.



Barva svetlobe televizorja se lahko razlikuje glede na model.

Registracija televizorja kot naprave, potrjene za DivX (gledanje plačljivih filmov DivX)

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Sistem](#) > [Strokovne nastavitve](#) > [DivX® Video na zahtevo](#) Posk. zdaj

-  DRM (upravljanje digitalnih pravic) deluje kot tehnični varnostni mehanizem za zaščito avtorskih pravic ponudnika vsebine.
-  Posnete filme ali brezplačne filme DivX lahko gledate brez registracije.
-  Preden registrirate televizor kot napravo, potrjeno za DivX, obiščite spletno stran DivX (<http://www.divx.com>) in se prijavite v svoj uporabniški račun. Če nimate računa, ga ustvarite.

Uporaba televizorja kot razstavnega eksponata (le za prodajalne)

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Sistem](#) > [Strokovne nastavitve](#) > [Način uporabe](#) Posk. zdaj

-  Za vse ostale uporabe izberite **Domača uporaba**.
-  Z načinom **Demo. način** so nekatere funkcije onemogočene in televizor se po določenem času samodejno ponastavi.

Ponastavitev tovarniških nastavitev televizorja

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Podpora](#) > [Samod. diagnoza](#) > [Ponastavitev](#) Posk. zdaj

-  Za več informacij o nastavitvah **Začni nastavitve** si oglejte uporabniški priročnik, ki je priložen televizorju.

Omogočanje igralnega načina

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Slika](#) > [Poseben način ogleda](#) > [Igralni način](#) Posk. zdaj

Igralni način lahko omogočite, da optimirate nastavitve televizorja za igranje videoiger na igralnih konzolah, kot sta PlayStation™ ali Xbox™.

-  Igralni način ni na voljo za običajno gledanje televizije.
-  Zaslona se lahko rahlo trese.
-  Ko je omogočena možnost **Igralni način**, se možnosti **Slikovni način** in **Način zvoka** samodejno preklopita na možnost **Igra**.
-  Če želite uporabiti drugo zunanjo napravo, najprej prekinite povezavo z igralno konzolo in onemogočite **Igralni način**.

Samodejno izvajanje podatkovnih storitev

Omogoča uporabniku, da uporablja informacije (besedilo, slike, grafike, dokumente, programsko opremo itd.), ki jih posredujejo množični mediji.

 Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [TV program](#) > [Strokovne nastavitve](#) > [Sam. zagon pod. stor.](#) Posk. zdaj

Nastavite lahko, da se podatkovne storitve samodejno izvajajo. Če kanal, ki ga trenutno gledate, nudi podatkovne storitve, lahko z izbiro rdečega gumba uporabljate različne podatkovne storitve.

 Ta funkcija ni na voljo, ko se izvaja katera druga sekundarna funkcija.

 Vsebina informacij podatkovnih storitev je odvisna od dejanskega predvajanja.

 Preklapljanje kanalov s številskimi tipkami med uporabo podatkovnih storitev lahko ni na voljo, odvisno od storitve.

 Če je možnost [Sam. zagon pod. stor.](#) nastavljena na [Vklop](#), se prikaže zaslon za nalaganje in funkcija nekaj trenutkov ni na voljo.

HbbTV

Uporabljajte storitve ponudnikov razvedrilnih vsebin, spletnih ponudnikov in proizvajalcev izdelkov z oznako CE prek možnosti HbbTV.

 Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.

 Nekateri kanali morda ne vključujejo storitve HbbTV.

V nekaterih državah je HbbTV privzeto onemogočena. V tem primeru lahko HbbTV uporabljate, če namestite pripomoček HbbTV (gradnik za aktiviranje HbbTV) iz trgovine Samsung APPS.

Za vklop ali izklop samodejnega zagona storitve HbbTV se pomaknite na [🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [TV program](#) > [Strokovne nastavitve](#) > [HbbTV](#) in vklopite ali izklopite [HbbTV](#). (Odvisno od države.)

- Storitve HbbTV ni na voljo, ko se izvaja funkcija Timeshift ali se predvaja posnet video.
- Aplikacija v storitvi HbbTV lahko začasno nepravilno deluje, odvisno od televizijske postaje in ponudnika aplikacije.
- Aplikacijo je v storitvi HbbTV mogoče uporabljati samo, ko je omrežje televizorja povezano z zunanjim omrežjem. Lahko pride do nepravilnega delovanja aplikacije, odvisno od stanja omrežja.
- V več omejenih kanalih lahko uporabljate tako digitalni kot navadni teletekst, če preklapljate gumb [TTX/MIX](#).

Uporaba storitve HbbTV:

- Ko je na zaslonu navedeno (z rdečim gumbom itd.) dostopanje do storitve HbbTV.
- Za način vnosa besedila, ki je skladen s standardom HbbTV, z daljinskim upravljalnikom enkrat izberite TTX.
- Za način vnosa besedila, ki ni skladen s standardom HbbTV, z daljinskim upravljalnikom dvakrat izberite TTX.

Uporaba kartice za gledanje televizije ("kartica za splošni vmesnik ali kartica CI+")

Omogoča gledanje plačljivih kanalov, tako da vstavite svojo kartico za gledanje televizije v režo COMMON INTERFACE.




Na voljo sta 2 reži za kartice za splošni vmesnik, odvisno od modela.



Če želite priključiti ali izključiti kartico za splošni vmesnik ali kartico CI+, izklopite televizor.

Priključitev "kartice za splošni vmesnik ali kartice CI+" v režo za SPLOŠNI VMESNIK

Priključite "kartico za splošni vmesnik ali kartico CI+" v režo za SPLOŠNI VMESNIK, kot je prikazano na spodnji sliki.

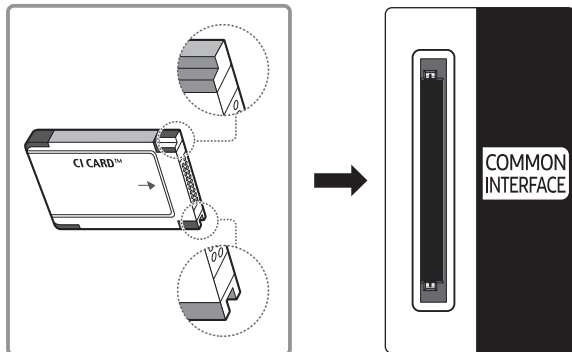

Uporaba "kartice za splošni vmesnik ali kartice CI+"

Za gledanje plačljivih kanalov mora biti vstavljena "KARTICA ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICA CI+".

- Televizorji Samsung sledijo standardu CI+ 1.3. Ko se na televizorju prikaže napis "Kodiran signal", je lahko vzrok za to neskladnost različice CI+ 1.3. Če imate težave, se obrnite na klicni center družbe Samsung.
- Če ne vstavite "KARTICE ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICE CI+", se bo na nekaterih kanalih prikazalo sporočilo "Kodiran signal".
- V 2–3 minutah se prikažejo informacije o združitvi s telefonsko številko, ID-jem "KARTICE ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICE CI+", ID-jem gostitelja in druge informacije. Če se prikaže sporočilo o napaki, se obrnite na ponudnika storitev.
- Ko je konfiguracija informacij o kanalih dokončana, se prikaže sporočilo "Posodabljanje je dokončano", kar pomeni, da je seznam kanalov posodobljen.

 "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" dobite pri lokalnem ponudniku kableske televizije.

 Ko želite odstraniti "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+", jo previdno izvlecite z rokami, saj se pri padcu lahko poškoduje.

 "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" vstavite v smeri, ki je označena na njej.

 Mesto reže za SPLOŠNI VMESNIK se lahko razlikuje glede na model.

 "KARTICA ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICA CI+" v nekaterih državah in regijah ni podprta. Preverite pri pooblaščenem prodajalcu.

 Če ste naleteli na kakršne koli težave, se obrnite na ponudnika storitev.

 Vstavite "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+", ki podpira trenutne nastavitve antene. Slika na zaslonu bo popačena ali ne bo vidna.

Funkcija Teletekst

Naučite se uporabljati Teletekst in funkcije, ki so na voljo v storitvi Teletekst.

 Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.

Na začetni stran teleteksta boste dobili informacije o uporabi storitve. Za pravičen prikaz informacij teleteksta mora biti sprejem kanala stabilen. Sicer lahko manjkajo informacije ali pa nekatere strani ne morejo biti prikazane.

 Strani teleteksta lahko preklopite tako, da z daljinskim upravljalnikom izberete številke.

 **Teletekst vklopljen/mešano/izklopljen:** Vklopi način teleteksta za trenutni kanal. Gumb pritisnite dvakrat, da teletekst prekrijete z zaslonom trenutnega programa. Pritisnite ga še enkrat za izhod iz teleteksta.

 **Shrani:** shrani strani teleteksta.

 **Velikost:** za prikaz teleteksta v dvojni velikosti na zgornji polovici zaslona. Za pomik besedila na spodnjo polovico zaslona pritisnite znova. Za običajni prikaz pritisnite še enkrat.

 **Zadrži:** če je več sekundarnih strani, ki si samodejno sledijo, zadrži prikaz trenutne strani. Če želite izbor razveljaviti, znova pritisnite gumb.

Barvni gumbi (rdeči, zeleni, rumeni, modri): Če televizijska postaja uporablja sistem FASTEXT, so različne teme na strani teleteksta označene z različnimi barvami, izberete pa jih lahko s pritiskom na barvne gumb. Pritisnite gumb, ki je enake barve kot želena tema. Prikaže se nova stran, označena z barvami. Elemente izberete na enak način. Za prikaz prejšnje ali naslednje strani izberite ustrezni barvni gumb.

 **Način:** izbere način teleteksta (SEZNAM/FLOF). Če ga pritisnete v načinu LIST, preklopite v način shranjevanja seznama. V načinu shranjevanja seznama lahko z gumbom  (shrani) shranite stran teleteksta na seznam.

 **Podstran:** prikaže razpoložljivo podstran.

 **Stran gor:** prikaže naslednjo stran teleteksta.


 **Stran dol:** prikaže prejšnjo stran teleteksta.

 **Kazalo:** prikaže stran s kazalom kadar koli, ko gledate teletekst.

 **Razkrij:** prikaže skrito besedilo (na primer odgovore na vprašanja iz kviza). Za prikaz običajnega zaslona pritisnite znova.

 **Prekliči:** pomanjša prikaz teleteksta tako, da prekriva trenutni program.

Tipična stran teleteksta

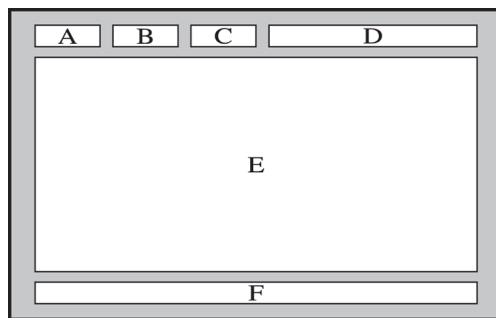

Del	Kazalo
A	Številka izbrane strani.
B	Identiteta televizijskega kanala.
C	Številka trenutne strani ali indikatorji iskanja.
D	Datum in ura.
E	Besedilo.
F	Informacije o stanju. Informacije FASTEXT.

Klicanje Podpora

Če imate težave s televizorjem, se obrnite neposredno na družbo Samsung.

Podpora prek možnosti Oddaljeno upravljanje

 >  **Nastavitve** > **Podpora** > **Oddaljeno upravljanje** Posk. zdaj

Če imate težave s televizorjem, lahko s to funkcijo omogočite, da Samsung Electronics diagnosticira vaš televizor na daljavo. Nastavite na **Vklop**. Pred uporabo te funkcije morate najprej prebrati in se strinjati s pogoji za storitev.



Za to možnost je potrebna internetna povezava.

Kaj nudi podpora na daljavo?

Podpora na daljavo družbe Samsung omogoča neposredno podporo s strani tehnika družbe Samsung, ki lahko na daljavo:

- Diagnosticira televizor.
- Prilagodi nastavitve televizorja po vaših željah.
- Izvede tovarniško ponastavitev televizorja.
- Namesti priporočene **posodobitve vdelane programske opreme**.

Kako deluje podpora na daljavo?

Tehnična služba družbe Samsung lahko enostavno na daljavo servisira vaš televizor:

1. Pokličite kontaktni center družbe Samsung in prosite za pomoč na daljavo.
2. Odprite meni na televizorju in pojdite na poglavje **Podpora**.
3. Izberite možnost **Oddaljeno upravljanje** ter preberite in se strinjajte s pogoji za storitev. Ko se prikaže okno za vnos PIN-a, agentu zaupajte številko PIN.
4. Agent bo dostopil do vašega televizorja.

Iskanje kontaktnih informacij za servis

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Podpora](#) > [Stik s Samsungom](#) Posk. zdaj

Ogledate si lahko naslov spletne strani družbe Samsung, telefonsko številko klicnega centra, številko modela vašega televizorja, različico njegove programske opreme, informacije o storitvi Smart Hub in druge informacije, ki jih potrebujete za servisno podporo agenta klicnega centra ali spletnega mesta družbe Samsung.

 Podatke lahko poiščete tudi, če skenirate kodo QR na izdelku.

Zahtevanje servisnih storitev

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Podpora](#) > [Zahteva za podporo](#) Posk. zdaj

 Ta funkcija ni na voljo v določenih geografskih območjih.

Ko naletite na težave s televizorjem, lahko zahtevate servisne storitve. Izberite možnost [Zahteva za podporo](#) ter se strinjajte s pogoji in določili za zahtevanje servisnih storitev. Ponovno izberite možnost [Zahteva za podporo](#) in izberite element, ki se ujema z vašo težavo, nato pa izberite [Pošlji..](#)

Diagnoza delovanja televizorja

Ogledate si lahko izhodno stanje video in zvočnih podatkov. Poleg tega lahko nastavite moč oddajnega signala ter tovarniške ponastavitve funkcije Smart Hub & televizorja.

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Podpora](#) > [Samod. diagnoza](#) Posk. zdaj

Preverite lahko, ali oddajanje prikaza in zvoka televizorja poteka normalno. Poleg tega lahko nastavite tovarniške ponastavitve funkcije Smart Hub in televizorja.

Pojavile so se težave s sliko.

Ko ima televizor težave s sliko, so lahko v pomoč ti koraki.

Preizkus slike

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Podpora](#) > [Samod. diagnoza](#) > [Začetek preizkusa slike](#) Posk. zdaj

Preden pregledate spodnji seznam težav in rešitev, uporabite funkcijo [Začetek preizkusa slike](#), da ugotovite, ali težavo povzroča televizor. Funkcija [Začetek preizkusa slike](#) prikaže sliko visoke ločljivosti, na kateri lahko preverite napake ali okvare.

Težava	Poskusite s tem.
Migljanje in zatemnitev	Če zaslon televizorja Samsung občasno miglja ali se zatemni, onemogočite katero od funkcij za energetske učinkovitost. Onemogočite Način Varč. z energ. (🏠 > ⚙️ Nastavitve > Sistem > Ekološka nastavitve > Način Varč. z energ.) ali Ekološki senzor (🏠 > ⚙️ Nastavitve > Sistem > Ekološka nastavitve > Ekološki senzor) ali Osvetlj. gibanja (🏠 > ⚙️ Nastavitve > Sistem > Ekološka nastavitve > Osvetlj. gibanja).
Komponentne povezave/ barva zaslona	Če barva na zaslonu televizorja Samsung ni pravilna ali črne in bele barve niso pravilno prikazane, zaženite možnost Začetek preizkusa slike (🏠 > ⚙️ Nastavitve > Podpora > Samod. diagnoza > Začetek preizkusa slike). Če rezultati preizkusa pokažejo, da težave ne povzroča televizor, naredite naslednje: • Potrdite, da so priključki za videovhod povezani z ustreznimi priključki za videoizhod na zunanji napravi. • Preverite tudi druge povezave. Če je televizor s komponentnim kablom povezan z zunanjo napravo, se prepričajte, da so vtičnice Pb, Pr in Y povezane z ustreznimi priključki.
Svetlost zaslona	Če so barve na zaslonu izdelka Samsung ustrezne, vendar nekoliko pretemne ali presvetle, najprej prilagodite naslednje nastavitve. • Izberite meni 🏠 > ⚙️ Nastavitve > Slika > Strokovne nastavitve ter določite nastavitve Osvetlitev, Kontrast, Svetlost, Ostrina, Barve in Ton barve (Z/R).
Odsevi, zamegljenost ali tresenje	Če na zaslonu opazite odseve in zamegljenost, za rešitev težave uporabite funkcijo Auto Motion Plus (🏠 > ⚙️ Nastavitve > Slika > Strokovne nastavitve > Auto Motion Plus).
Neželen izklop	Če menite, da se je televizor Samsung sam izklopil, onemogočite katero od funkcij za energetske učinkovitost televizorja. Preverite, ali je možnost Časovnik za spanje (🏠 > ⚙️ Nastavitve > Sistem > Čas > Časovnik za spanje) omogočena. Možnost Časovnik za spanje po določenem obdobju samodejno izklopi televizor. Če funkcija Časovnik za spanje ni omogočena, preverite, ali je funkcija Sam. izkl. en. (🏠 > ⚙️ Nastavitve > Sistem > Ekološka nastavitve > Sam. izkl. en.) omogočena in je onemogočila funkcijo Časovnik.
Težave pri vklopu	Ko je televizor vklopljen, sprejemnik daljinskega upravljalnika 5-krat zasveti in šele nato se vklopi zaslon. Če imate težave z vklopom televizorja Samsung, preverite naslednje stvari, preden pokličete servisni oddelek. Preverite, ali je napajalni kabel televizorja pravilno povezan na obeh koncih in ali daljinski upravljalnik deluje normalno. Prepričajte se, da je kabel antene ali kabel kabelske televizije dobro povezan. Če imate kabelski ali satelitski sprejemnik, preverite, ali je priključen in vklopljen.
Kanala ni mogoče najti	Če vaš televizor ni povezan s kabelskim ali satelitskim sprejemnikom, zaženite Samodejno iskanje (TV program > Samodejno iskanje).

Težava	Poskusite s tem.
Slika na zaslonu televizorja ni tako kakovostna, kot je bila v trgovini.	Vsi zasloni v trgovini so nastavljeni na digitalni kanal visoke ločljivosti. Če imate analogni kabelski sprejemnik ali satelitski sprejemnik, ga nadgradite na digitalni satelitski sprejemnik. Za sliko visoke ločljivosti (HD) uporabite kabel HDMI ali komponentni kabel. Številni kanali visoke ločljivosti prikazujejo izboljšano vsebino standardne ločljivosti. Poiščite kanal, ki prenaša vsebino visoke ločljivosti. - Naročniki kabelske ali satelitske televizije: Poskusite s postajami visoke ločljivosti. - Povezava prizemne/kabelske antene: Zaženite funkcijo Samodejno iskanje in nato poskusite s kanali visoke ločljivosti. Prilagodite ločljivost videoizhoda kabelskega sprejemnika ali satelitskega sprejemnika na 1080i ali 720p.
Slika je popačena.	Pri stiskanju videovsebine lahko pride do popačenja slike, še posebej pri hitro premikajočih se slikah, kot pri športnih programih in akcijskih filmih. Šibek signal ali signal nizke kakovosti lahko povzroči popačenje slike. To ni težava televizorja. Mobilni telefoni, uporabljeni v bližini televizorja (do pribl. 1 m), lahko pri analognih in digitalnih kanalih povzročijo šume.
Barva je napačna ali je ni.	Če uporabljate komponentno povezavo, se prepričajte, da so komponentni kabli povezani z ustreznimi vtičnicami. Nepravilna ali slaba povezava lahko povzroči težave z barvami ali prazen zaslon.
Barve je nizke kakovosti ali slika ni dovolj svetla.	Pojdite v meni Slika in prilagodite nastavitve Slikovni način, Svetlost, Ostrina in Barve. Preverite, ali je možnost Način Varč. z energ. (🏠 > ⚙️ Nastavitve > Sistem > Ekološka nastavitve > Način Varč. z energ.) omogočena. Poskušajte ponastaviti sliko. (🏠 > ⚙️ Nastavitve > Slika > Strokovne nastavitve > Ponastavitev slike)
Na robu zaslona je pikčasta črta.	Zamenjajte nastavev možnosti Velikost slike na 16 : 9 običajno. Spremenite ločljivost kabelskega ali satelitskega sprejemnika.
Slika je črno-bela.	Če uporabljate kompozitni vhod AV, povežite videokabel (rumeni) z zelenimi vrati komponentnega vhoda na napravi One Connect.

 Če se preizkusna slika ne prikaže ali vsebuje šum ali popačenje, gre za težavo s televizorjem. Za pomoč se obrnite na klicni center družbe Samsung.

 Če se preizkusna slika prikaže pravilno, je vzrok težave morda zunanja naprava. Preverite povezave.

 Če težave niste odpravili, preverite moč signala ali si oglejte uporabniški priročnik za zunanjo napravo.

Zvok ni jasen

Ko ima televizor težave z zvokom, so lahko v pomoč ti koraki.

Preizkus zvoka

[🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Podpora](#) > [Samod. diagnoza](#) > [Zaženi preizkus zvoka](#) Posk. zdaj

Če televizor predvaja melodijo **Zaženi preizkus zvoka**, je vzrok težave morda zunanja naprava ali moč oddajnega signala.

Težava	Poskusite s tem.
Ni zvoka ali pa je pretih pri nastavitvi najvišje glasnosti.	Preverite upravljanje glasnost naprave (kabelski ali satelitski sprejemnik, DVD, Blu-ray itd.), ki je povezana s televizorjem.
Slika je dobra, vendar ni zvoka.	Možnost 🏠 > ⚙️ Nastavitve > Zvok > Predvajanje zvoka nastavite na TV zvočnik. Če uporabljate zunanjo napravo, preverite možnost zvočnega izhoda naprave. (Primer: če sta sprejemnik in televizor povezana s kablom HDMI, je morda treba možnost zvoka kabelskega sprejemnika spremeniti na HDMI.) Za poslušanje zvoka računalnika povežite zunanji zvočnik na izhodni zvočni priključek na računalniku. Če ima televizor vtičnico za slušalke, se prepričajte, da nanjo ni priključena nobena naprava. Znova zaženite povezano napravo tako, da izključite in znova priključite njen napajalni kabel.
Iz zvočnikov prihaja čuden zvok.	Prepričajte se, da je zvočni kabel povezan z ustreznim zvočnim izhodnim priključkom na zunanji napravi. Pri povezavi antene ali kabelski povezavi preverite informacijo o signalu. Zaradi šibkega signala je lahko popačen zvok. Zaženite funkcijo Zaženi preizkus zvoka (🏠 > ⚙️ Nastavitve > Podpora > Samod. diagnoza > Zaženi preizkus zvoka).

Pojavile so se težave z oddajanjem

Ko ima televizor težave s sprejemanjem oddajanja, so lahko v pomoč ti koraki.

Težava	Poskusite s tem.
“Šibek signal ali brez signala” prikazan v načinu televizorja/kanali ni bilo mogoče najti.	Izberite možnost 🏠 > Vir , da preverite, ali ste izbrali pravilni vhodni vir. Če televizor ni povezan s kabelskim ali satelitskim sprejemnikom, zaženite Samodejno iskanje , da poiščete kanale (🏠 > ⚙️ Nastavitve > TV program > Samodejno iskanje).
Televizor ne sprejema vseh kanalov.	Preverite, ali je koaksialni kabel varno priključen v televizor. Zaženite funkcijo Začni nastavev (🏠 > ⚙️ Nastavitve > Sistem > Začni nastavev) ali Samodejno iskanje (🏠 > ⚙️ Nastavitve > TV program > Samodejno iskanje). Če uporabljate anteno, preverite, ali je pravilno nameščena in ali so vsi priključki zavarovani.
Pri digitalnih kanalih ni podnapisov.	Pojdite na možnost Podnapisi (🏠 > ⚙️ Nastavitve > Sistem > Dostopnost > Podnapisi) in spremenite možnost Način podnapisov . Nekateri kanali morda nimajo podatkov o podnapisih.
Slika je popačena.	Pri stiskanju video vsebine lahko pride do popačenja slike. To velja še posebej za hitro premikajoče se slike, kot pri športnih programih in akcijskih filmih. Šibek signal lahko povzroči popačenje slike. To ni težava televizorja.
Kakovost slike je nizka.	Izberite kanale ali programe visoke ločljivosti (HD).

Moj računalnik se noče povezati

Ko ima televizor težave s povezovanjem z računalnikom, so lahko v pomoč ti koraki.

Težava	Poskusite s tem.
Prikaže se sporočilo "Način ni podprt".	Nastavite ločljivost izhoda računalnika tako, da ustreza ločljivosti, ki jo podpira televizor.
Video je v redu, vendar ni zvoka.	Če uporabljate povezavo HDMI, preverite nastavev zvočnega izhoda v računalniku. Če uporabljate kabel HDMI–DVI, potrebujete ločen zvočni kabel.

Ne morem se povezati z internetom

Ko ima televizor težave s povezovanjem z internetom, so lahko v pomoč ti koraki.

Težava	Poskusite s tem.
Televizor se ne more povezati z vašim omrežjem ali aplikacijami (samo za modele, združljive z internetom).	Preverite, ali ima televizor omrežno povezavo (🏠 > ⚙️ Nastavitve > Omrežje > Stanje omrežja). Obrnite se na ponudnika internetnih storitev.
Signal brezžičnega omrežja je prešibek.	Brezžični usmerjevalnik, modemski usmerjevalnik ali dostopno točko postavite na osrednje mesto. Ne postavljajte v kot. Brezžični ponavljalnik takoj ojača moč brezžičnega signala. Ponavljalnik postavite na sredino med brezžičnim usmerjevalnikom in televizorjem. Običajna brezžična tehnologija, 802.11g (brezžični-G), deluje na frekvenci 2,4 GHz To frekvenco uporabljajo mnogi brezžični telefoni, mikrovalovne pečice, otroške varuške, garažna vrata in druge brezžične naprave. Motnje zmanjšate tako, da ne uporabljate ali izklopite napravo, ki deluje s frekvenco 2,4 GHz. Namesto tega uporabljajte naprave, ki delujejo s frekvenco 5,0 GHz.
Napaka povezave z brezžičnim omrežjem.	Potrdite, da je vaš brezžični modem/usmerjevalnik vklopljen in povezan z internetom.
Posodobitev programske opreme prek interneta ni uspela.	Preverite stanje omrežne povezave (🏠 > ⚙️ Nastavitve > Omrežje > Stanje omrežja). Če televizor ni povezan v omrežje, ga povežite. Nadgradnja se ustavi, če že imate najnovejšo različico programske opreme.

Podatkovne storitve

Ko ima televizor težave z uporabo podatkovnih storitev, so lahko v pomoč ti koraki.

Težava	Poskusite s tem.
Zakaj se izpisujejo sporočila na zaslonu, če ni bila izbrana možnost Podatkovne storitve?	Če je možnost Sam. zagon pod. stor. nastavljena na Vklop , se med gledanjem programa, ki podpira podatkovne storitve, sporočila samodejno prikažejo na zaslonu. Če program ne podpira možnosti Podatkovne storitve, se na zaslonu ne prikaže sporočilo. Če sporočil podatkovnih storitev ne želite prejemati, onemogočite možnost Sam. zagon pod. stor. .
Kako skrijem sporočila podatkovnih storitev?	Pridržite gumb RETURN (↵). Če sporočil podatkovnih storitev ne želite prejemati, onemogočite možnost Sam. zagon pod. stor. .
Kako lahko uporabljam podatkovne storitve?	Če omogočite možnost Sam. zagon pod. stor. , se med gledanjem programa, ki podpira podatkovne storitve, sporočila na zaslonu prikažejo samodejno. Za dostop do dodatnih možnosti in funkcij, ki jih ponuja ta program, pritisnete ustrezne gumbе, ki so prikazani na zaslonu.
Kaj je interaktivna storitev in kako deluje?	Interaktivne storitve vključujejo ankete gledalcev, kvize, povpraševanje po vstopnicah, nakup izdelkov in ostale interakcije med gledalcem in televizijsko postajo. Običajno morate pri postaji ustvariti račun, v katerega se prijavite, da lahko koristite njihove interaktivne storitve. Interaktivne storitve so na voljo samo, ko je televizor povezan z internetom. T-Commerce poleg tega zahteva certifikat. Certifikat kopirajte z računalnika na napravo USB, ki jo povežete s televizorjem. (Interaktivne storitve niso še na voljo. Dejanski datum zagona storitve je odvisen od postaje.)
Prikaže se sporočilo "Sprejemanje", vendar se ne zgodi nobena sprememba.	To označuje napako med sprejemanjem podatkov. Na zaslonu se prikaže tudi sporočilo o izvajanju napake. V tem primeru poskusite znova.
Po zagonu podatkovnih storitev se na zaslonu nič ne prikaže.	Morda se izvaja inicializacija podatkovnih storitev ali pa je postaja prekinila signal.

Funkcija Razpored snemanja/Timeshift ne deluje

Ko funkcija Timeshift ali Razpored snemanja ne deluje, so lahko v pomoč ti koraki.

Težava	Poskusite s tem.
Možnosti Razpored snemanja ni mogoče uporabiti.	Preverite, ali je televizor povezan z napravo USB. Ko je signal prešibek, se snemanje samodejno zaustavi. Funkcija Timeshift ne deluje, če v napravi USB ni dovolj prostora.

Sistem Anynet+ (HDMI-CEC) ne deluje

Ko sistem Anynet+ (HDMI-CEC) ne deluje, so lahko v pomoč ti koraki.

Težava	Poskusite s tem.
Anynet+ ne deluje.	Preverite, ali naprava podpira Anynet+. Sistem Anynet+ podpira samo naprave, ki podpirajo Anynet+. Preverite, ali je napajalni kabel naprave, ki podpira Anynet+, pravilno nameščen. Preverite kabelske povezave naprave, ki podpira Anynet+. Pomaknite se na možnost Anynet+ (HDMI-CEC) (🏠 > ⚙️ Nastavitve > Sistem > Strokovne nastavitve > Anynet+ (HDMI-CEC)) in preverite, ali je funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) nastavljena na možnost Vklop. Preverite, ali je daljinski upravljalnik televizorja nastavljen na način televizorja. Preverite, ali daljinski upravljalnik podpira Anynet+. Sistem Anynet+ morda ne deluje, ko so vklopljene nekatere druge funkcije, vključno s funkcijami Iskanje kanalov, Smart Hub, Plug & Play itd. V primeru, da ste kabel HDMI odklopili in ponovno priklopili, ponovno poiščite naprave ali izklopite in vklopite televizor.
Želim zagnati Anynet+.	Prepričajte se, da je naprava, ki podpira funkcijo Anynet+, pravilno priključena na televizor, in izberite meni Anynet+ (HDMI-CEC) (🏠 > ⚙️ Nastavitve > Sistem > Strokovne nastavitve > Anynet+ (HDMI-CEC)), kjer preverite, ali je možnost Anynet+ (HDMI-CEC) nastavljena na Vklop .
Želim zapreti Anynet+.	Spremenite vhodni kanal ali izklopite povezano napravo.
Na zaslonu se prikaže sporočilo "Vzpostavljanje povezave z napravo, ki podpira Anynet+ ..." ali "Prekinitev povezave z napravo, ki podpira Anynet+".	Ko televizor konfigurira funkcijo Anynet+ ali preklaplja na način gledanja, ne morete uporabljati daljinskega upravljalnika. Uporabite daljinski upravljalnik potem, ko je televizor zaključil konfiguracijo funkcije Anynet+ ali preklupil na način gledanja.

Težava	Poskusite s tem.
Naprava, ki podpira Anynet+, ne predvaja.	Funkcije predvajanja ni mogoče uporabljati, ko se izvaja funkcija Začni nastavitve .
Povezana naprava ni prikazana.	Preverite, ali naprava podpira Anynet+. Preverite, ali je kabel HDMI pravilno nameščen. Pomaknite se na možnost Anynet+ (HDMI-CEC) (🏠 > ⚙️ Nastavitve > Sistem > Strokovne nastavitve > Anynet+ (HDMI-CEC)) in preverite, ali je funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) nastavljena na možnost Vklop. Ponovite iskanje naprav, ki podpirajo Anynet+. Naprave, ki podpirajo Anynet+, morajo biti prek kabla HDMI povezane s televizorjem. Prepričajte se, da je naprava priključena na televizor s kablom HDMI. Nekateri kabli HDMI morda ne podpirajo možnosti Anynet+. Če se povezava prekine zaradi prekinitve napajanja ali izključitve kabla HDMI, ponovite iskanje naprav.
Zvok televizorja ne prihaja iz sprejemnika.	Televizor in sprejemnik povežite z optičnim kablom. Funkcija ARC televizorju omogoča oddajanje digitalnega zvoka prek vrat HDMI (ARC). Vendar pa je funkcija ARC na voljo samo, ko je televizor povezan z zvočnim sprejemnikom, ki to funkcijo podpira.

Pojavile so se težave pri zagonu/uporabi aplikacij

Ko aplikacije ne delujejo, so lahko v pomoč ti koraki.

Težava	Poskusite s tem.
Aplikacija se je zagnala, a je v angleščini. Kako lahko spremenim jezikovno nastavitev?	Jezik, ki ga podpira aplikacija, se lahko razlikuje od jezika uporabniškega vmesnika. Možnost spreminjanja jezika je odvisna od ponudnika storitev.
Moja aplikacija ne deluje.	Preverite pri ponudniku storitev. Na spletnem mestu ponudnika storitve aplikacije si oglejte poglavje Pomoč.

Moja datoteka se noče predvajati

Ko se datoteke ne predvajajo, so lahko v pomoč ti koraki.

Težava	Poskusite s tem.
Nekaterih datotek ni mogoče predvajati.	Ta težava se pojavi pri datotekah z visoko bitno hitrostjo. Večino datotek je mogoče predvajati, težave pa se lahko pojavijo pri datotekah z visoko bitno hitrostjo.

Želim ponastaviti televizor

Nastavitve inicializirajte na tovarniško privzete nastavitve.

Ponastavitev	Pot	Opis
Nastavitve ponastavitve	🏠 > ⚙️ Nastavitve > Podpora > Samod. diagnoza > Ponastavitev	Ponastavi možnosti Slika , Zvok , TV program in vse druge nastavitve, razen omrežnih nastavitev, na privzete nastavitve.
Ponastavi storitve Smart Hub	🏠 > ⚙️ Nastavitve > Podpora > Samod. diagnoza > Ponastavi Smart Hub	Ponastavi vse nastavitve storitve Smart Hub na tovarniške nastavitve in izbriše vse informacije, povezane z računi Samsung, povezane račune za storitve, pogoje za storitve Smart Hub ter aplikacije Smart Hub.

Druge težave

Za razrešitev drugih težav, ki se lahko pojavijo, uporabite te postopke.

Težava	Poskusite s tem.
Televizor je vroč.	Zaradi dolgotrajnega gledanja televizije se plošča segreje. Toplota iz plošče se odvaja skozi notranje odprtine v zgornjem delu televizorja. Spodnji del je lahko zaradi dolgotrajne uporabe vroč na dotik. Odrasli naj imajo otroke, ki gledajo televizijo, stalno pod nadzorom, da preprečijo dotikanje televizorja. Ta toplota ni napaka in ne vpliva na delovanje televizorja.
Slike ni mogoče prikazati čez cel zaslon.	Na kanalih visoke ločljivosti je pri prikazu izboljšane vsebine standardne ločljivosti (4:3) na obeh straneh zaslona črna obroba. Pri gledanju filmov z drugačnim razmerjem stranic slike, kot je razmerje na televizorju, bo nad sliko in pod njo prikazana črna obroba. Možnosti velikosti slike v zunanji napravi ali televizorju nastavite na celozaslonski način.
Prikaže se sporočilo "Način ni podprt".	Televizor ne podpira ločljivosti izhoda pripete datoteke. Preverite, katere ločljivosti podpira televizor, in ustrezno prilagodite ločljivost izhoda zunanje naprave.
Element Podnapisi v meniju televizorja je zasenčen.	Menija Podnapisi ni mogoče izbrati, če je izbran vir, ki je s televizorjem povezan prek vhoda HDMI ali komponentnega vhoda. Za ogled podnapisov vklopite funkcijo podnapisov zunanje naprave.
Iz televizorja se širi vonj po plastiki.	Ta vonj je običajen in čez nekaj časa izgine.
Možnost Informacije o signalu pod možnostjo Samod. diagnoza ni omogočena.	Preverite, ali je trenutni kanal digitalni. Možnost Informacije o signalu je na voljo samo pri digitalnih kanalih.
Televizor je nagnjen vstran.	Odstranite podstavek stojala s televizorja in ga znova sestavite.
Stojalo je majavo ali skrivljeno.	Preverite, ali so indikatorske puščice na stojali in držalu stojala pravilno poravnane.
Daljinski upravljalnik in/ali zvok ne delujeta.	Ob dobavi televizorja so nekateri senzorji prekriti z zaščitnimi nalepkami. Preverite, ali so odstranjene vse nalepke.
Možnost TV program je onemogočena.	Možnost TV program je na voljo le, kadar je Vir nastavljena na TV . Dostop do menija TV program ni mogoč med gledanjem televizije prek kabelskega ali satelitskega sprejemnika. Dostop do menija TV program ni mogoč, medtem ko poteka snemanje ali ko se izvaja funkcija Timeshift.
Nastavitve bodo izgubljene po 5 minutah oziroma ob vsakem izklopu televizorja.	Če je možnost Način uporabe nastavljena na Demo. način , se nastavitve videa in zvoka televizorja samodejno ponastavijo vsakih 5 minut. Možnost Način uporabe (🏠 > ⚙️ Nastavitve > Sistem > Strokovne nastavitve > Način uporabe) nastavite na Domača uporaba .

Težava	Poskusite s tem.
Prihaja do občasne izgube zvoka ali videa.	Preverite, ali so kabli priključeni in jih znova priključite. Do izgube zvoka ali videa lahko pride zaradi uporabe pretogih ali predebelih kablov. Prepričajte se, da so kabli dovolj upogljivi za dolgotrajno uporabo. Pri namestitvi televizorja na steno se priporoča uporaba kablov z 90-stopinjskimi priključki.
Na okvirju televizorja so prisotni majhni delci.	To je del zasnove izdelka in ni napaka.
Meni Slika v sliki (PIP) ni na voljo.	Funkcija Slika v sliki (PIP) je na voljo samo, ko gledate videoposnetek iz vira HDMI ali komponentnega vira na glavnem zaslonu.
Na zaslonu se prikaže POP (vgrajena pojavna pasica televizorja).	Možnost Način uporabe (🏠) > Nastavitve > Sistem > Strokovne nastavitve > Način uporabe) nastavite na Domača uporaba .
Televizor oddaja pokajoč zvok.	Raztezanje in krčenje zunanjšega ohišja televizorja povzroča pokajoč zvok. To ne pomeni, da je izdelek okvarjen. Uporaba televizorja je varna.
Televizor brni.	Televizor uporablja preklopna vezja visoke hitrosti in visoke vrednosti električnega toka. Glede na raven svetlosti televizorja je lahko televizor nekoliko glasnejši od običajni televizor. Televizor je podvržen strogim postopkom za nadzor kakovosti, ki ustrezajo našim zahtevam glede zmogljivosti in zanesljivosti. Določena stopnja hrupa, ki ga televizor oddaja, je običajna in ni sprejemljiv razlog za zamenjavo ali povračilo.

Pred uporabo funkcij Snemanje in Timeshift

Preberite ta navodila pred uporabo funkcij [Snemanje](#) in [Timeshift](#).



Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.

Pred uporabo funkcij snemanja in razporeda snemanja

- Za nastavitve sporeda snemanja morate na televizorju najprej nastaviti uro. Nastavite možnost [Ura](#) ([🏠](#) > [⚙️ Nastavitve](#) > [Sistem](#) > [Čas](#) > [Ura](#)).
- Skupaj lahko nastavite največ 30 vnosov v možnosti [Ogled razporeda](#) in [Razpored snemanja](#).
- Posnetki so zaščiteni z DRM-jem in jih zato ni mogoče predvajati na računalniku ali drugem televizorju. Poleg tega datotek ni mogoče predvajati na televizorju, če zamenjate njegovo videovezje.
- Priporočena je uporaba trdega diska USB s hitrostjo 5400 vrt/min ali več. Trdi diski USB tipa RAID niso podprti.
- Pomnilniški ključi USB niso podprti.
- Skupna kapaciteta za snemanje se lahko razlikuje glede na razpoložljiv prostor na trdem disku in kakovost posnetkov.
- [Razpored snemanja](#) zahteva najmanj 100 MB nezasedenega prostora v shranjevalni napravi USB. Snemanje se prekine, če med snemanjem kapaciteta nezasedenega prostora pade na manj od 50 MB.
- Če med delovanjem funkcij Razpored snemanja in Timeshift kapaciteta prostora pade na manj kot 500 MB, se ustavi samo snemanje.
- Najdaljši čas snemanja je 720 minut.
- Videi se predvajajo glede na nastavitve televizorja.
- Če med snemanjem preklopite vhodni signal, bo zaslon prazen, dokler ne pride do spremembe. V tem primeru se bo snemanje nadaljevalo, toda ● ne bo na voljo.
- Pri uporabi funkcije Snemanje ali funkcije Razpored snemanja se dejansko snemanje lahko prične z eno- ali dvosekundnim zamikom.

- Če se izvaja funkcija Razpored snemanja, istočasno pa poteka snemanje na zunanjo napravo HDMI-CEC, ima prednost funkcija Razpored snemanja.
- Pri priključitvi snemalne naprave na televizor se samodejno izbrišejo napačno shranjene datoteke posnetkov.
- Če je nastavljena možnost [Časovnik izklopa](#) ali [Sam. izkl. en.](#), bo televizor preglasil te nastavitve in nadaljeval s snemanjem ter se izklopil po koncu snemanja.

Pred uporabo funkcije Timeshift

- Priporočena je uporaba trdega diska USB s hitrostjo 5400 vrt/min ali več. Trdi diski USB tipa RAID niso podprti.
- Pomnilniški ključi USB ali bliskovni pogoni niso podprti.
- Skupna kapaciteta za snemanje se lahko razlikuje glede na razpoložljiv prostor na trdem disku in kakovost posnetkov.
- Če med delovanjem funkcij Razpored snemanja in Timeshift kapaciteta prostora pade na manj kot 500 MB, se ustavi samo snemanje.
- Najdaljši dovoljeni čas za funkcijo Timeshift je 90 minut.
- Funkcija Timeshift ni na voljo za zaklenjene kanale.
- Časovno premaknjeni videi se predvajajo glede na nastavitve televizorja.
- Funkcija Timeshift se lahko samodejno izklopi, ko doseže največjo zmogljivost.
- Funkcija Timeshift potrebuje vsaj 1,5 GB nezasedenega prostora na pomnilniški napravi USB.

Podprte ločljivosti za posamezne vhodne signale UHD

Preverite podprto ločljivost za vhodne signale UHD.

- Ločljivost: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p



Priključek HDMI z možnostjo **HDMI UHD Color**, nastavljeno na **Izklop**, podpira vhodne signale do UHD 50P/60P 4 : 2 : 0, priključek HDMI z možnostjo **HDMI UHD Color**, nastavljeno na **Vklop**, pa vhodne signale do UHD 50P/60P 4 : 4 : 4 in 4 : 2 : 2.

Če je možnost HDMI UHD Color nastavljena na Izklop

Hitrost sličic (sličic na sekundo)	Barvna globina/ kromatično vzorčenje	RGB 4 : 4 : 4	YCbCr 4 : 4 : 4	YCbCr 4 : 2 : 2	YCbCr 4 : 2 : 0
50 / 60	8 bitov	-	-	-	0

Če je možnost HDMI UHD Color nastavljena na Vklop

Hitrost sličic (sličic na sekundo)	Barvna globina/ kromatično vzorčenje	RGB 4 : 4 : 4	YCbCr 4 : 4 : 4	YCbCr 4 : 2 : 2	YCbCr 4 : 2 : 0
50 / 60	8 bitov	0	0	0	0
	10 bitov	-	-	0	0
	12 bitov	-	-	0	0

Preberite pred uporabo možnosti Glasovna interakcija

Preberite te informacije pred uporabo možnosti Glasovna interakcija.



Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije. Ta funkcija je na voljo pri daljinskem upravljalniku z mikrofonom.

Varnostni ukrepi za glasovno interakcijo

- Funkcija **Glasovna interakcija** ni na voljo v vseh jezikih, narečjih in regijah. Učinkovitost je odvisna od izbranega jezika, glasnosti glasu in ravni hrupa v okolici.
- Za uporabo glasovnega vnašanja besedila se morate strinjati s pravilnikom o varovanju zasebnosti glasu za aplikacije morebitnih tretjih ponudnikov.
- Pred uporabo interaktivnega delovanja možnosti **Glasovna interakcija** se morate strinjati z naslednjimi obvestili o varovanju zasebnosti:
 - Obvestilo o varovanju zasebnosti **Glasovna interakcija**, obvestilo o varovanju zasebnosti odtenka

Zahteve glede uporabe funkcije glasovne interakcije

- Učinkovitost glasovne interakcije je odvisna od glasnosti/barve glasu, izgovarjave in zvokov v okolici (zvok televizorja in hrup v okolici).
- Najboljša glasnost glasovnih ukazov je med 75 in 80 dB.

Preberite pred uporabo možnosti Aplikacije

Preberite te informacije pred uporabo možnosti Aplikacije.

- Zaradi lastnosti izdelkov s storitvijo vsebine Smart Hub družbe Samsung ter omejitev razpoložljive vsebine morda določene funkcije, aplikacije in storitve niso na voljo v vseh napravah in povsod. Za uporabo nekaterih funkcij storitve Smart Hub je morda potrebna tudi naročnina ali dodatne zunanje naprave. Obiščite <http://www.samsung.com> za več informacij o določenih napravah in razpoložljivosti vsebine. Storitve in razpoložljivost vsebine lahko spremenimo brez obvestila.
- Samsung Electronics ne prevzema nobene pravne odgovornosti za prekinitve storitev v zvezi z aplikacijami, ki jih iz katerega koli razloga povzroči ponudnik storitev.
- Storitve aplikacije morajo podpirati samo angleščino in razpoložljive vsebine se lahko razlikujejo, odvisno od geografskega območja.

- Za več informacij o aplikacijah obiščite spletno mesto ponudnika storitev aplikacij.
- Nestabilna internetna povezava lahko povzroči zakasnitve ali prekinitve. Aplikacije se lahko prekinejo tudi samodejno, odvisno od omrežnega okolja. V tem primeru preverite internetno povezavo in poskusite znova.
- Storitve aplikacije in posodobitve lahko niso več na voljo.
- Vsebino aplikacije lahko ponudnik storitve spremeni brez predhodnega obvestila.
- Določene storitve se lahko razlikujejo glede na različico aplikacije, ki je nameščena na televizorju.
- Delovanje aplikacije se lahko spremeni v prihodnjih različicah aplikacije. V tem primeru zaženite vodnika aplikacije ali obiščite spletno mesto ponudnika storitve.
- Glede na politike ponudnika storitve nekatere aplikacije morda ne podpirajo večopravnosti.

Pred uporabo Web Browser preberite

Preberite te informacije pred uporabo možnosti [Web Browser](#).

- Spletni brskalnik ni združljiv z javanskimi aplikacijami.
- Prenos datotek ni mogoč. Če poskušate prenesti datoteko, se prikaže sporočilo o napaki.
- Spletni brskalnik morda nima dostopa do nekaterih spletnih mest.
- Predvajanje videa v aplikaciji Flash je lahko omejeno.

- Elektronsko poslovanje za spletno nakupovanje ni podprto.
- Pri pomikanju po spletni strani s pomičnimi okni lahko pride po poškodovanih znakov.
- ActiveX ni podprt.
- Nekatere možnosti niso na voljo v načinu Brs. s povezavo. (Za vklop teh možnosti preklopite na način Brskanje s kazalcem.)
- Podprto je samo omejeno število pisav. Nekateri simboli in znaki se lahko ne prikažejo pravilno.
- Odgovor na oddaljene ukaze in prikaz na zaslonu lahko trajata dlje časa zaradi nalaganja spletne strani.
- Nalaganje spletne strani lahko traja več časa, v nekaterih operacijskih sistemih pa se lahko prekine.
- Kopiranje in lepljenje nista podrta.
- Pri sestavljanju e-pošte ali enostavnega sporočila nekatere funkcije, kot so velikost pisave in izbira barve, morda ne bodo na voljo.
- Obstaja omejitev števila zaznamkov in velikosti dnevniške datoteke, ki jo lahko shranite.
- Število oken, ki jih lahko istočasno odprete, se razlikuje glede na pogoje iskanja in model televizorja.
- Hitrost brskanja po spletu je odvisna od omrežnega okolja.
- Vdelanih videoposnetkov na spletni strani ni mogoče predvajati istočasno, ko deluje funkcija slike v sliki (PIP).
- Če možnost **Ura** ( >  **Nastavitve** > **Sistem** > **Čas** > **Ura**) ni nastavljena, se zgodovina brskanja ne shrani.
- Zgodovina brskanja se shrani od najnovejšega do najstarejšega vnosa, pri čemer je najprej prepisan najstarejši vnos.
- Nekaterih video in zvočnih datotek morda ne bo mogoče predvajati med predvajanjem videov/zvoka v obliki HTML5, odvisno od vrste podprtih video/zvočnih kodekov.
- Viri videa ponudnikov pretočnih storitev, ki so optimirane za računalnike, se na našem lastniškem spletnem brskalniku morda ne bodo predvajali pravilno.

Preberite pred predvajanjem slikovnih, video ali glasbenih datotek

Preberite te informacije pred predvajanjem predstavnostne vsebine.

Omejitve glede uporabe datotek fotografij, videoposnetkov in glasbenih datotek (Posk. zdaj)

- Televizor podpira samo naprave USB iz razreda za množično shranjevanje. MSC je oznaka za naprave iz razreda za množično shranjevanje. Vrste naprav iz razreda za množično shranjevanje vključujejo zunanje trde diske, bralnike pomnilniških kartic in digitalne fotoaparate. (Zvezdišča USB niso podprta.) Te vrste naprav morate priključiti neposredno na vrata USB naprave One Connect ali televizorja. Če napravo USB povežete s televizorjem s podaljškom USB, televizor naprave morda ne bo uspel prepoznati ali prebrati datotek v njej. Med prenosom datotek naprave USB ne izključite.
- Za povezavo zunanjega trdega diska uporabite vrata USB (HDD). Priporočamo, da zunanji trdi disk uporabite skupaj z njegovim adapterjem za napajanje.
- Nekaterе vrste digitalnih fotoaparatorov in zvočnih naprav morda ne bodo združljive s tem televizorjem.
- Če je televizor povezan z več napravami USB, televizor nekaterih ali vseh naprav morda ne bo prepoznal. Naprave USB, ki potrebujejo veliko energije, je priporočeno priklopiti v vrata USB [5 V, 1 A].
- Televizor podpira datotečne sisteme FAT, exFAT in NTFS.
- Z razvrstitvijo datotek v način Pogled mape, je lahko v mapi prikazanih do 1000 datotek. Če naprava USB vsebuje več kot 8000 datotek in map, dostop do nekaterih datotek in map morda ni mogoč.
- Način povezave PTP (Picture Transfer Protocol) je na voljo samo pri digitalnih fotoaparatih. Pri povezovanju pametnega telefona ali tabličnega računalnika s televizorjem v načinu PTP ta morda ne bo prepoznan.
- Nekaterе datoteke se morda ne bodo predvajale na televizorju, odvisno od njihovega kodiranja.
- Nekaterе datoteke niso na voljo, odvisno od modela.

Podprti zunanji podnapisi

Ime	Oblika zapisa
MPEG-4 Timed text	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Mikro DVD	.sub ali .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
Powerdivx	.psb
Besedilo SMPTE-TT	.xml

Podprti notranji podnapisi

Ime	Vsebnik
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
MPEG-4 Timed text	MP4
Gladko pretakanje TTML	MP4
Besedilo SMPTE-TT	MP4
SMPTE-TT PNG	MP4

Podprte oblike zapisa in ločljivosti slik

Datotečna pripona	Oblika zapisa	Ločljivost
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 x 8640
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640

Podprte oblike zapisa in kodeki glasbe

Datotečna pripona	Oblika zapisa	Kodek	Opomba
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Podpira do 2-kanalni zvok
*.ogg	OGG	Vorbis	Podpira do 2-kanalni zvok
*.wma	WMA	WMA	Podpira do 5.1-kanalni zvok 10 Pro Zvok WMA brez izgub ni podprt. Podpira do profila M2.
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Podpira tip 0 in tip 1 Iskanje ni podprto. Podpira samo naprave USB.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

Podprti video kodeki

Oblika zapisa datoteke	Vsebnik	Video kodeki	Ločljivost	Hitrost sličic (sličic na sekundo)	Bitna hitrost (Mb/s)	Zvočni kodek		
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 X 2160: 30 3840 X 2160: 60	60	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital Plus MPEG (MP3) DTS (Core, LBR) G.711 (A-Law, μ-Law)		
		HEVC (H.265 – glavno, glavno 10, glavno 4 : 2 : 2 10)		60	80			
		Motion JPEG	3584 x 2160	30	80			
		MVC	1920 x 1080	60	20			
		DivX 3.11/4/5/6						
		MPEG4 SP/ASP						
		Window Media Video v9(VC1)						
		MPEG2						
		MPEG1						
		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3						
		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)		30				
		H.263 Sorrenson						
		VP6						
		VP8	1920 x 1080	60	20			Vorbis
		VP9	4096 x 2160	60	40			

Druge omejitve

- Kodeki morda ne bodo delovali pravilno v primeru težav z vsebino.
- Videovsebina se ne predvaja ali se ne predvaja pravilno, če sta vsebina ali vsebnik poškodovana.
- Zvok ali video morda ne bo deloval, če je njegova standardna bitna hitrost/hitrost sličic višja od hitrosti, združljive s televizorjem.
- Če ima kazalo napako, funkcija iskanja (skoka) ne deluje.
- Video, predvajan prek omrežne povezave, se morda ne bo predvajal gladko zaradi hitrosti prenosa podatkov.
- Nekatere naprave USB/digitalni fotoaparati morda niso združljivi s televizorjem.
- Kodek HEVC je na voljo samo v vsebnikih MKV, MP4 in TS.

Videodekoderji

- H.264 FHD je podprt do ravni 4.1 (ne podpira FMO/ASO/RS).
- H.264 UHD je podprt do ravni 5.1.
- HEVC FHD je podprt do ravni 4.1, HEVC UHD pa do ravni 5.1.
- VC1 AP L4 ni podprt.
- Vsi videokodeki, razen WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC in VP6:
Manj kot 1280 x 720: največ 60 sličic.
Več kot 1280 x 720: največ 30 sličic.
- GMC 2 ali več ni podrt.
- Podpira samo vrste zaporedja prikaza SVAF zgoraj/spodaj, drugo ob drugem in levo/desno (2 ES).
- Podpira samo spec. BD MVC.

Zvočni dekodeerji

- WMA 10 Pro podpira do 5.1-kanalni zvok. Podpira do profila M2. Zvok WMA brez izgub ni podprt.
- QCELP in AMR NB/WB nista podprta.
- Vorbis je podprt do 5,1-kanalnega zvoka.
- Dolby Digital Plus je podprt do 5.1-kanalnega zvoka.
- Kodek DTS LBR je na voljo samo za vsebnike MKV, MP4 in TS.
- Podprte frekvence vzorčenja so 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 in 48 KHz ter se razlikujejo glede na kodek.

Preberite po nastavitvi televizorja

Potem ko namestite televizor, preberite te informacije.

Velikosti slike in vhodni signali

Nastavitev **Velikost slike** se uporabi za trenutni vir. Uporabljena **Velikost slike** učinkuje, kadar koli izberete ta vir, razen če jo spremenite.

Vhodni signal	Velikost slike
Komponentni	16 : 9 običajno, Po meri, 4:3
Digitalni kanal (720p)	16 : 9 običajno, Po meri, 4:3
Digitalni kanal (1080i, 1080p)	16 : 9 običajno, Po meri, 4:3
Digitalni kanal (3840 x 2160p pri 24/30Hz)	16 : 9 običajno, Po meri
Digitalni kanal (3840 x 2160p pri 50/60Hz)	16 : 9 običajno, Po meri
Digitalni kanal (4096 x 2160p)	16 : 9 običajno, Po meri
HDMI (720p)	16 : 9 običajno, Po meri, 4:3
HDMI (1080i, 1080p)	16 : 9 običajno, Po meri, 4:3
HDMI (3840 x 2160p)	16 : 9 običajno, Po meri
HDMI (4096 x 2160p)	16 : 9 običajno, Po meri
USB (720p)	16 : 9 običajno, Po meri, 4:3
USB (1080i/p pri 60 Hz)	16 : 9 običajno, Po meri, 4:3
USB (3840 x 2160p pri 24/30 Hz)	16 : 9 običajno, Po meri
USB (3840 x 2160p pri 60 Hz) USB (4096 x 2160p pri 24/30/60 Hz)	16 : 9 običajno, Po meri



Način Samod. morda ne bo deloval pravilno, odvisno od vhodnih signalov.

Nameščanje ključavnice proti kraji

- Ključavnica proti kraji je fizična naprava, ki jo lahko uporabite za zaščito proti kraji televizorja. Na hrbtni strani televizorja poiščite rezo ključavnice. Poleg reže je ikona . Kabel ključavnice ovijte okoli predmeta, ki je pretežak za prenašanje, in ga speljite skozi rezo ključavnice na televizorju. Ključavnica je na prodaj posebej.
- Postopek uporabe ključavnice proti kraji se lahko razlikuje glede na model televizorja. Za več informacij si oglejte uporabniški priročnik za ključavnico.



Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.

Preberite pred nastavitvijo brezžične internetne povezave

Varnostni ukrepi pri brezžični internetni povezavi

- Ta televizor podpira komunikacijske protokole IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Samsung priporoča uporabo protokola IEEE 802.11n. Videodatoteke, shranjene na napravi, ki je povezana s televizorjem prek Domačega omrežja, se morda ne bodo predvajale tekoče.
- Da lahko uporabljate brezžično omrežje, mora biti televizor povezan z brezžičnim usmerjevalnikom ali modemom. Če brezžični usmerjevalnik podpira DHCP, se lahko televizor poveže z brezžičnim omrežjem prek DHCP-ja ali statičnega naslova IP.
- Za brezžični usmerjevalnik izberite kanal, ki trenutno ni v uporabi. Če kanal, nastavljen za brezžični usmerjevalnik, uporablja druga naprava, običajno pride do motenj in/ali komunikacija ni uspešna.
- Večina brezžičnih omrežij je opremljenih z izbirnim varnostnim sistemom. Varnost brezžičnega omrežja nastavite tako, da ustvarite geslo, ki temelji na znakih in številkah. Geslo je potrebno za povezavo z zaščiteno dostopno točko.

Varnostni protokoli za brezžično omrežje

- Televizor podpira samo naslednje varnostne protokole za brezžično omrežje:
 - Načini preverjanja pristnosti: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
 - Vrste šifriranja: WEP, TKIP, AES
- V skladu z novimi specifikacijami brezžične povezave, televizor Samsung ne podpira varnostnega šifriranja WEP ali TKIP v omrežjih, ki delujejo v načinu 802.11n.
- Če brezžični usmerjevalnik podpira WPS (nastavitev zaščitene brezžične omrežja), se lahko v omrežje povežete prek PBC-ja (konfiguracije s pritiskom gumba) ali PIN-a (osebne identifikacijske številke). WPS bo samodejno konfiguriral nastavitve ključev SSID in WPA.
- Televizor se ne more povezati z nepotrjenimi brezžičnimi usmerjevalniki.

Preberite pred povezavo računalnika (podprte ločljivosti)

Preverite podprto ločljivost za vhodne signale osebnega računalnika.

- Ko povežete televizor z računalnikom, nastavite računalniško grafično kartico na eno od običajnih ločljivosti, ki so navedene v spodnjih preglednicah ali na naslednji strani. Televizor bo ločljivost samodejno prilagodil vaši izbiri. Optimalna in priporočena ločljivost je 3840 x 2160 s 60 Hz.
- Če izberete ločljivost, ki ni vključena v preglednicah, lahko pride do praznega zaslona ali le do vklopa indikatorja napajanja.
- Za združljive ločljivosti si oglejte uporabniški priročnik vaše grafične kartice.

IBM

Ločljivost (Pike x vrstice)	Prikaz oblike zapisa	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Frekvenca ure (MHz)	Polariteta (vodoravna/ navpična)
720 x 400	70 Hz	31.469	70.087	28.322	- / +

MAC

Ločljivost (Pike x vrstice)	Prikaz oblike zapisa	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Frekvenca ure (MHz)	Polariteta (vodoravna/ navpična)
640 x 480	67 Hz	35.000	66.667	30.240	- / -
832 x 624	75 Hz	49.726	74.551	57.284	- / -
1152 x 870	75 Hz	68.681	75.062	100.000	- / -

VESA DMT

Ločljivost (Pike x vrstice)	Prikaz oblike zapisa	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Frekvenca ure (MHz)	Polariteta (vodoravna/ navpična)
640 x 480	60 Hz	31.469	59.940	25.175	- / -
640 x 480	72 Hz	37.861	72.809	31.500	- / -
640 x 480	75 Hz	37.500	75.000	31.500	- / -
800 x 600	60 Hz	37.879	60.317	40.000	+ / +
800 x 600	72 Hz	48.077	72.188	50.000	+ / +
800 x 600	75 Hz	46.875	75.000	49.500	+ / +
1024 x 768	60 Hz	48.363	60.004	65.000	- / -
1024 x 768	70 Hz	56.476	70.069	75.000	- / -
1024 x 768	75 Hz	60.023	75.029	78.750	+ / +
1152 x 864	75 Hz	67.500	75.000	108.000	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45.000	60.000	74.250	+ / +
1280 x 800	60 Hz	49.702	59.810	83.500	- / +
1280 x 1024	60 Hz	63.981	60.020	108.000	+ / +
1280 x 1024	75 Hz	79.976	75.025	135.000	+ / +
1366 x 768	60 Hz	47.712	59.790	85.500	+ / +
1440 x 900	60 Hz	55.935	59.887	106.500	- / +
1600 x 900 RB	60 Hz	60.000	60.000	108.000	+ / +
1680 x 1050	60 Hz	65.290	59.954	146.250	- / +
1920 x 1080	60 Hz	67.500	60.000	148.500	+ / +

Podprte ločljivosti za videosignale

Preverite podprto ločljivost za videosignale.

CEA-861

Ločljivost (Pike x vrstice)	Prikaz oblike zapisa	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Frekvenca ure (MHz)	Polariteta (vodoravna/ navpična)
720 (1440) x 576i	50 Hz	15.625	50.000	27.000	- / -
720 (1440) x 480i	60 Hz	15.734	59.940	27.000	- / -
720 x 576	50 Hz	31.250	50.000	27.000	- / -
720 x 480	60 Hz	31.469	59.940	27.000	- / -
1280 x 720	50 Hz	37.500	50.000	74.250	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45.000	60.000	74.250	+ / +
1920 x 1080i	50 Hz	28.125	50.000	74.250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33.750	60.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	24 Hz	27.000	24.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	25 Hz	28.125	25.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	30 Hz	33.750	30.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	50 Hz	56.250	50.000	148.500	+ / +
1920 x 1080	60 Hz	67.500	60.000	148.500	+ / +
3840 x 2160	24 Hz	54.000	24.000	297.000	+ / +
3840 x 2160	25 Hz	56.250	25.000	297.000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67.500	30.000	297.000	+ / +
3840 x 2160	50 Hz	112.500	50.000	594.000	+ / +
3840 x 2160	60 Hz	135.000	60.000	594.000	+ / +
4096 x 2160	24 Hz	54.000	24.000	297.000	+ / +
4096 x 2160	25 Hz	56.250	25.000	297.000	+ / +
4096 x 2160	30 Hz	67.500	30.000	297.000	+ / +
4096 x 2160	50 Hz	112.500	50.000	594.000	+ / +
4096 x 2160	60 Hz	135.000	60.000	594.000	+ / +

Preberite pred uporabo naprav Bluetooth

Pred uporabo naprave Bluetooth preberite te informacije.

Omejitve pri uporabi tehnologije Bluetooth

- Zvočnik Samsung Bluetooth je na voljo samo, če naprava podpira funkcijo [Povezovanje zvoka TV-ja](#).
- Naprav Bluetooth ter funkcij [Povezovanje zvoka TV-ja](#) in [Surround](#) ni mogoče uporabljati hkrati.
- Lahko pride do težav z združljivostjo, odvisno od naprav Bluetooth. (Slušalke samo za mobilni telefon morda niso na voljo, odvisno od okolja.)
- Lahko se pojavijo napake pri sinhronizaciji premikanja ustnic.
- Povezava med televizorjem in napravami Bluetooth se lahko prekine, odvisno od njihove medsebojne oddaljenosti.
- Naprava Bluetooth lahko brni ali se okvari.
 - Ko je del vašega telesa v stiku s sistemom za sprejemanje/oddajanje naprave Bluetooth ali televizorja.
 - Ko na napravo vplivajo nihanja električne napetosti zaradi ovir, ki jih povzročajo zidovi, koti ali pisarniška postavitve.
 - Ko je naprava izpostavljena električnim motnjam, ki jih povzročajo naprave z istim frekvenčnim pasom, na primer medicinska oprema, mikrovalovna pečica in brezžična lokalna omrežja LAN.
- Če težave ne uspete odpraviti, uporabite vrata Digital Sound Output (Optical) ali HDMI (ARC).

Gumbi in funkcije

Med predvajanjem predstavnostne vsebine lahko uporabite priročne funkcije ali preverite razpoložljive gumbе in njihove opise uporabe.

 Razpoložljivi gumbi in funkcije se lahko razlikujejo glede na vsebino.

Gumbi in funkcije, ki so na voljo med predvajanjem večpredstavnostne vsebine

Pritisnite gumb Izberi med predvajanjem videa, fotografije ali posnete vsebin. Prikažejo se naslednji gumbi.

 Navedeni gumbi ali funkcije se lahko razlikujejo glede na vrsto predstavnostne vsebine.

- **Premor/Predvajaj** ali **Začni**

Začasno ustavi ali predvaja večpredstavnostno vsebino. Ko je videoposnetek začasno ustavljen, lahko uporabite naslednje funkcije.

 Ko je videoposnetek začasno ustavljen, televizor na predvaja zvoka.

- **Počasen posnetek:** če izberete gumb , lahko predvajate videoposnetek s hitrostjo za počasno predvajanje (1/8, 1/4, 1/2).

- **Nazaj / Naprej**

Ogled prejšnje ali naslednje večpredstavnostne vsebine.

- **Previj nazaj / Previj naprej**

Previje večpredstavnostno vsebino nazaj ali naprej. Če želite povečati hitrost previjanja nazaj ali naprej, da postane 3-krat večja od običajne, pritisnite gumb. Za ponastavitev običajne hitrosti predvajanja izberite gumb  ali  ali štirikrat izberite gumb za previjanje nazaj ali naprej na zaslonu za predvajanje.

- **Ponovi.**

Ponavlja predvajanje trenutne večpredstavnostne vsebine ali vseh datotek večpredstavnostne vsebine v eni mapi.

- **Naključno**

Predvaja glasbo po naključnem vrstnem redu.

- **Izklop slike**

Predvaja datoteke z večpredstavnostno vsebino samo, če je zaslon izklopljen.

- **Zasukaj v levo / Zasukaj v desno**

Obrne sliko v levo ali desno smer.

- **Povečava**
Poveča fotografijo za največ 4-krat.
- **Prilag. zaslону**
Fotografijo prilagodi velikosti zaslona.
- **Glasba za ozadje**
Predvaja glasbo v ozadju, ko televizor prikazuje fotografije z zvočno kuliso.
- **Možnosti**



Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na model in vsebino.

Funkcija	Opis
Hitrost diaproyekcije	Nastavi hitrost diaproyekcije.
Učinek diaproj.	Uporabi učinkov prehoda v diaproyekciji.
Glasba za ozadje	Predvaja glasbo v ozadju, ko televizor prikazuje fotografije. Glasbene datoteke morajo biti shranjene v isti napravi USB kot datoteke s fotografijo. Glasbo v ozadju začasno zaustavite tako, da na zaslonu za predvajanje izberete možnost Glasba za ozadje.
Podnapisi	Nadzoruje podnapise v videu. • Podnapisi: vklopi in izklopi podnapise. • Jezik: nastavev jezika podnapisov. • Sinhronizacija: prilagodi uskladitev, ko video in podnapisi niso usklajeni. • Ponastavi sinhronizacijo: ponastavi prilagoditev usklajenosti podnapisov na 0. • Velikost: spremeni velikost črk za podnapise. • Kodiranje: prikaže seznam kodirnih jezikov. Omogoča spreminjanje kodirnega jezika, če so podnapisi prikazani nepravilno. • Vrsta roba: nastavi položaj roba besedila in podnapisov. • Barva roba: spremeni barvo roba podnapisov.
Zasukaj.	Zavrti sliko videoposnetka.
Jezik zvoka	Ta možnost je na voljo samo, če video podpira zvok z več sledmi.
Informacije	Prikaže podrobne informacije o trenutni večpredstavnostni vsebini.

Razpoložljivi gumbi in funkcije v športnem načinu

Če pritisnete gumb Izberi, se prikažejo naslednji gumbi.

- **Povečava**

Začasno zaustavi trenutno sliko na zaslonu ter poveča kateri koli del zaslona s 4 smernimi gumbi.



Ta funkcija ni na voljo, če je vklopljena možnost **Slika v sliki (PIP)** ali **MOJA VSEBINA**.



Ta funkcija ni na voljo, če je vklopljena možnost podatkovne storitve.

- **Snemaj.**

Ta funkcija je na voljo samo, če televizor podpira funkcijo snemanja.

- **Timeshift**

Program na televiziji v živo lahko ustavite ali previjete nazaj.



Za več informacij o časovnem zamiku si oglejte poglavje "Uporaba časovnega zamika".



Ta funkcija je na voljo samo, če televizor podpira funkcijo snemanja.

Gumbi in funkcije, na voljo med snemanjem programa ali Timeshift



Razpoložljivi gumbi in funkcije se lahko razlikujejo glede na funkcije.

Če pritisnete gumb Izberi, se prikažejo naslednji gumbi.

- **Čas snemanja**

- **Snemaj.**

Takoj zažene snemanje trenutnega kanala.

- **Timeshift**

Program na televiziji v živo lahko ustavite ali previjete nazaj.



Ta funkcija je na voljo samo, če televizor podpira funkcijo snemanja.

- **Ustavi snemanje., Ustavi Timeshift. / Pojdi na televizijo**

- **Ročno označi**

Shrani video, ki zajema posnetek 10 sekund pred pritiskom tega gumba in 10 sekund po njem.



Televizor lahko nastavite na samodejno shranjevanje vrhuncev brez posegov uporabnika. Izberite možnost [🏠 > ⚙️ Nastavitve > Slika > Poseben način ogleda > Športni način](#) in nastavite možnost **Samodejni utrinki** na **Vklop**.

- **Predvajalnik vrhuncev**

Prikaže seznam **Predvajalnik vrhuncev** in samodejno ali ročno predvaja shranjene vrhunce v posneti datoteki. Možnost **Predvajalnik vrhuncev** ni na voljo pri naslednjih operacijah:

- Med preklopom vhodnega signala
- Ko je vklopljena funkcija **Zvočni opis**.
- Ko modeli z dvema sprejemnikoma istočasno snemajo dva kanala.



Ta funkcija je na voljo samo, ko je snemanje v teku.

- **Hkrati glej televizijo**

Omogoča gledanje trenutnega programa v oknu Slika v sliki (PIP) med gledanjem posnetega programa. Za izhod iz načina Slika v sliki (PIP) znova pritisnite gumb . Možnost **Hkrati glej televizijo** ni na voljo pri naslednjih operacijah:

- Med preklopom vhodnega signala
- Ko je vklopljena funkcija **Zvočni opis**.
- Ko modeli z dvema sprejemnikoma istočasno snemajo dva kanala.
- Med gledanjem nogometne tekme v ločljivosti UHD



Ta funkcija je na voljo samo, ko je snemanje v teku.



Ta funkcija je na voljo samo med gledanjem posnetega programa.

Uporaba gumbov na daljinskem upravljalniku med snemanjem programa ali Timeshift

- **Premor / Predvajaj**

Ko je snemanje začasno zaustavljeno, lahko izberete naslednji funkciji. Ko je snemanje začasno zaustavljeno, se zvok ne predvaja.

- **Počasen posnetek:** če pritisnete gumb v začasno zaustavljenem načinu, predvaja video s polovično hitrostjo.

- **Previj nazaj / Previj naprej**



Ta funkcija ni na voljo, ko gledate trenutno oddajan program.

Licenca

Preverite licenčne podatke in blagovne znamke, ki veljajo za vaš televizor.



DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.

This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.

To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5 are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.

© DTS, Inc. All Rights Reserved.



Izdelano z licenco podjetja Dolby Laboratories.

Dolby in simbol DD sta blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



Blagovna znamka: Rovi in Rovi Guide sta blagovni znamki družbe Rovi Corporation in/ali njenih podružnic.

Licenca: Sistem Rovi Guide je izdelan z licenco družbe Rovi Corporation in/ali njenih podružnic.

Patent: Sistem Rovi Guide je zaščiten s patenti in patentnimi aplikacijami, ki veljajo v ZDA, Evropi in drugih državah, vključno z enim ali več patenti Združenih držav 6.396.546, 5.940.073, 6.239.794, ki so bili izdani družbi Rovi in/ali njenim podružnicam.

Zavrnitev odgovornosti: Družba Rovi Corporation in/ali njene podružnice in povezane družbe niso nikakor odgovorne za točnost ali razpoložljivost informacij o sporedih ali drugih podatkov v sistemu Rovi Guide in ne morejo zagotavljati dostopnosti storitve v vašem geografskem območju. Družba Rovi Corporation in/ali njene povezane podružnice niso v nobenem primeru odgovorne za škodo, ki nastane v zvezi s točnostjo ali razpoložljivostjo informacij o sporedih ali drugih podatkov v sistemu Rovi Guide.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (<http://opensource.samsung.com>) Open Source License Notice is written only English.

